




## Philips Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 60 min.  
opnametijd

1,6 inch display, blauwe verlichting  
Luidsprekertelefoon  
2 handsets

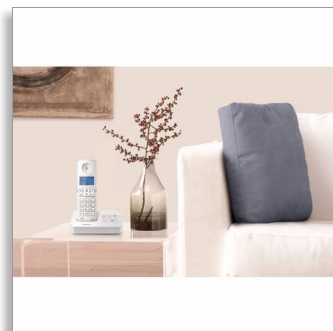

**D3052W**

# Handsfree bellen

Geweldige geluidswaardering, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt, zodat u volledig handsfree kunt bellen. Dankzij de eenvoudige Plug & Play-installatie, het gebruiksvriendelijke menu en het ingebouwde antwoordapparaat is bellen eenvoudiger dan ooit.

### Prettig en eenvoudig

- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Maximaal 60 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Menu in verscheidene lokale talen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Crystal Clear Sound

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

### Milieuvriendelijk product

- Weinig straling (modi ECO en ECO+) en een laag energieverbruik



# PHILIPS

## Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 60 min. opnametijd 1,6 inch display, blauwe verlichting, Luidsprekertelefoon, 2 handsets


# Kenmerken

### Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

### Parametrische equalizer

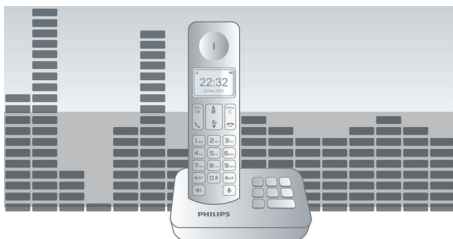

Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in

ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

### Programmeerbare sneltoetsen

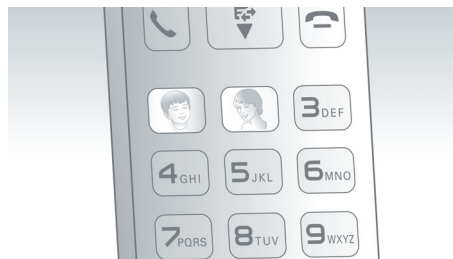


Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers

D3052W/22

te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

### Antislipbehuizing

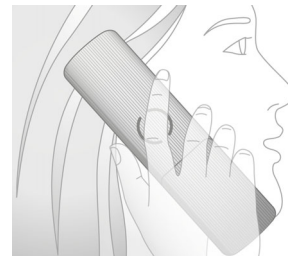

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Milieuvriendelijk model met ECO+



ZERO  
power  
emission

Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. In de ECO-modus neemt de straling met maximaal 60% af en tijdens het opladen zelfs met maximaal 95%. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

### Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

## Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 60 min. opnametijd 1,6 inch display, blauwe verlichting, Luidsprekertelefoon, 2 handsets

# Specificaties

### Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels

### Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: Maximaal 60 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichtenteller op basisstation: LED (blauw)
- Luidspreker op basisstation
- Bediening van antwoordapparaat:: vanaf basis of handset

### Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

### Gemak

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Oplaadtijd: 8 uur
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Tot 16 uur spreektijd
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur

- Blokkering van toetsenpaneel
- Beltoon basisstation
- Intercom - meerdere handsets
- Signaalsterkte-indicator
- Tot 250 uur stand-bytijd

### Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

### Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

### Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

### Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

### SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

### Ecologisch ontwerp

- ECO+
- Volledige ECO-modus (NEMO)

### Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 68417 4
- Type schap: Dummy
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 10,5 cm
- Brutogewicht: 0,737 kg
- Nettogewicht: 0,606 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,131 kg



Publicatiedatum  
2015-02-20

Versie: 4.0.4

12 NC: 8670 001 02043  
EAN: 08 71258 16841 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)