

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

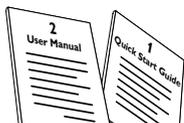


Manual del usuario
Guía de Inicio Rápido



Cable de entrada de línea

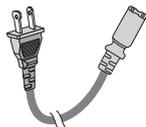

Cable de alimentación de
CA




3 puertas de base para iPod

PHILIPS

Paso A **Conexión**

1

Conecte el cable de alimentación de CA del sistema.

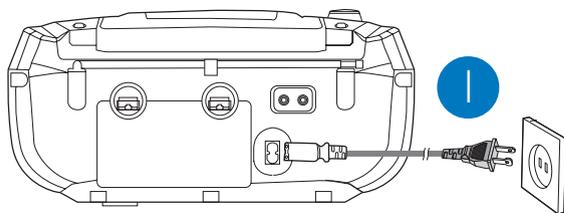

Consejo:

- Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.
- Utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado. Si se utiliza cualquier otro dispositivo de conexión eléctrica, se puede dañar el equipo principal.

Paso B **Configuración**

Antes de conectar el reproductor a la base, seleccione un adaptador de base apropiado.

Se incluyen 3 adaptadores de base de iPod. Cada adaptador tiene una indicación que especifica a qué tipo de iPod correspond.

2

Empuje la base para extraerla.

3

Gire la rueda del soporte de la base para ajustar la altura según el tipo de iPod

4

Alinee las ranuras de la base con los pasadores del adaptador de la base y, a continuación, deslice el adaptador hacia dentro.

5

Alinee los conectores de la base con los del iPod y, a continuación, presione suavemente el iPod para instalarlo en el conector de la base.

6

Para quitar el iPod, presione la base para liberarlo.

7

Coja el iPod con cuidado y tire de él lentamente.

8

Empuje la puerta de la base para cerrarla.

