



Philips  
Sistema de  
entretenimiento para  
automóviles

Pantalla táctil de 17,8 cm (7")

DVD  
Bluetooth

**CED750**

## Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

Philips CED750 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla a todo color de 17,8 cm (7") en la comodidad de tu automóvil. Reproduce videos y fotos desde diferentes tipos de fuente sin perderte ninguna llamada con el receptor Bluetooth® integrado.

### Diseño que se adapta a tu automóvil

- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto
- Interfaz de usuario con iconos para una navegación fácil

### Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Pantalla panorámica color para el automóvil de 17,8 cm (7") con panel táctil
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros

### Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Disfrutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

# PHILIPS

## Destacados

### Amplificadores de 50W x 4 incorporados



Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

### refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

### DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos de DVD y CD disponibles en el mercado. Los lectores de DVD+/-R pueden reproducir formatos de DVD grabables. Los DVD+/-RW, por otra parte, son compatibles con los formatos de discos regrabables. Los SVCD (Super Video CD)

reproducen imágenes mucho más nítidas y con más resolución que los VCD. MPEG4 ha sido diseñado para ofrecer videos con calidad de DVD (MPEG-2) con una velocidad de transferencia de datos más baja y con archivos más pequeños. DivX es una tecnología de compresión de video avanzada basada en MPEG-4 que reduce el tamaño de los videos digitales sin perder calidad.

### Alta protección contra descargas eléctricas


Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

### USB directo y ranuras para tarjetas SDHC



Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

### ENTRADA AV

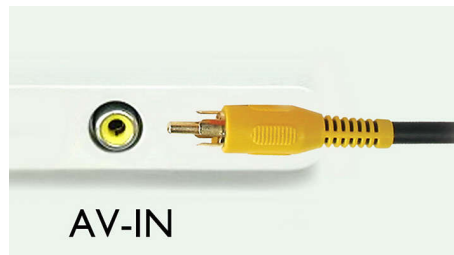

Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

### Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

### Interfaz gráfica del usuario




Interfaz de usuario con iconos para una navegación fácil

### Carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto



Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto



# Especificaciones

## Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Entrada de video: 1 para video CVBS (RCA)
- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

## Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

## Accesorios

- Cables: Entrada AV, MP3-Link, USB
- Guía de inicio rápida: Portugués (Brasil), español
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español
- Micrófono externo: Para comunicaciones telefónicas con manos libres
- Marco opcional: Color plata

## Dimensiones

- Profundidad del producto: 245 mm

- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introsca, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Teclas iluminadas: Azul/Rojo
- Tamaño de pantalla en diagonal: 7"

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes, DivX
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 12581 45853 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)