




Philips  
Sistema micro de música

Rádio na Internet, DAB+  
Bluetooth, Spotify Connect  
USB, CD de MP3  
50 W

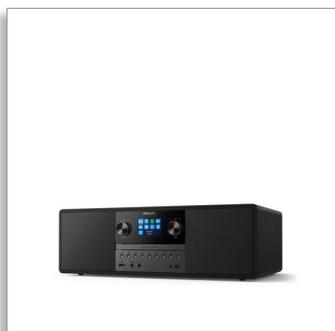

TAM6805

## Tudo em um

Com rádio na Internet, Spotify Connect, Bluetooth e um leitor de CD, este micro sistema completo e compacto pode reproduzir tudo. Também pode ligar outras fontes através da entrada de áudio ou USB. Desfrute de um som mais rico com um sistema que se integra em praticamente qualquer divisão.

### Som mais rico para a sua música

- 2 Diafragmas de gama total de 3". Potência máxima de saída de 50 W
- Sistema de altifalantes Bass Reflex integrado
- Sistema micro completo e compacto
- Controlo de Som Digital. Escolha um estilo de som predefinido

### Encha a sala de música

- Alimentação CA. Telecomando
- Sinta-se em casa
- Dimensões da unidade principal: 420 x 262 x 140 mm

### Mais para gostar

- Todas as suas músicas, podcasts e muito mais
- Spotify Connect. Bluetooth. Entrada de áudio. Leitor de CD
- Rádio na Internet. Rádio DAB+ e FM
- Porta USB. Ligue uma fonte antiga ou carregue um telemóvel
- Visual clássico. Funções modernas

# PHILIPS

# Destques

## Toda a sua música



Desde músicas clássicas aos podcasts mais recentes. Pode transmitir o sinal com a melhor qualidade a partir do Spotify e através de Wi-Fi com o Spotify Connect. Também pode transmitir listas de reprodução e muito mais através de Bluetooth, reproduzir CD ou ligar a outras fontes através da entrada de áudio ou de USB.

## Rádio na Internet, DAB+, FM



O rádio na Internet é o seu passaporte para milhares de estações globais a transmitir todos

os tipos de programas. O sintonizador de rádio digital oferece recepção cristalina e pode definir pré-sintonias para as suas estações favoritas na Internet, DAB+ ou FM.

## Som mais rico para a sua música



Estão incorporadas duas colunas na caixa deste sistema micro completo. Obtenha um som cristalino e uma boa qualidade de graves a partir dos diafragmas de gama total e das portas Bass Reflex. A potência de saída máxima de 50 W é perfeita para cozinhas, escritórios e áreas de estar mais pequenas.

## Visual clássico

A caixa em madeira e as colunas integradas remetem para um design retro de hi-fi. O visor a cores nítido apresenta a fonte ou estação, bem como as capas de álbuns e informações das músicas. Os botões texturizados

controlam o volume, a seleção da fonte e a sintonização.

## Controlo de Som Digital

Hip-hop ou canto coral, sinfonia ou ópera rock? Independentemente daquilo que adora, este micro sistema com função de Controlo de Som Digital permite-lhe desfrutar mais do seu estilo preferido. Escolha entre estilos de som predefinidos concebidos para realçar o que há de melhor na sua música.

## Sinta-se em casa

Este micro sistema com alimentação CA fica bem em qualquer divisão. O alcance do Bluetooth sem fios é de 10 metros e pode carregar um dispositivo inteligente através da porta USB. Dispõe ainda de um comando fácil de utilizar que coloca todas as principais funções na ponta dos seus dedos.



# Especificações

## Som

- Melhoramento do som: controlo de som digital, sistema de colunas de graves
- Controlo do volume: rotativo
- Frequência de resposta: 50-20 000 Hz,  $\pm 3$  dB
- Modo som: Alta performance, Transparente, Vivo, Envolv., Equilibrado
- Potência máxima de saída (RMS): 50 W
- Impedância das colunas: 6 ohm

## Colunas

- Diâmetro do diafragma de gama total: 3"
- Número de diafragmas de gama total: 2
- Configuração do diafragma: Gama completa
- Número de canais de som: 2,0

## Conetividade

- USB: Anfitrião USB, Carregamento máx. de 2 A
- Versão Bluetooth: 4,2
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
- Tomada dos auscultadores: 1x 3,5 mm
- Entrada áudio: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Norma DLNA: nd
- Smart Home: Spotify Connect

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar
- Formatos áudio suportados: MP3
- Taxa de amostragem máxima: 24 bits/44,1 kHz

## Sintonizador/receção/transmissão

- Antena: Pigtail amovível (75 ohm)
- Bandas do sintonizador: FM, DAB/DAB+, Rádio da Internet
- Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 DAB, 40 rádio na Internet/Podcasts, 10 Spotify

- RDS: Sim.
- Tipo de sintonizador:: Digital

## Funcionalidades

- Relógio: No ecrã principal, Apresentação de 24/12 horas
- Telecomando
- Tipo de carregador: gaveta
- Temporizador
- Tipo de ecrã de visualização: TFT de 2,4"
- Atualização do relógio: DAB/rádio na Internet
- Número de alarmes: 2
- Alarmes: Sim, sinal sonoro, rádio na Internet, DAB, FM

## Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

## Alimentação elétrica

- Alimentação elétrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 21.6 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical
- Largura: 49.2 cm
- Profundidade: 33.8 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 10984 1
- Peso bruto: 6.07 kg
- Peso líquido: 4.7 kg
- Tara: 1.37 kg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação de CA (x2), Antena FM, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Manual de início rápido, Folheto de garantia
- Cabo de alimentação: Comprimento 1,5 m

## Design

- Montagem na parede: Não
- Componentes do sistema: Unidade principal

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 420 x 140 x 262 mm
- Peso da unidade principal: 4,43 kg



Data de publicação  
2024-08-06

Versão: 10.0.2

EAN: 48 95229 10984 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)