


Philips Fidelio
Dokkinghøytaler



Fidelio

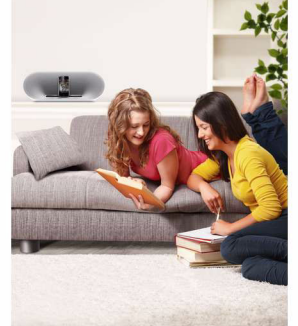

DS8500



Førsteklasses lyd kvalitet og stil

Lidenskap for lyd

Den elegante og stilige Philips Fidelio-dokkinghøytaleren gir førsteklasses lyd fra iPhone/iPod med PureDigital-teknologi. Gled deg over avansert kontroll med nærhetssensor og en intuitiv fjernkontroll som passer til høytalerens design og utseende.

Førsteklasses lydtelse

- Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
- Optimalt akustisk volum som samsvarer med høytalerkravene
- Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Stilig og klassisk

- Sensuelt kurvet bakside for elegant og nøyaktig lyd
- Flott utseende med eller uten dokking av iPod/iPhone

Avansert, intuitiv kontroll

- Nærhetssensor for å aktivere bakklyst kontrollpanel
- Fjernkontroll står i stil med høytalerdesign og utseende
- Oppdag og del musikk og andre funksjoner via den kostnadsfrie Fidelio-appen

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, iPod classic, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Femte generasjons iPod, Første generasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredje generasjons iPod nano, Fjerde generasjons iPod nano, Femte generasjons iPod nano, Sjettede generasjons iPod nano

iPod/iPhone-app

- Gratis nedlasting fra App store
- Programnavn: Fidelio
- Kompatibilitet: Fidelio-dokkinghøytaler, iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer, våkn opp til musikk, våkn opp til naturlyder, våkn opp til bilde
- Over 7000 Internett-radiostasjoner
- Værmelding for hele verden

Lydavspilling

- Avspillingsmodi for dokking: neste og forrige spor, play og pause

Lyd

- Lydsystem: stereo

- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 15 W RMS

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3" fulltonehøytalere
- Høytalerforbedring: bassrefleks-høytalersystem

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPhone, iPod

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, nettleddning
- Fjernkontroll
- Andre: Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantisertifikat, Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 3,1 kg
- Emballasjedybde: 158 mm
- Emballasjehøyde: 220 mm
- Emballasjebredde: 484 mm
- Vekt: 2,3 kg
- Hovedenhetens dybde: 139 mm
- Hovedenhetens høyde: 158 mm
- Hovedenhetens bredde: 421 mm

Høydepunkter

Ren digital lyd

Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydtelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lyduttgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lyduttgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

Optimalt akustisk volum

Smart lyddesign gir deg den beste mulige bassgjengivelsen. Det akustiske volumet som er tilordnet hver mellomtonedriver, passer perfekt til dens akustiske krav. Lave toner gjengis som dype og tette, noe som gir en sterk og fyldig bass.

Kurvet bakside for bedre lyd

De rene linjene i det sensuelt kurvede baksidedekselet ser flott ut og er også mer effektivt med tanke på akustikken. Kurven er nøye utformet og øker stivheten i høytalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og gir en mer presis og naturlig lydgjengivelse. Du kan glede deg over høytalere som både ser elegante ut og gir deg uovertruffen lyd.

Nærhetssensor



På de fleste avanserte lydapparatene kan skjermen slås av, slik at du kan nyte musikken fullt ut, og slik at strømmen kan fokuseres på lydgjengivelse. Med nærhetssensoren får du også dette. Når du beveger deg vekk, dimmes de belyste funksjonstastene automatisk. Når hånden din nærmer seg, lyser funksjonsknappene opp slik at du kan kontrollere musikken din uten problemer.



Utgivelsesdato
2011-11-25

Versjon: 9.0.7

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com