

Philips
Mikro mūzikas sistēma

DualDock
Bluetooth®

DTM3280



Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Pārņemti ar skaņu

Philips mikro mūzikas sistēmas DualDock uzlādē un atskaņo jebkuru Apple Lightning vai 30 kontaktu savienotāja ierīci. Tiek atbalstīta Bluetooth® straumēšana starp vairākām ierīcēm, MP3 atskaņošana no USB Direct un audio ieeja citām ierīcēm..

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole
- 40 W RMS maksimālā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošānu
- DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam
- Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā

PHILIPS


Izceltie produkti

Vairāku ierīču savienošana



Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti izplatīta skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā daļa ar Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj pievienot tikai vienu ierīci vienlaikus. Vairāku ierīču savienošana sniedz iespēju pievienot līdz pat trīs ierīces un pārslēgties starp tām vienā mirklī.

DualDock uzlādēšanai un atskaņošanai

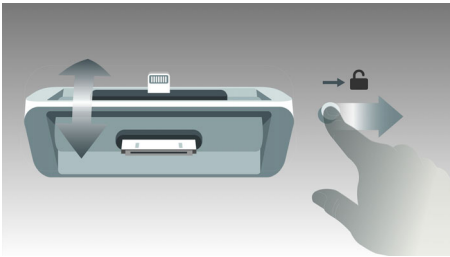

Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotāju var uzlādēt un atskaņot jebkuru Apple ierīci. Tas ir radīts, lai apvienotu plānu dizainu un pārdomātu funkcionalitāti, varat pārslēgt savienotājus vienā acu mirklī. Baudiet savu iecienīto mūziku neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai




Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Sienas stiprinājums



Perfekti apvienojot dizaina eleganci un daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz atsevišķi novietota statīva.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

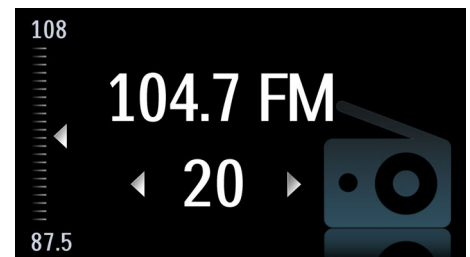

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 40 W
- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņu draiveri: 2,5" zemfrekvenču skaļruņi
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, izvēlne, augšup un lejup, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)
- RDS: Radio teksts, Stacijas nosaukums

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- USB: USB resurss
- Audio ieeja (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth profiļi: A2DP

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod
- Ielādētāja tips: slots
- Displeja tips: LED displejs

Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas

- adapteris, FM antena
- Tālvadības pults: 21 taustiņa tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: Dažādās valodās

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x D): 520 x 111 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 223 mm
- Iesaiņojuma platums: 564 mm
- Iesaiņojuma augstums: 152 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 267 mm
- Bruto svars: 5,34 kg
- Neto svars: 4,2 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod nano 7. paaudze, iPod touch 5. paaudze, iPod (5. paaudze), iPod (5. paaudze), iPod (6. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)
- izmantojot Bluetooth: iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze), iPod touch 5. paaudze, iPod nano 7. paaudze
- izmantojot Lightning savienotāju: iPod touch 5. paaudze, iPod nano 7. paaudze

iPhone saderība

- izmantojot 30 kontaktu savienotāju: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- izmantojot Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- izmantojot Lightning savienotāju: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad, iPad 2, Jaunais iPad, iPad Mini ar Retina displeju, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro
- izmantojot Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Audio atskaņošana

- Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais



Izlaides datums
2016-07-05

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 19509
EAN: 04 89518 56030 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com