




Philips
Original-miniradio

FM/MW

Ljudingång
3 W

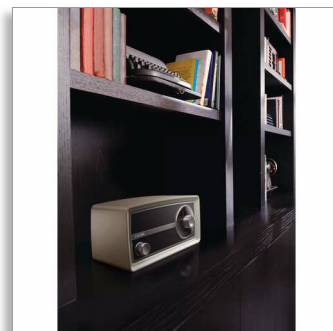

OR2000M

Bli trendsättande med miniradion Original

Philips miniradio Original visar att det återigen kan vara roligt med radio. Den har en snygg retrodesign, basreflexhögtalare med kraftfull bas och en stor, analog inställningsratt som tänds för att du lätt ska kunna hitta dina favoritkanaler.

Radiounderhållning i Hi-Fi

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Analog FM/MW-radioinställning

Lättanvänd

- Stor, analog inställningsratt för enkel inställning
- Upplyst inställningsvisare för enkel visning och inställning
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

PHILIPS


Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtarlådor. De skiljer sig från vanliga högtarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Analog FM/MW-inställning

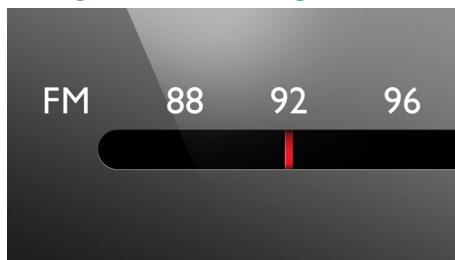

Analog FM/MW-radioinställning



Stor, analog inställningsratt för

Stor, analog inställningsratt för enkel inställning

Upplyst inställningsvisare

Upplyst inställningsvisare för enkel visning och inställning

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Klassisk Philetta-design

Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här originalminiradio för vidare de klassiska elementen från Philips legendariska radio från 1955, även känd som Philetta "BF 102 U". På den tiden slog den kompakta radion sin publik med häpnad med sin enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. Genom årtiondena har många modeller blivit välkända samlarobjekt.

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- Analog inställning
- Radioband: FM, AM
- Frekvensomfång [FM]: 87,5-108 MHz
- Frekvensomfång [MW]: 531-1 602 kHz

Ljud

- Ljudsystem: Mono
- Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare

- Högtalartyper: basreflexhögtalare
- Inbyggda högtalare: 1

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Strömtyp: AC-ingång
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz

Mått

- Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
- Produktmått (B x D x H): 245 x 123 x 122 mm
- Produktvikt: 1,33 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227
EAN: 08 71258 16693 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com