


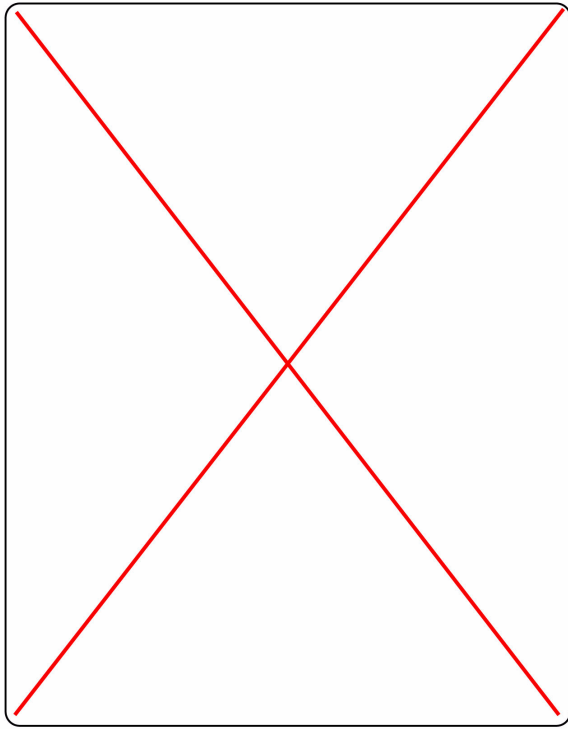

Philips
HD-videokamera

CAM150PK

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Jopa vedessä tai lumessa

Kestävää ja vedenpitävää ESee-videokameraa CAM150 on mahtava käyttää sisällä ja ulkona, jopa vedessä tai lumessa. Edistyksellisen tärinänvaimennuksen ansiosta sillä saa terävää videokuvaa ja tallentaminen kahteen muotoon tuo käyttöön sekä HD- että sähköpostiystävälliset muodot, jolloin videoiden jakaminen on helppoa.

Kuvaa Full HD -laatuisia videoita nopeasti ja helposti

- Vedenpitävä 3 metriin, iskunkestävä 1,5 m, pölysuojaus
- Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti
- Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa
- Laadukkaita valokuvia jopa 8 megapikselin tarkkuudella
- Salama, automaattinen tarkennus, kasvojen- ja hymyntunnistus

Jaa suosikkikuvia ja -videoita vaivattomasti

- Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto
- Videon pikamuokkaus videokameralla
- Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubeissa
- Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi
- Quick impression minielokuvien kohokohtiin

Ota se mukaan kaikkialle

- Pieni ja ohut, mahtuu helposti taskuun
- Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän

PHILIPS


Kohokohdat

Nopea jakaminen



Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeo on vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMoviella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.

Advanced anti-shake - tärinänvaimennustekniikka

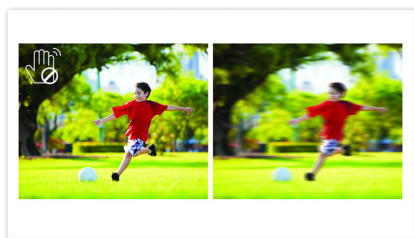

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyrotunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat


tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

Kahden muodon tallennus



Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.


Full HD (1080p) videoita

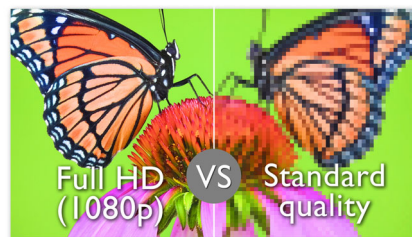

Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) - tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön

tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimeissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.

Quick impression

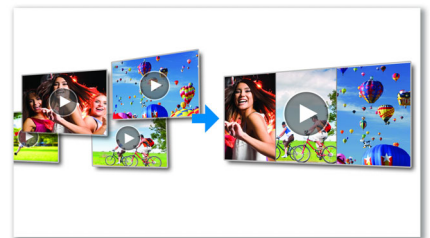

Tee nopeat yhteenvedot kuvaamistasi videoista – yhden painikkeen painalluksella. Quick impression poimii automaattisesti kohokohdat uusimmista videoistasi ja yhdistää ne tiivistelmäksi. Katsele videoidesi tähtihetket välittömästi tai tarkista yhteenvedosta, mitä olet kuvannut. Valitse vain videokamerasi Quick Impression -toiminto. Muistojen eläminen uudelleen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Tekniset tiedot

Videon laatu

- Tarkkuus: SD (640 x 480), 30 fps, Full HD (1920x1080p) -tarkkuudella 30 kuvaa/s, Urheilutilassa (1280x720p), 60 fps
- Kuvatarkkuus: 8 megapikseliä
- Muodot: H.264-videopakkaus, AAC-äänienpakkaus, MP4-tiedostomuoto
- Tila: Autom., Lumi/ranta, Yö, Taustavalo, Auringonlasku, Fine-Skin
- Tehosteet: Normaali, seepia, Mustavalkoinen, Negatiivinen, 70-luku, Analoginen, Värisuodatin
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Objektiivi ja tunnistin

- Linssi: Automaattitarkennus (0,1 m–ääretön)
- Himmennin: F2.8
- Zoomaus: Nopea monivaiheinen 5x digitaalinen
- Sensori: 1:3,2 tuuman, 8 megapikselin CMOS-tunnistin

Videokameran ominaisuudet

- Tärinänvaimennus gyro-tunnistimen avulla
- Quick Impression: korostuksiin videossa
- Yksinkertainen muokkaus: Videoiden muokkaus videokamerassa
- Kaksoistallennus: Full HD -muodossa, sähköpostiystävällisessä muodossa
- Parannus: Automaattitarkennus, Kasvonseuranta, Hymyn tunnistus
- Salamavalo: 3 LEDiä pimeäkuvaukseen
- 3 sekunnin esitallennus
- Käynnistymisaika: 2 sekuntia
- Automaattinen virrankatkaisu: 3 minuuttia
- Jalustakiinnitys

Ulkotilat

- Vedenpitävä: 3 metriin saakka 2 tunnin ajan (IP8)
- Iskunekestävyys: 1,5 metristä
- Pölysuojaus (IP6)

Paristo

- Tyyppi: Litiumioniakku
- Käyttöaika: 120 minuuttia
- Latausaika: 3 tuntia sovittimella, 4 tuntia tietokoneen USB-liitännän kautta

Näyttö

- 2 tuuman LCD (lävistäjä)
- tarkkuus 480 x 234 pikseliä

Philips Arcsoft -ohjelmisto

- Helppo jakaminen: suora lataus YouTubeen, suora lataus Facebookiin, latauspainike sivustoihin, latauspainike sähköpostiin
- Videoiden muokkaaminen: tekstityksen, musiikin ja lopputekstien lisääminen, elokuvien luominen, videoiden leikkaaminen

Liitännät

- TV-lähtö: HDMI
- USB-: Mini-USB-portti
- Äänilähtö: HDMI-liitännän kautta
- Kaiutin: Kiinteä kaiutin
- Mikrofoni: Stereosuuntamikrofoni, Tuulen äänen vähentäminen

Kapasiteetti

- Sisäinen muisti: 128 Mt
- Tallennusväline: Micro SD -kortti (enintään 32 Gt)
- Tallennusaika: 1 tunti, 4 Gt / Full HD, 1 tunti, 1 Gt / SD

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 55 x 109 x 20 mm

Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Muut: Näytön tarkkuus 1 024 x 768, 300 Mt vapaata kiintolevytilaa, USB 1.1

Mukana tulevat lisätarvikkeet

- Mini-USB-kaapeli
- Rannehihna
- Pehmeä suojakotelo
- Pikaopas
- Philips Arcsoft -ohjelmisto: .



Julkaisupäivä 2016-04-01

Versio: 1.2.5

12 NC: 8670 000 77676
EAN: 87 12581 60639 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com