

Philips Heritage Audio
Sistema Hi-Fi Component
DVD

Hi-Fi con cinescopio
Tweeter a cupola in seta
150 W



MCD909



Ossessionati dall'audio

Audio Hi-Fi profondo

Audio ad alta fedeltà con il sistema Hi-Fi component DVD di Philips dotato di materiali di alta qualità. I preamplificatori dotati di valvola termoionica offrono un audio davvero nitido. Il sistema Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) consente inoltre di ottenere immagini più chiare.

Arricchisci la visione dei film

- Riproduci DVD, Dvix[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- USB diretta per la riproduzione musicale e di foto
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

Sonorità di alta qualità

- Cinescopi Hi-Fi Premium per un suono puro e naturale
- Per garantire la massima fedeltà audio
- Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
- Potenza totale in uscita 150 W RMS
- Per impostare facilmente i toni bassi e alti

Rifiniture di pregio

- Altoparlanti rivestiti in legno e cabine in alluminio di elevata qualità
- Telecomando con rivestimento in pelle e metallo con tasti piani

PHILIPS


In evidenza

Cinescopi Hi-Fi Premium



Grazie ai cinescopi Hi-Fi integrati, ora potrai ascoltare la musica con un audio della massima qualità, caratteristica solitamente esclusiva degli impianti audio professionali; inoltre, la natura analogica dei cinescopi consente di riprodurre suoni più piacevoli per il sistema uditivo non lineare. Un cinescopio di questo tipo è in grado di riprodurre un audio con distorsione minima e dei suoni audio insuperabili per nitidezza e realismo.

Tweeter a nastro al neodimio

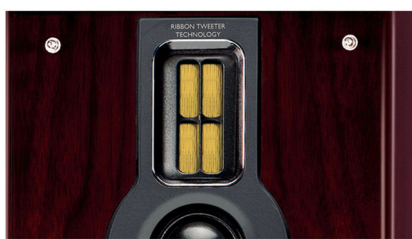

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.

Connettore altoparlante placcato oro



Il connettore dell'altoparlante placcato oro assicura una migliore trasmissione del segnale audio rispetto ai tradizionali collegamenti a scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale elettrico dall'amplificatore all'altoparlante e garantisce una riproduzione audio il più realistica possibile.

150 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 150 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.


Riproduci DVD, DivX e CD MP3/WMA



Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/

WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX®. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

Dolby Digital

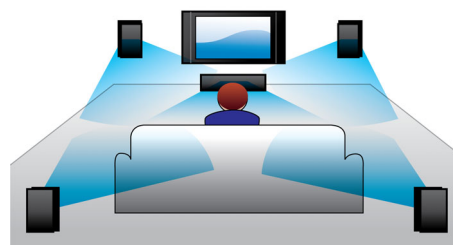

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Cabinet e altoparlanti di qualità



Altoparlanti rivestiti in legno e cabine in alluminio di elevata qualità

Specifiche

Immagine/Display

- Immagine migliorata: upsampling video, upscaling video, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p)

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W di potenza musicale
- Funzioni audio avanzate: Preamplificatore a valvola, Amplificatore digitale classe "D", Loudness, Controllo alti e bassi, Dolby Digital

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 3 vie, Woofer da 5", Mid range dome, tweeter a nastro
- Altoparlante migliorato: Connettori altoparlante placcati oro, Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione video

- Codice regionale DVD: 2
- Supporti di riproduzione: DivX, DVD-Video, CD di immagini, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, PBC, rallentatore, Zoom, controllo genitori, menu disco, indietro veloce, avanzamento veloce, OSD, riprendi riproduzione dall'arresto

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/ successivo, Riproduzione programmi, ripetizioni, riproduzione casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna FM
- RDS: testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione, tipo di programma
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- Uscita audio/video: 2 x RCA (audio), Uscita

component video, Uscita composite Video (CVBS), Uscita audio digitale coassiale, uscita ottica digitale, Uscita HDMI, Cuffia (6,3 mm), Uscita SCART, Uscita S-video

- Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: Motorizzato, vassoio
- Display migliorato: Modalità DIM
- Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco
- Tipo display: Display VFD

Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo composite video (Y), Cavo di controllo, cavo di alimentazione
- Telecomando: 49 tasti con 2 batterie AAA
- Altre: antenna FM, Guida rapida
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lpxa)

- Peso lordo: 22,5 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 205 x 240 mm
- Altezza altoparlante principale: 330 mm
- Profondità unità principale: 280 mm
- Spessore imballo: 375 mm
- Altezza unità principale: 180 mm
- Altezza imballo: 310 mm
- Larghezza unità principale: 250 mm
- Larghezza imballo: 740 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V

Verde

- Standby Eco Power: 1 W

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD di immagini
- Formato di compressione immagini: JPEG



Data di rilascio
2017-08-03

Versione: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com