




Philips
Bærbar DVD-spiller med
dobbel skjerm

18 cm / 7" LCD-skjerm
Doble skjermer

PD7022

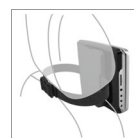

Nyt filmene dine på veien

med to widescreen-LCD-skjermer

Spill av filmer og musikk i bilen. Med Philips PD7022 med to TFT LCD-skjermer på 7" / 18 cm kan du se DVD-/DivX[®]-filmer, høre på musikk og se på bilder på veien. Enkel installering og montering for underholdning i bilen.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse

- 17,8 cm (7") TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreenformat
- Utvid filmopplevelsen med doble TFT LCD-skjermer
- Innebygde stereohøytalere

Ekstra detaljer for anvendelighet

- Biladapter og monteringsstropp følger med
- Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd
- AC/DC-adapter følger med
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknyttelse

PHILIPS

Høydepunkter

18 cm (7") TFT LCD (16:9)



LCD-fargeskjermen gjør bilder levende, og den viser de minnerike bildene, favorittfilmene og musikken din med de samme "virkelige" detaljene og levende fargene som høykvalitetsutskrifter. 16:9 widescreen-sideforholdet er standard for universelle og HD digitale TV-er. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering – endring av bildet slik at det passer til en annen skjermstørrelse.


MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling



MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten

at det går ut over lyd kvaliteten i særlig grad. Én CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

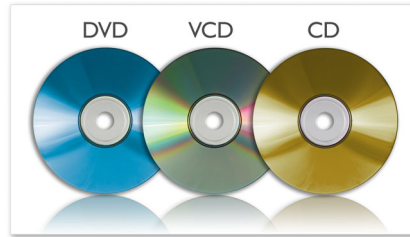

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetypene.

Doble TFT LCD-skjermer



Doble skjermer gjør at du kan vise de samme videoene eller bildene fra de bærbare DVD-spillerne. Det er bare å koble dem til og

montere skjermene på nakkestøttene i bilen. Nå kan du enkelt og komfortabelt nyte favorittfilmene på DVD og favoritt-JPEG-bildene sammen med familie og venner som sitter i baksetet.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

Fortsettelse etter strømbrudd

DVD-videospilleren husker hvor du stoppet å se forrige gang når den ble slått av direkte, eller når strømforsyningen tok slutt. Hvis du ikke byttet til en annen plate, fortsetter spilleren der du stoppet filmen forrige gang, ved å laste inn platen på nytt. Det gjør livet ditt mye lettere!

Spesifikasjoner

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 20 x 15,5 x 5,5 cm
- Vekt: 0,906 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 36 x 29,5 x 7,2 cm
- Nettovekt: 1,437 kg
- Bruttovekt: 1,832 kg
- Taravekt: 0,395 kg
- EAN: 87 12581 52039 7
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 37 x 23 x 30,5 cm
- Nettovekt: 4,311 kg
- Bruttovekt: 5,831 kg
- Taravekt: 1,520 kg
- Antall emballasjer: 3

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (ørettelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (øretf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig

- bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Zoom, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9V, 0,8 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-inngang, 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz)
- Ledninger: AV-kabel, 3,5 mm
- Bilsett: lader for sigaretttenner, monteringsstroppe for nakkestøtte x 2
- Brukerhåndbok: Flere språk
- Ekstra LCD-skjerm: 7" TFT LCD (PAC134) x 1 del

Anvendelighet

- Støtsikker

Mål

- Mål på hovedeske: 225 x 305 x 370 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 6,28 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 360 x 295 x 70 mm
- Produktmål (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Produktvekt: 1 kg
- Emballasjetype: D-boks



Utgivelsesdato
2017-04-06

Versjon: 3.1.5

12 NC: 8670 000 59126
EAN: 87 12581 52039 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.