

Philips  
Blu-ray Disc-spelare



BDP7300



## Slå dina sinnen med häpnad med HD-ljud och -video

Njut av HD-bilder på BDP7300. Frossa i alla detaljer, jämn handling och rika färger med x.v.Colour. Du kan också njuta av din befintliga DVD-samling, med konvertering till 1080p via HDMI.

### Se mer

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- DivX Ultra för förbättrad uppspelning av DivX-mediefiler
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder

### Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

### Engagera dig mer

- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Med AVCHD kan du njuta av videor från HD-videokameror på TV:n

**PHILIPS**


sense and simplicity



asimpleswitch.com


# Funktioner

## Blu-ray Disc-uppspelning

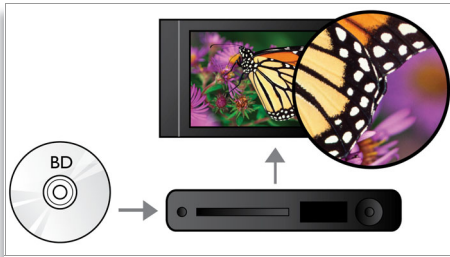

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

## Dolby TrueHD och DTS-HD MA

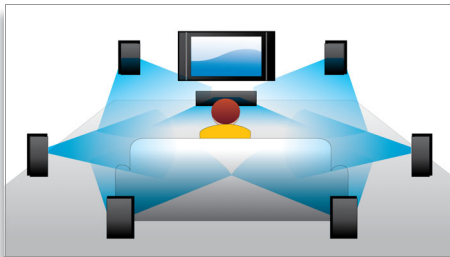

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

## BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

## 1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.

## Förbättrad DVD-videoupplösning

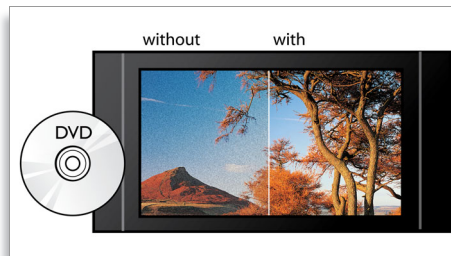

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva

standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som gräddes på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analog data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

## DivX Ultra



I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

## EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz

## Uppspelningsmedia

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Skivuppspelning: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-region.: 2

## Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Dynamiskt omfång (1kHz): 100 dB
- Frekvensåtergivning: 100 Hz
- Signal/brusförhållande: 110 dB

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom

## Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, Digital optisk utgång, Digital koaxialutgång, 5.1-kanalsutgång för analogt ljud, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Turkiska, Norska
- BD-Live (1 GB internminne)

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: HDMI-kabel, Ljud-/videokabel, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bruksanvisning
- Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Svenska, Polska, Grekiska, Turkiska

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 32 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 520 x 138 x 395 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,36 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Produktvikt: 3,42 kg



Publiceringsdatum  
2012-07-24

Version: 9.2.11

12 NC: 8670 000 48299  
EAN: 87 12581 45616 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)