

Philips
Vezeték nélküli lakásfigyelő

Dupla csomagolás



M100D



Tartsa szemmel otthonát iPhone/iPad készülékéről

Tegye félre aggodalmait!

A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelő segítségével szemmel tarthatja az otthonát, amikor távol van. Az egyszerű beüzemelést követően azonnal kezdheti az ellenőrzést egy iPhone vagy iPad készülékről, amely értesítést küld, ha a rendszer mozgást vagy zajt érzékelt.

Közel maradhat szeretteihez akkor is, amikor úton van

- Azonnali megfigyelés iPhone vagy iPad készülékéről
- iPhone/iPad alkalmazással kényelmes a működtetés
- Wi-Fi alkalmasságának köszönhetően a ház bármely pontján elhelyezhető
- Bármely böngészővel használható böngésző alapú megfigyelés

Biztonságos és egyszerű a beüzemelése

- A mágneses talpnak köszönhetően könnyen állítható látószög
- Gyors és egyszerű beállítás QR kóddal
- A lehető legjobb elhelyezést különleges fali tartó biztosítja
- Akár 16 figyelő egység csatlakoztatható egy alkalmazással iPhone/iPad készülékéhez
- Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat a biztonságos csatlakozás érdekében

Figyelmeztető értesítések

- Személyes Dropbox fiókjába feltöltött felvételek
- Beépített zaj- és mozgásérzékelő
- Telefonos figyelmeztetések, ha a figyelő egység zajt vagy mozgást érzékel

PHILIPS

Fénypontok

Wi-Fi alkalmasság



Az In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő monitor Wi-Fi támogatott készülék, így az otthoni hálózatról élő video- vagy audiostreamet közvetít a tetszés szerint elhelyezett monitorok segítségével.

Azonnali megfigyelés



Amint telepítette az InSight vezeték nélküli lakásfigyelőt a helyi hálózatába, az Edge, 3G és más vezeték nélküli hálózatok segítségével iPhone vagy iPad készülékéről azonnal hozzáférhet a videostreamhez, bárhol is legyen a világon. Semmi sem korlátozhatja Önt a videó megtekintésében!

InSight alkalmazás Apple készülékekhez




A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelő csúcskategóriás, alkalmazás alapú, vezeték nélküli videomegfigyelő, melynek segítségével a

világ bármely pontjáról szem- és fültanúja lehet az otthoni történéseknek. Az e célra fejlesztett, teljesen ingyenes InSight alkalmazás a webboltból közvetlenül letölthető iPhone vagy iPad készülékére.

Böngésző alapú megfigyelés

Az InSight vezeték nélküli lakásfigyelő segítségével PC vagy Mac gépén valós időben követheti az otthoni eseményeket kedvenc webböngészőjén keresztül, legyen az a Chrome, az Internet Explorer, a Safari vagy a Firefox.

Könnyű beállítás

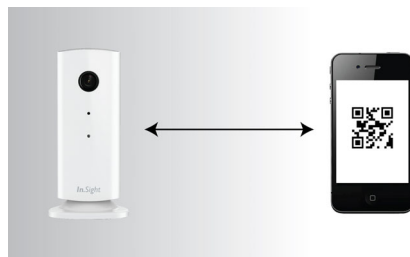

A gyors és egyszerű beállítás teszi lehetővé az InSight vezeték nélküli lakásfigyelő párosítását iPhone vagy iPad készülékkel. Az InSight alkalmazás aktiválásához helyezze a QR kód képét a figyelő objektívjéhez. A készülék használatra kész állapotát folyamatos zöld fény jelzi.

Akár 16 figyelő egység csatlakoztatható



Egyetlen alkalmazással akár 16 Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelőt is szemmel tarthat. Tetszőleges számú lakásfigyelőt helyezhet el tetszés szerinti helyekre.

Változtatható irány




A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelőt egy mágneses talp tartja, amelynek segítségével tetszőleges szögbe állíthatja a készüléket.

Különleges fali tartó



Az In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőhöz tartozó fali tartószerkezet segítségével könnyedén a falhoz vagy mennyezethez rögzítheti a kamerát. A csuklós talp segítségével a falhoz rögzített kamerát a megfelelő szögbe állíthatja.

Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat

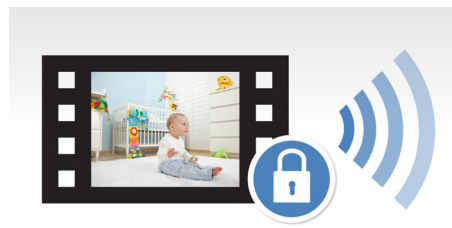

A Philips In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő monitor magas szintű biztonsági titkosítást használ adatai védelmének érdekében. Az In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő monitor egyedi titkosító kulcsot használ minden egyes alkalommal, amikor kapcsolatot létesít.



Műszaki adatok

Objektív és érzékelő

- Érzékelő: VGA
- Fókusz üzemmód: Rögzített
- Fókuszálási tartomány: 0,4 m-től végtelenig

Videominőség

- folyamatos VGA adattovábbítás
- Formátumok: H.264 videótömörítés
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nem támogatott
- Mozgásérzékelés
- Zajérzékelés
- LED kijelző
- Mágneses talp: Változtatható irány
- Visszaállítás (Reset) gomb
- Furatok: lgen, 1

Szoftver

- Telepítés: alkalmazás segítségével
- Automatikus alkalmazásfrissítés
- Webböngésző támogatás
- Támogatott rendszer: iOS4.3 vagy újabb operációs rendszer
- iPad kompatibilitás: iPad, iPad 2, Új iPad készülék, Retina kijelzős iPad, iPad mini

- iPhone kompatibilitás: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod Touch

Mellékelt tartozékok

- Különleges fali tartó: 2
- USB hálózati adapter: 2
- USB kábel: 2 db; 2,5 m egyenként
- Csavarok / fali tiplik: 6
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Bemenet és kimenet

- Mikrofon: Nagy érzékenyséű, Monó
- USB-vel: Mini-USB port

Minimális rendszerkövetelmények

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-es processzor, 1 GB RAM és 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz-es Intel Core Duo, Safari 1.1

Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 158 x 175 x 76 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 45 x 95 x 45 mm



Kiadás dátuma
2014-05-24

Verzió: 8.1.5

12 NC: 8670 000 93522
EAN: 08 71258 16553 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az élő videó megtekintése az otthonából a Wi-Fi hálózaton használó In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőn keresztül ingyenes és korlátozások nélküli. Az élő videó távoli megtekintése (külső Wi-Fi hálózaton vagy 3G hálózaton keresztül) szintén ingyenes, de a megtekintés 5 perces szakaszokra korlátozódik.

* Élő videó hosszabb távoli megtekintésére való jogosultságot és egyéb prémium funkciókat az alkalmazás-boltban vásárolhat. A feltételek változhatnak.