



Philips 5000 series
Lettore DVD / Blu-ray

Riproduzione 3D

DivX Plus HD
Net TV

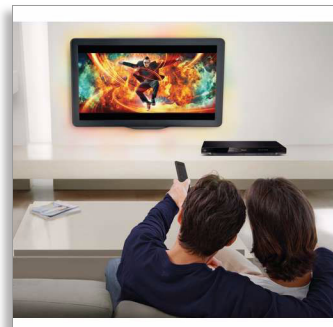

BDP5200



Blu-ray 3D e il meglio di Internet sul tuo TV

Lasciati stupire dalle prestazioni offerte dal lettore DVD Blu-ray Philips BDP5200 e scopri una nuova visione dei film in 3D a casa tua. Esplora il meglio di Internet sul tuo TV con Net TV in modo semplice, grazie al sistema Wi-Fi integrato. Guarda tantissimi video con DivX Plus HD.

Vedi di più

- Smart TV per usufruire di servizi online e accedere a contenuti multimediali sul TV
- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Connessione di rete DLNA per riprodurre immagini e video dal PC
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli

Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1

Partecipa di più

- Sistema WiFi-n integrato per prestazioni più veloci e con una portata superiore
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- Connessione a tastiera tramite USB per una facile navigazione Web e della Net TV
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando


In evidenza

Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

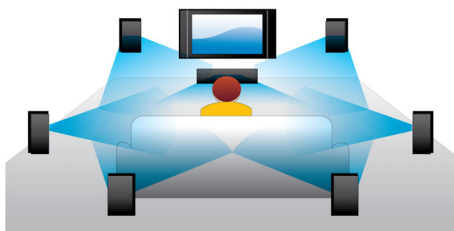

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) è uno standard di settore che consente di connettere periferiche a PC, prodotti di elettronica di largo consumo e prodotti mobili in modo semplice e ad alta velocità. Lo standard USB 2.0 garantisce prestazioni superiori e più veloci (fino a 40 volte più veloci rispetto alla tecnologia USB 1.0 con una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps rispetto ai 12 Mbps originali). Dopo il collegamento, la connessione si configura automaticamente. Con lo standard USB 2.0, devi semplicemente collegare i dispositivi portatili USB o le unità hard disk e selezionare il film, la musica o la foto per riprodurli.

Connessione di rete DLNA



Il collegamento alla rete DLNA consente un semplice accesso alle foto personali, alla

musica, ai video e ai filmati sul tuo PC o sulla rete domestica. Utilizza la connessione Ethernet (LAN) tramite il protocollo DLNA che garantisce la perfetta compatibilità tra prodotti con certificazione DLNA. Collegando il tuo lettore Blu-ray alla rete domestica, potrai accedere alle informazioni contenute in tutti i dispositivi con certificazione DLNA. Accedi al tuo mondo di entertainment premendo un semplice pulsante grazie all'interfaccia intuitiva, progettata per una semplice navigazione.

Connessione a tastiera tramite USB



Connessione a tastiera tramite USB per una facile navigazione Web e della Net TV



Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, DivX, CD
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Regione DVD: 2

Audio

- Sistema audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rapporto segnale/rumore: = 100 dB
- Dynamic Range (1 kHz): = 90 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 can., DVD) Hz Hz
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Presentazione, Ruota, Zoom,

Presentazione con riproduzione MP3

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet, Alloggiamento scheda SD/SDHC, USB 2.0
- Collegamenti alla rete: 802.11 b/g/n, WiFi integrato
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Norvegese, Turco, Cecoslovacco, Greco
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Servizi online: Net TV
- Facilità d'uso: Applicazione remota AV, Accensione rapida

Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, CD-R (manuale dell'utente), Guida rapida, Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 batterie AAA
- Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, Danese/Norvegese, Olandese, Finlandese, Greco, Italiano, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 18 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,18 W

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 495 x 99 x 303 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso del prodotto: 1,65 Kg



Data di rilascio
2015-12-16

Versione: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com