


DVD VIDEO ATSKAŅOTĀJS

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP5990

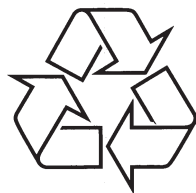

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Pārliecinieties, ka strāvas izvade vienmēr ir sasniedzama. Ja gadās neparastas situācijas, pilnībā atvienojiet elektrību: atvienojiet elektrības vadu no elektrības izvades.

IEVĒRĪBAI!

Pircēja lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodama DVD Video atskaņotāja apakšā vai aizmugurē un zemāk esošajā vietā ievadiet sērijas nr. Saglabājiēt šo informāciju tālākām norādēm.

Modeļa Nr. DVP5990

Sērijas Nr. _____

LĀZERS

VeidsPusvadītājs lāzers InGaAlP (DVD)

.....AlGaAs (CD)

Viļņa garums658 nm (DVD)

.....790 nm (CD)

Elektrības izvade7.0 mW (DVD)

.....10.0 mW (VCD/CD)

Staru novirze60 grādi

Ierīce nedrīkst tikt pakļauta saskarei ar ūdeni, objekti, kas pildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes nedrīkst tikt novietotas uz tā.

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.



**Šis produkts atbilst sekojošām direktīvām un vadlīnijām:
2006/95/EC + 2004/108/EC**

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRIETIES NO PAKĻAUŠANĀS STARAM.

PIEZĪMĒM

Novecojušās ierīces pārstrāde



Šis produkts ir dizainēts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un izejvielām, kas var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti.

Kad produkts ir marķēts ar attēlā redzamo simbolu, tas nozīmē, ka ierīce nodrošināts ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EC.

Uzziniet par vietējiem novecojušo elektroierīču un elektronikas nodošanas punktiem.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem, un neizmetiet novecojušo tehniku kopā ikdienas sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no nevecojušās produkcijas palīdzēs novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

PIRCĒJIEM VAJADZĒTU IEVĒROT, KA NE VISAS AUGSTAS KVALITĀTES TELEVĪZIJAS IEKĀRTAS IR SAVIENOJAMAS AR ŠO IERĪCI, UN TAS VAR RADĪT ATTĒLA TRAUCĒJUMUS. 525 VAI 625 ATTĒLA TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ LIETOTĀJAM IR IETEICAMS IZVĒLĒTIES STANDARTA PRECIZITĀTES (STANDARD DEFINITION) IZVADES LĪGZDU. JA RODAS JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR TV IEKĀRTAS SAVIENOJAMĪBU AR ŠO MODELI 525P UN 625P DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU SERVISA CENTRU.

Dažādu ražotāju nodrošināto disku formātu dēļ, jūsu DVD iekārtai/ atskaņotājam/ pašrakstītājaparātam var būt nepieciešama atskaņošanas iespēju uzlabošana un jauninājumu nodrošināšana. Tā kā DVD tehnika attīstās, šie uzlabojumi kļūs publiski un būs viegli pieejami. Programmlīdzekļu atbalstam apmeklējiet www.philips.com/support

Lāzerdrošība

Šī objekta sastāvā ir lāzers. Iespējamo acu ievainojumu dēļ, tikai kvalificētam servisa darbiniekam vajadzētu noņemt pārsegu vai mēģināt labot ierīci.

PIEZĪME:

Attēls dažādās valstīs var atšķirties.

UZMANĪBU:

BRĪDINĀJUMA ATRAŠANĀS VIETA: UZ IERĪCES AIZMUGURĒJĀ PANEĻĀ

NEKAD NEVEIDOJIET VAI NEMAINIET SAVIENOJUMUS, KAD IERĪCE PIEVIENOTA ELEKTRĪBAI.



Izgatavots pēc Dolby Laboratoriju licences. Dolby un dubultais-D simbols ir Dolby Laboratoriju firmas zīme.



Windows Media un Windows logo ir firmas zīmes vai Microsoft Corporation reģistrētās firmas zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



DivX, DivX Ultra Certified un asociētie logo ir DivX, Inc. firmas zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. firmas zīme.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC reģistrētās firmas zīmes.

Šis produkts satur autortiesību aizsargāšanas tehnoloģiju, ko aizsargā Amerikas Savienoto Valstu patenti un cita intelektuālā īpašuma tiesības, ko atzinusi Macrovision Corporation un citas organizācijas. Šīs autortiesību aizsargājošās tehnoloģijas lietošanai jābūt oficiāli pilnvarotai no Macrovision Corporation.

Vispārīgi

Vispārīga informācija	6
Piesardzība uzstādot iekārtu	6
Autortiesību paziņojums	6
Pievienotie piederumi	6
Disku tīrīšana	6
Pārstrāde	6

Produkta kopaina

Jūsu DVD atskaņotājs	7
Tālvadības pults	8-10
Tālvadības pults lietošana	10

Savienojumi

Pamatsavienojumi	11-14
1. solis: Pievienošana TV ierīcei	11
Iespēja 1: Scart kontaktligzdas lietošana (RGB)	11
Iespēja 2: Jauktas kontaktligzdas lietošana (CVBS)	11
Iespēja 3: Komponentu Video kontaktligzdas lietošana (Y Pb Pr)	12
Iespēja 4: HDMI vai DVI TV kontaktligzdas lietošana	13
2. solis: Elektrības vada pievienošana	14
Papildus savienojumi	15
Pievienošana analogajai stereo sistēmai	15
Pievienošana digitālajam AV pastiprinātājam/ uztvērējam	15

Pamatiestatījumi

Lietošanas uzsākšana	16-19
Pareiza vajadzīgā kanāla atrašana	16
Valodas iestatījumu izvēlēšanās	16-17
Ekrāna displeja (On-screen display – OSD) valoda	16
DVD atskaņošanas audio, subtitru un diska izvēlnes valoda	17
Progresīvās atskaņošanas uzstādīšana	18
EasyLink vadības uzstādīšana	19

Diska atskaņošana

Diska darbības	20-31
Atskaņošanai derīgie diski	20
Reģionu kodi DVD diskam	20
Diska atskaņošana	21
Pamata atskaņošanas kontrole	21
Atšķirīgu 'atkārtot/atkaņot jauktā kārtībā' funkciju izvēlēšanās	22
Konkrētās sadaļas atkārtošana (A-B)	23
Video disku citas atskaņošanas iespējas	23-24
Diska izvēlnes lietošana	23
Tālumaiga	24
Skaņas ieraksta valodas mainīšana	24
Subtitru valodas mainīšana	24
Atskaņošanas vadība (VCD/SVCD)	24
Displeja izvēlnes opcijas lietošana	25-26
Nosaukuma/sadaļas/ierakstu izvēle	25
Meklēšana pēc laika	25
Atskaņotā laika skatīšanās	26
Kameras leņķu pārslēgšana	26
Priekšskatījuma funkcija (VCD/SVCD/DVD)	26
Audio CD īpašās iespējas	27
DivX® diska atskaņošana	28
JPEG fotogrāfiju diska atskaņošana (slīdrāde)	29
Priekšskatījuma funkcija	29
Tālumaiga	29
Apgriezt/ rotēt fotogrāfiju	29
MP3/ WMA/WMV diska atskaņošana	30
Mūzikas un fotogrāfiju failu vienlaicīga atskaņošana	31

USB atskaņošana

USB datnes darbība	32
--------------------------	----

MP3

MP3 failu veidošana	33
Audio CD pārveidošana MP3 formātā	33

Reģiona kods: Sistēma, kas nodrošina diska atskaņošanu tikai ar kodu norādītajā reģionā. Šī ierīces atskaņos tikai tos diskus, kam ir reģionam atbilstošs kods. Jūsu ierīces reģiona kods atrodams uz ierīces marķējuma. Daži diski ir atskaņojami vairāk kā vienā reģionā vai pat visos reģionos.

Nosaukums: Garākā sadaļa filmas vai mūzikas vienībā uz DVD. Katram virsrakstam ir piešķirts numurs, lai Jūs ērti varētu noteikt vēlamā virsraksta atrašanās vietu.

TV OUT kontaktligzda: Kontaktligzda DVD aizmugurē, kas izvada video signālu no DVD uz TV.

WMA: Windows Media™ Audio. Saistīts ar Microsoft Corporation attīstīto audio kompresijas tehnoloģiju. WMA dati var tikt atkodēti izmantojot Windows Media Player 9 versiju vai Windows Media Player Windows XP. Faili tiek pazīti pēc to datnes vārda paplašinājuma 'WMA'.

WMV: Video fails vai plūsma Windows Media formātā. Tas ir kompresijas formāts, kas balstīts uz Microsoft attīstīto MPEG-4.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Analogais audio: Skaņa, kas netiek pārveidota ciparu informācijā. Analogais audio ir pieejams tad, kad Jūs izmantojat AUDIO LEFT/RIGHT kontaktligzdas. Šīs sarkanās un baltās kontaktligzdas sūta skaņu caur diviem kanāliem – labo un kreiso.

Ekrāna attiecība starp attēla platumu un augstumu: Standarta TV ekrāna attiecība starp attēla platumu un augstumu ir 4:3, bet augstas izšķirtspējas vai platekrāna TV tā ir 16:9. Šīs funkcijas maiņa Jums ļauj izbaudīt plašākas perspektīvas attēlu uz standarta 4:3 ekrāna.

AUDIO OUT kontaktligzdas: Sarkanās un baltās kontaktligzdas DVD aizmugurē, kas izvada audio uz citu sistēmu (TV, Stereo u.c.).

Bitu ātrums: Datu apjoms, kas izmantots, lai saglabātu doto mūzikas ilgumu (mēra kilobaitos sekundē – kbps) vai ātrums, kādā Jūs ierakstāt. Jo lielāks bitu ātrums un jo lielāks ierakstes ātrums, jo labāka ir skaņas kvalitāte. Tomēr augstāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas uz diska.

Sadaļa: Attēla vai mūzikas daļas uz DVD, kas ir mazākas kā virsraksti. Virsraksti ir salikti no vairākām sadaļām. Katrai sadaļai ir piešķirts numurs, kas Jums ļauj to ērti lietot.

Jaukts video (CVBS): Vienots video signāls, kas plaši izmantots lielākajā daļā patērētāju video produktos.

Diska izvēlne: Ekrāna attēlošanai sagatavota izvēlne, kas ļauj izvēlēties kādu no failiem, attēliem, skaņām, subtitriem u.c., kas ierakstīti diskā.

DivX: DivX kods ir rindā uz patentu, to izveidojusi DivX Networks. Inc. Uz MPEG-4 balstīta video kompresijas tehnoloģija, kas digitālā video izmēru var samazināt tiklīdz, ka tas var tikt pārvietots caur internetu, nezaudējot augsto vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Skaņas sistēma, ko izstrādājusi Dolby Laboratorija. Sistēmā savienoti seši digitālie audio kanāli (priekšējais labais un kreisais, sānu labais un kreisais, centra un zemfrekvences reproduktors).

EasyLink: Philips EasyLink lieto HDMI CEC industrijas standarta protokolu, lai sadalītu darbības starp ierīci un tai pievienotajiem aparātiem. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jūs pieslēdzat šo DVD HDMI CEC savienojamam TV caur HDMI kabeli.

HDMI: liela ātruma digitālā saskarsme, kas var pārraidīt nekompresētus augstas izšķirtspējas video un digitālos vairākanālu audio. Piegādā perfektu attēla un skaņas kvalitāti, pilnīgi brīvu no trokšņiem un traucējumiem. HDMI ir pilnībā savienojama ar DVI. Saskaņā ar HDMI standartu, pieslēgšanās HDMI vai DVI produktiem bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) rezultējas video vai audio izvades trūkumā.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) – specifikācija, kas nodrošina drošu digitālo datu pārvadi no vienas ierīces uz citu (lai novērstu neatļautu datu pārkopēšanu).

JPEG: Ļoti bieži izmatots digitālā nekustīgā attēla formāts. Joint Photographic Experts Group piedāvā nekustīgu attēlu kompresēšanas sistēmu, kas praktiski neietekmē attēla kvalitāti, bet būtiski samazina tā lielumu. Faili tiek pazīti pēc to datnes vārda paplašinājuma 'JPG or JPEG'.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu kompresēšanas sistēmu. 'MP3' ir Motion Picture Experts Group 1 (jeb MPEG-1) Audio Noslāņojuma 3 abrevācija. Viens MP3 formāta CD-R vai CD-RW var saturēt līdz 10 reižu vairāk datu nekā parasts CD.

Vecāku vadība: A DVD funkcija, kas limitē disku atskaņošanu, ņemot vērā skatītāju vecumu saskaņā ar ierobežojumu līmeni katrā valstī. Ierobežojumi atšķirīgiem diskām ir variabli. Kad vecākvadība ir aktivizēta, atskaņošana tiks aizliegta tad, ja programmas novērtējuma līmenis būs augstāks nekā vecākvadības atļautais.

PBC: Atskaņošanas kontrole. Sistēma Video CD/Super VCD disku vadīšanai izmantojot ekrāna izvēlnes, kas ierakstītas diskā. Jūs varat izbaudīt interaktīvu atskaņošanu un meklēšanu.

PCM (Pulse Code Modulation): Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā. Pārveidošanas laikā dati netiek kompresēti.

Progresīvā atskaņošana: Progresīvajā atskaņošanā sekundes laikā iespējams parādīt divreiz vairāk kadru nekā saistītajā atskaņošanā (parastās TV sistēmas). Progresīvā atskaņošana nodrošina augstāku izšķirtspēju un attēla kvalitāti.

SATURA RĀDĪTĀJS

Iestatījumi

Iestatījumu izvēlnes iespējas	34-45
Pieklūšana iestatījumu izvēlnei	34
Pamatiestatījumu lapa	35-36
Audio iestatījumu lapa	37-39
Video iestatījumu lapa	40-43
Priekšrocību lapa	44-45

Citi

Programmlīdzekļu atjaunošana	46
Jaunāko programmlīdzekļu uzstādīšana	46
Traucējummeklēšana	47-50
Tehniskie parametri	51
Izmantoto terminu skaidrojums	52-53

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

Šis objekts ir pilnībā nokomplektēts un lietotājam nav nepieciešams to salikt. Visus apkopes un remonta darbus atstājiet kvalificēta speciālista ziņā.

Piesardzība uzstādot iekārtu

Atrodiet piemērotu novietojumu

- Novietojiet ierīci un plakanas, stingras un stabilas virsmas. Nekad nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz kāda cita priekšmeta, kas var izraisīt ierīces pārkaršanu (piemēram, uz uztvērēja vai pastiprinātāja).
- Nekad nenovietojiet zem ierīces priekšmetus (piemēram, CD, avīzes).
- Novietojiet ierīci AC izvades tuvumā, lai to būtu viegli pievienot strāvai.

Vieta ventilācijai

- Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas, novietojiet ierīci tā, lai tai būtu nodrošināta pietiekama ventilācija. Vismaz 10 cm (4") no mugurpuses un ierīces virspuses un 5 cm (2") no ierīces kreisās un labās puses.

Izvairieties no augstas temperatūras, mitruma un putekļiem

- Šī ierīce nedrīkst būt pakļauta ūdens iedarbībai.
- Nekad nenovietojiet tuvumā priekšmetus, kas var bojāt ierīci (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).

Autortiesību paziņojums

Pret pārkopēšanas aizsargātu materiālu tostarp datorprogrammu, failu, pārraižu un mūzikas ierakstu neatļautā pārkopēšana var tikt uzskatīta par autortiesību pārkāpumu, kas uzskatāms par kriminālu pārkāpumu. Šī ierīce nedrīkst tikt izmantota šādiem mērķiem.

Pievienotie piederumi


- 1 tālvadības pults ar baterijām

Disku tīrīšana

UZMANĪBU!

Disku bojājumu risks! Nekad nelietojiet tādus šķidrumus kā benzīns, ķīmiskus šķīdinātājus, komerciāli pieejamos tīrītājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskkiem.

- Tīriet diskus ar mikrošķiedras audumu no centra uz malu ar taisnām līnijveida kustībām.

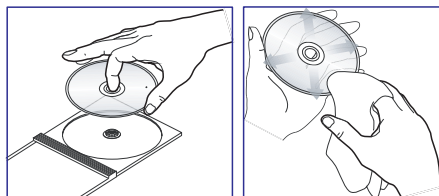

Pārstrāde

Šī lietošanas pamācība ir drukāta uz papīra, kas nepiesārņo vidi. Šī ierīce satur lielu skaitu materiālu, kas var tikt pārstrādāti. Ja Jūs atbrīvojaties no vecā aprīkojuma, lūdzu, nogādājiet to pārstrādes centrā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu iznīcināšanu, izlietotajām baterijām un veco aprīkojumu.

TEHNISKE PRECIZĒJUMI

TV standarts

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Līniju skaits	625	525
Atskaņošana	multistandarts	(PAL/NTSC)

VIDEO izpilde

Video DAC	12bit, 108 MHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp ~ 75 ohm
Video izvade	1 Vpp ~ 75 ohm

VIDEO formāts

Digitāls	MPEG 2for DVD, SVCD
Kompresija	MPEG 1 VCD
	DivX®

DVD

	50 Hz	60 Hz
Horizontālā izšķirtspēja	720 pikseļi 1920 pikseļi	720 pikseļi 1920 pikseļi

Vertikālā izšķirtspēja

	576 līnijas 1080 līnijas	480 līnijas 1080 līnijas
--	-----------------------------	-----------------------------

VCD

	50 Hz	60 Hz
Horizontālā izšķirtspēja	352 pikseļi	352 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	288 līnijas	240 līnijas

AUDIO formāts

Digitālais	MPEG/ AC-3/ PCM	saspiests digitālais 16, 20, 24 biti fs, 44.1, 48, 96 kHz MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256 kbps & mainīgs bitu ātrums fs, 32, 44.1, 48 kHz
------------	-----------------	--

Analogs skaņas stereo

Dolby Surround savienojams lejup salikums no
Dolby Digital vairāk-kanālu skaņas

AUDIO izpilde

DA konverters	24 biti, 192kHz	
DVD	fs 96 kHz	4 Hz – 44 kHz
	fs 48 kHz	4 Hz – 22kHz
SVCD	fs 48 kHz	4 Hz – 22kHz
	fs 44.1kHz	4 Hz – 20 kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4 Hz – 20 kHz
Skaņas signāls (1kHz)	> 90 dB	
Dinamikas apjoms(1kHz)	> 80 dB	
šķērsruna (1kHz)	> 70 dB	
Deformācija/troksnis (1kHz)	> 65 dB	
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

Savienojumi

Scart izvade	Euroconnector
Y Pb Pr izvade	Cinch 3x
Video izvade	Cinch (dzeltens)
Audio izvade(L+R)	Cinch (sarkans/balts)
Digitālā izvade	1 koaksiāls IEC60958 CDDA / LPCM IEC61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital

HDMI izvade

Korpuss

Dimensijas (w x h x d)	435 x 38 x 209 mm
Svars (aptuveni)	1.4 kg


Elektrības patēriņš

Elektrības padeves vērtējums	
Eiropas valstīs	240 V; 50 Hz
Elektrības patēriņš	< 12W
Elektrības patēriņš iekšā	< 1 W
Gaidīšanas režīms	
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.	

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Problēma	Risinājums
Daži DivX faili netiek spēlēti vai tiek izlaisti	- Pārbaudiet vai DivX filma ir pilnīga. - Pārliedzinieties, ka faila datnes vārda paplašinājums ir pareizs. Jūs to varat pārbaudīt lietojot datoru ar CD-ROM diskdzini. - DVD ierīce ir izstrādāta, lai atskaņotu tikai DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA, WMV un DivX diskus. Citi digitālie audio formāti kā šķidro kristālu audio, RM (RealMedia), WAV vai ar audio nesaistīti faili kā '.doc', '.txt', '.pdf' netiek tehniski atbalstīti. - Mēģiniet atskaņot problemātisko DivX failu uz datora. Ja tas tik un tā nedarbojas, tad sākumfals ir bijis bojāts. - Mēģiniet failu atkārtoti ielādēt tikai no cita avota vai, ja failu esat izgatavojis pats, saglabājiet to ar pareiziem iestatījumiem.
USB datnes sastāvs nevar tikt nolasīts	- USB datnes formāts nav saderīgs ar sistēmu. - Datne ir noformēta citā failu sistēmā, ko šī ierīce tehniski neatbalsta, piemēram, NTFS.
Lēna USB datnes darbība	Lielizmēra failu un augstas atmiņas USB datņu nolasīšana un attēlošana uz TV aizņem vairāk laika.

JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

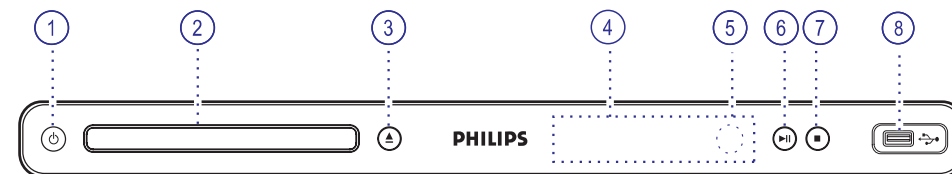

1. Gaidīšanas režīms (Standby) – ieslēgt (On)

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to uz parasto gaidīšanas režīmu.

2. Diska novietne

3. Atvērt (Open)/ Aizvērt (Close)

- Atver/ aizver disku novietni.

4. Displejs

- Rāda informāciju par ierīces pašreizējo statusu.

5. Infrasarkanais sensors

- Tēmējiet tālvadības pulti pret šo sensoru.

6. Atskaņot (Play)/ Pauze (Pause)

- Uzsāk/ aptur atskaņošanu.


7. Stop

- Pārtrauc atskaņošanu.

8. USB ports

- USB datnes vai digitālās kameras ievads.
* Ne visas digitālo kameru ražotājkompanijas un modeļi tiek tehniski atbalstīti.

TĀLVADĪBAS PULTS

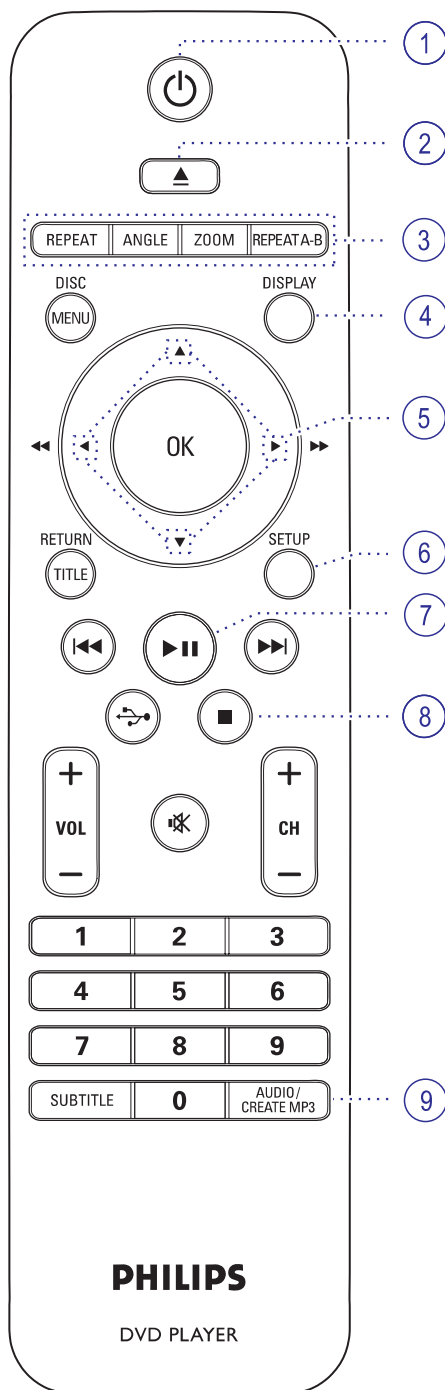

1. **⏻ Gaidīšanas režīms (Standby) – ieslēgt (On)**
 - Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to uz parasto gaidīšanas režīmu.
2. **▶|| Atvērt (Open)/ Aizvērt (Close)**
 - Atver/ aizver disku novietni.
3. **⏮ Atkārtot (Repeat)**
 - Izvēlēties dažādus atkārtotības režīmus; izslēgt atkārtotības režīmu.
4. **⬅ Grozīt (Angle)**
 - Pārslēdz dažādus DVD skata leņķus.
5. **🔍 Pietuvināt (Zoom)**
 - Pietuvina attēlu TV.
6. **⏮ Atkārtot A-B**
 - Atkārtot noteiktu diska fragmentu.
7. **🖥 Attēlot (Display)**
 - Attēlo šībrīža ierīces statusu vai diska informāciju.
8. **⏮ ▶|| ◀▶**
 - Izvēlas kustības virzienu izvēlnē.
 - Nospiediet taustiņu uz augšu/ uz leju, meklēšanai lēni tinot uz priekšu un atpakaļ.
 - Nospiediet taustiņu pa labi/ pa kreisi, meklēšanai ātri tinot uz priekšu un atpakaļ.
9. **⚙ Iestatīte (Setup)**
 - Ieiet vai iziet no iestatīšanas režīma.
10. **▶|| Atskaņot (Play)/ Pauze (Pause)**
 - Uzsāk/ aptur atskaņošanu.
11. **■ Stop**
 - Pārtrauc atskaņošanu.
12. **🔊 Audio/ MP 3 izveide**
 - Izvēlas audio kanālu vai valodu.
 - Pieslēdzas MP 3 izveides izvēlnei.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Problēma	Risinājums
Atskaņošanas laikā bilde pēkšņi apstājas	– Pārbaudiet vai uz diska nav pirkstu nospiedumi/ skrāpējumi, un notīriet to ar mīkstu audumu slaukot to virzienā no centra uz malu.
Nav iespējams ieslēgt/ izslēgt progresīvo atskaņošanu	– Pārbaudiet, vai ierīces video izvads ir pievienots izmantojot Komponentu Video kontaktligzdas (Y Pb Pr). – Atvienojiet HDMI savienojumu.
NO HDMI savienojuma nav skaņas ievade	– Jūs nedzirdēsiet skaņu no HDMI izvades, ja skaņas ierīce ir saderīga tikai ar DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). – Caur HDMI savienojumu nav iespējams atskaņot pretkopēšanas aizsargātos DVD-Audio avotus. – Pārliedziet, ka audio izvades iestatījumi nav izslēgti. Vairāk informācijai skatīt 'Iestatījumu izvēlnes iespējas Audio iestatījumu lapa – HDMI audio'.
No HDMI savienojuma nav video izvade	– HDMI savienojums var tikt izveidots tikai ar HDMI aprīkotām ierīcēm ar HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Ja Jūs vēlaties pievienoties DVI savienotājam (aprīkotam ar HDCP), Jums nepieciešams atsevišķs adapters (DVI uz HDMI). – Pārliedziet, ka ierīces izšķirtspēja sakrīt ar ierīci, ko esat pievienojis izmantojot HDMI. Vairāk informācijai skatīt 'Iestatījumu izvēlnes iespējas – Video iestatījumu lapa – HDMI iestatījumi'. – DVI TV izšķirtspējas izvēles laikā, var parādīties izmaiņits vai melns ekrāns, skatīt HDMI iestatījumus.
DivX filmu atskaņošanas laikā nav skaņas	– Iespējams ierīce tehniski neatbalsta izmantoto audio kodeksu.
DivX filma netiek atkārtoti atskaņota	– Pārliedziet, ka filmas faila izmērs nepārsniedz diska maksimālo ilgumu.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nepareiza funkcionēšana	- Mērķējiet tālvadības pulti tieši pret sensoru, kas atdodas ierīces priekšējā daļā nevis pret TV aparātu. - Atbrīvojieties no visiem šķēršļiem, kas atrodas starp tālvadības pulti un DVD ierīci. - Baterijas ir novecojušas, nomainiet tās. - Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas atbilstoši polaritātei tā, kā tas norādīts uz tālvadības pults (± zīmes).
Ierīce neuzsāk atskaņošanu	- Diska novietnē ielieciet mašīnlasāmu disku ar ieraksta pusi vēstu lejup. DVD±R/DVD-RW/CD-R jābūt pabeigtiem. - Pārliecinieties, ka disks nav netīrs vai saskrāpēts. Pārbaudiet vai disks nav bojāts, izmēģinot atskaņot citu disku. - Disks ir ar citu reģiona kodu. - Iespējams Jums jāievada parole, lai diska atskaņošana būtu iespējama. - Ierīcē var būt sakrājijs mitrums. Izņemiet disku un atstājiet ierīci ieslēgtu uz apmēram stundu.
Taustiņi uz ierīces nedarbojas	Pastāv tehniskas dabas problēma. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un pēc apmēram 10 sekundēm pieslēdziet atpakaļ.
Ekrāna attiecība starp attēla platumu un augstumu nevar tikt mainīta	- Ekrāna attiecība starp attēla platumu un augstumu ir fiksēta DVD diskā. - Atkarībā no TV aparāta šāda funkcija var nebūt pieejama.
Nevar aktivizēt dažas iespējas, piemēram, subtitrus, multivalodu audio u.c.	- Šīs iespējas nav pieejamas konkrētajam DVD CD. - Skaņas valodas vai subtitru maiņa konkrētajam DVD CD ir liegta.
Nav iespējams izvēlēties dažus punktus iestatījumu/sistēmas izvēlnē	- Divreiz nospiediet taustiņu ■ pirms izvēlaties diska iestatījumu izvēlni. - Atkarībā no diska iespējām daži izvēlnes punkti var nebūt pieejami.

TĀLVADĪBAS PULTS

10. Diska izvēlne (Disc menu)

- Ieiet vai iziet no diska satura izvēlnes.
- VCD 2.0 un SVCD ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas kontroles izvēlni.

11. OK

- Apstiprina ierakstus vai izvēlni.

12. Atgriezies/Nosaukums (Return/Title)

- Atgriežas uz iepriekšējo izvēlni vai parāda izvēlnes nosaukumu.

13. ◀◀/▶▶ Iepriekšējais/ Nākamais (Previous/Next)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/ierakstu.
- Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ātri pārtītu ierakstu uz priekšu vai atpakaļ.

14. USB

- Pārslēdzas uz USB režīmu un parāda USB datnes saturu.

15. Skaļums (VOL)+/-

- Regulē TV skaļumu.

🔇 Klusinātājs (Mute)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

Kanāls (CH)+/-


- Izvēlas nākamo vai iepriekšējo TV kanālu vai ārējo ievades avotu (Video ievades kanāls u.c.).
- * Šis pogas var tikt izmantotas tikai ar Philips televizoriem.

16. Ciparu taustiņi 0-9

- Izvēlas ieraksta vai nosaukuma numuru diskā.


17. Subtitri (Subtitle)

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

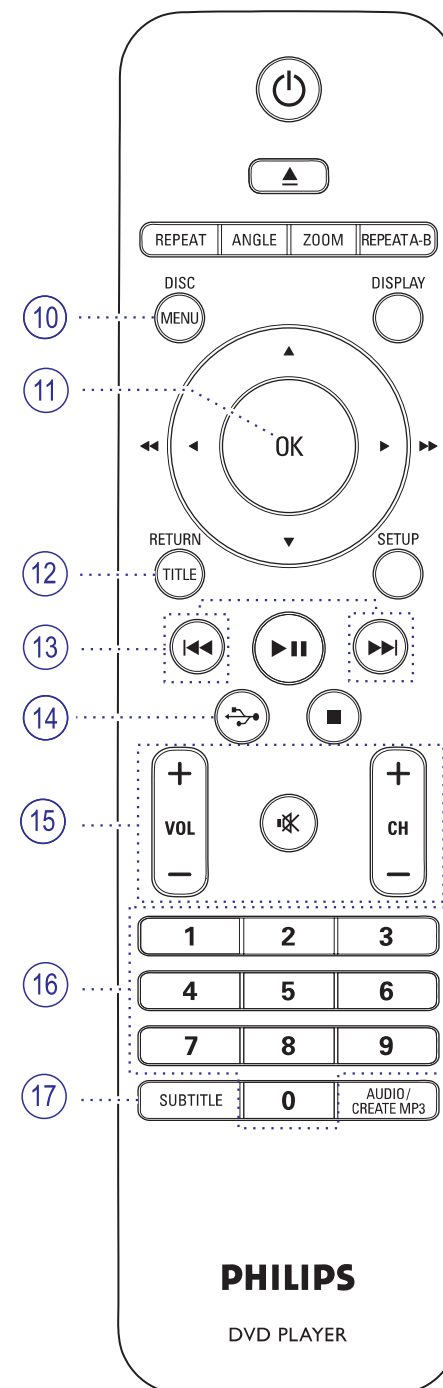


TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults lietošana

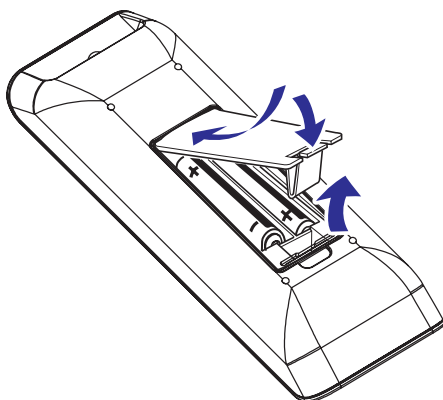

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, sekojot +/- norādēm nodalījuma iekšienē.
3. Aizveriet pārsegu.
4. Nomērķējiet tālvadības pulti tieši pret tālvadības sensoru uz DVD priekšējā paneļa.

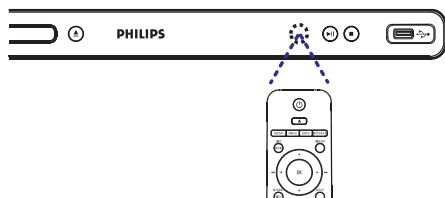

PIEZĪME:

Nenovietojiet priekšmetus starp tālvadības pulti un ierīci.

5. Izvēlieties vēlamu funkciju (piemēram ►►).

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas no tālvadības pults, ja tās ir izlietotas vai ja tālvadības pults ilgi netiek lietota.
- Nekad nekombinējiet baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmainas u.c.).
- Baterijas satur ķīmiskas sastāvdaļas; no tām atbilstoši jāatbrīvojas.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemēģiniet paša spēkiem labot ierīci. Šādā gadījumā garantija tiks uzskatīta par spēkā neesošu. Neatveriet ierīci – pastāv elektriskā šoka risks!

Ja gadās kāda kļūme, pirms došanās pie remontdarbinieka vispirms rīkojieties saskaņā ar zemāk aprakstītajiem punktiem. Ja ar šo ieteikumu palīdzību nav iespējams likvidēt kļūmi, konsultējaties ar savas preces pārstāvi vai Philips.

Problēma	Risinājums
Zudusi strāvas padeve	– Uz ierīces nospiediet taustiņu , lai to ieslēgtu. – Pārlicinieties, ka AC izvads pieslēgts strāvas padevei. – Atvienojiet elektrības vadu no strāvas padeves. Pēc pāris minūtēm pieslēdziet to atkārtoti.
Nav redzams attēls	– Skatīt informāciju Jūsu TV lietošanas instrukcijā, lai izvēlētos pareizo video ievades kanālu. Mainiet TV ekrānus līdz redzat DVD ekrānu. – Ja attēls pazūd tad, kad Jūs pieslēdzat progresīvās atskaņošanas režīmu, uzgaidiet 15 sekundes automātiskai atvēršanai vai atgriezieties uz noklusēto režīmu kā parādīts zemāk: 1) Nospiediet taustiņu , lai atvērtu diska novietni. 2) Nospiediet un turiet piespiestu ciparu taustiņu 1. – Ja attēls pazūd tad, kad jūs iestatāt krāsu režīmu, uzgaidiet 15 sekundes automātiskai atvēršanai vai atgriezieties uz TV noklusēto krāsu sistēmu: 1) Nospiediet taustiņu , lai atvērtu diska novietni. 2) Nospiediet un turiet piespiestu ciparu taustiņu 3.
Izkropļots vai melnbalts attēls	– Pārbaudiet video pieslēgumu. – Pārlicinieties, ka disks ir saderīgs ar šo ierīci. – Dažreiz nelielas attēlu deformācijas ir pieļaujamas. Tā nav nepareiza ierīces darbība. – Disks ir netīrs. Notīriet disku.
Pilnībā pazudusi vai izkropļota skaņa	– Pārbaudiet pievienotās skaņas ierīces skaņas savienojumus. – Pārlicinieties, ka pievienotā skaņas ierīce ir savienota ar pareizajiem ievades avotiem. – Saskaņā ar pievienoto ierīci pareizi iestatiet digitālās izvades iestatījumus. Vairāk informācijai skatīt 'Audio iestatījumu lapa – Digitālie audio iestatījumi'.

PROGRAMMLĪDZEKĻU ATJAUNOŠANA

Jaunāko programmlīdzekļu uzstādīšana

Philips nodrošina programmlīdzekļu atjaunošanu, lai būtu iespējama šīs ierīces savienošana ar jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu modernizējumus, salīdziniet šībrīža ierīces programmlīdzekļus ar pēdējiem Philips mājas lapā pieejamajiem programmlīdzekļiem.


1. Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska novietni.
2. Ar tālvadības pults **ciparu taustiņiem** nospiediet **'55'**.
3. Ierakstiet faila nosaukumu.
4. Dodieties uz www.philips.com/support, lai pārbaudītu pēdējos pieejamos programmlīdzekļus šai ierīcei.
5. Ja pēdējie pieejamie programmlīdzekļi ir augstāki par Jūsu ierīces šībrīža programmlīdzekļiem, tad ielādējiet tos un saglabājiet CD-R.
6. Ievietojiet CD-R DVD ierīcē, lai veiktu programmlīdzekļu atjaunošanu.

Piezīme:

Nekad neizslēdziet vai neatvienojiet no strāvas ierīci atjaunošanas procesa laikā.

7. Pēc programmlīdzekļu atjaunošanas ierīce uzsāks darbu automātiski.

PAMATSAVIEŅOJUMI

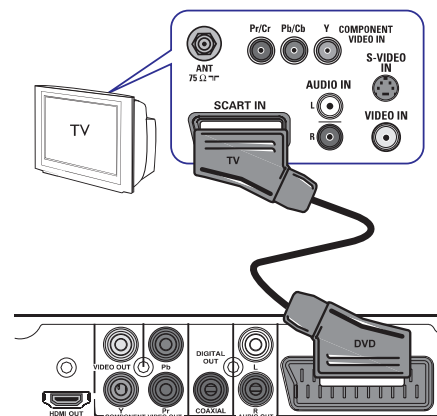

1. solis : Pievienošana TV ierīcei

Šis savienojums ļauj atskaņot video no šīs ierīces.


Jums tikai vajag izvēlēties **vienu no** sekojošajām iespējām, lai veidotu video savienojumu.

- Standarta TV, sekojošās iespējas 1 vai 2.
- Progresīvās atskaņošanas TV, sekojošā iespēja 3.
- HDMI TV, sekojošā iespēja 4.

Iespēja 1: Scart kontaktligzdas lietošana (RGB)

Scart kabelis nodrošina gan audio, gan video iespējas ar vienu vienīgu vada savienojumu.

- Savienojiet scart kabeli (nav komplektācijā) ar **TV OUT** kontaktligzdu uz DVD atskaņotāja un ar scart ievades kontaktligzdu uz TV ierīces.

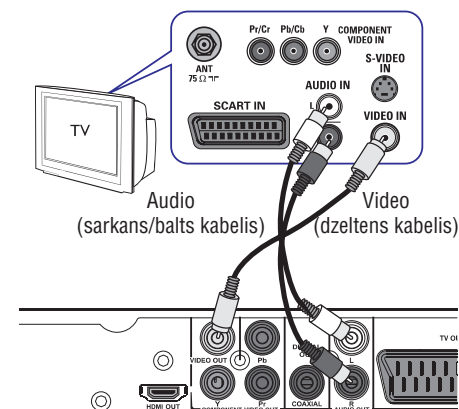


Iespēja 2: Jauktas Video kontaktligzdas lietošana (CVBS)

Jūs varat savienot šo ierīci ar TV ierīci caur jaukto video kabeli, kas nodrošina labu attēla kvalitāti.

- Savienojiet audio/video kabelus (nav komplektācijā) ar **VIDEO OUT** un **AUDIO OUT L/R** kontaktligzdām uz DVD atskaņotāja un ar video ievades kontaktligzdu (dzeltens) un audio ievades kontaktligzdām (sarkans/balts) uz TV ierīces.

PAMATSAVIEŅOJUMI

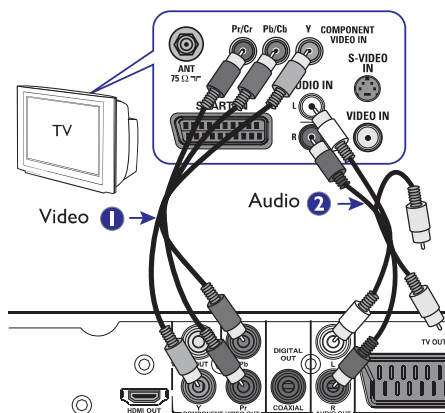

Iespēja 3: Komponentu Video kontaktligzdu lietošana (Y Pb Pr)

Jūs varat savienot šo ierīci ar TV ierīci caur komponenta video kabeli, kas nodrošina augstākās kvalitātes attēlu. Progresīvā video vērošanas kvalitāte ir pieejama vienīgi, kad lietojiet Y Pb Pr savienojumu un ir nepieciešama izvērsta TV.

1. Savienojiet komponentu video kabelus (sarkans/zils/zaļš – nav komplektācijā) ar **Y Pb Pr** kontaktligzdām uz DVD ierīces un ar atbilstošā komponentu video ievades kontaktligzdām (vai apzīmēta kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV) uz TV ierīces.
2. Savienojiet audio/video kabelus (sarkans/balts – nav komplektācijā) ar **AUDIO OUT L/R** kontaktligzdām uz DVD ierīces un ar audio ievades kontaktligzdām (sarkans/balts) uz jūsu TV aparāta. Dzeltēno video kabeli atstājiet atvienotu.
3. Turpiniet sadaļā Lietošanas uzsākšana 'Lietošanas uzsākšana – Progresīvās atskaņošanas uzstādīšana'.

IESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Mp3/Jpeg vadība (Mp3/Jpeg Nav)

Mp3/Jpeg vadība var tikt aktivizēta tikai tad, ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tas ļauj izvēlēties atšķirīgas attēla izvēlnes vieglākai diska vadībai.

{Without Menu} – Parāda visus failus, kas atrodas MP3/Bilžu diskā.

{With Menu} – Attēlo MP3/ Bilžu diska mapju izvēlni.


Piezīme: Šī funkcija nav pieejama USB datnēm.

Parole (Password)

Izvēlieties šo sadaļu, lai ievadītu vecākvadības (Parental control) un diska atslēgas (Disk Lock) paroli. Noklusētā parole ir '136900'.

Lai nomainītu paroli:

- 1) Divreiz nospiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu paroles maiņas izvēlnei.

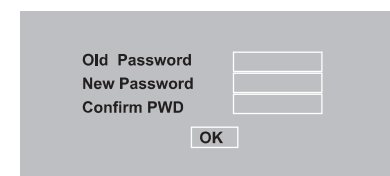

- 2) Lietojiet tālvadības pults **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievadītu pašreizējo sešciparu paroli sadaļā "vecā parole" – {Old Password}.

Piezīme: Pirmo reizi mainot paroli vai gadījumā, ja paroli esat aizmirsis, ievadiet '136900'.

- 3) Ievadiet jauno sešciparu paroli sadaļā "jaunā parole" – {New Password}.
- 4) Ievadiet vēlreiz jauno sešciparu paroli sadaļā "paroles apstiprināšana" – {Confirm PWD}.
- 5) Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu paroles maiņu un izietu no izvēlnes.

DivX subtitri (DivX Subtitle)

Izvēlieties fonta tipu, kas atbilst DivX subtitriem.

{Standard} – Attēlo standarta Roman fontu, ko tehniski atbalsta šis DVD.

{Central European}

– Attēlo Centrāleiropas fontu sarakstu.

Tikai pārējai Eiropai

{Cyrillic} – Attēlo Cyrillic fontu sarakstu.

{Greek} – Attēlo grieķu fontu.

Noklusējums (Default)


Šī funkcija ļauj atjaunināt visas funkcijas un iespējas uz rūpnīcas sākotnējiem iestatījumiem, izņemot paroli vecākkontrolei un diska atslēgai.

Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu noklusējuma iestatījumu atjaunošanu.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)	
Audio	DVD diskos ar vairākām valodām izvēlieties audio valodu, kurai vislabprātāk dodāt priekšroku.
Subtitri (Subtitle)	Izvēlieties DVD atskaņošanas subtitru valodu, kurai dodāt priekšroku.
Diska izvēlne (Disc Menu)	Izvēlieties diska izvēlnes valodu, kurai dodāt priekšroku. Piezīme: Ja izvēlēta audio/ subtitru/ diska izvēlnes valoda nav pieejama, tad tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
Vecāku vadība (Parental)	Šī funkcija ļauj kontrolēt noteiktu disku atskaņošanu atkarībā no to kategorijas. Funkcija darbojas tikai tiem DVD diskam, kam piešķirta vecākvadība, attiecināta vai nu uz visu disku, vai tikai uz noteiktām ainām diskā. 1) Lietojiet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos diskam atbilstošu kategoriju no 1 līdz 8 un nospiediet OK. 2) Lietojiet tālvadības pults ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu sešciparu paroli un nospiediet OK. Piezīmes: - Kategoriju novērtējums ir atkarīgs no valsts ('1' tiek uzskatīts par mazāk agresīvu, bet '8' ir visagresīvākais). Lai atvienotu vecākvadību, un atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'. - Dažos DVD diskos nav iekodēta filmas kategorija, bet tā var būt norādīta uz diska vāciņa. Šādu disku atskaņošanu vecākvadība neietekmē. VCD, SVCD un CD formātiem nav kategorijas norādījumu, tādēļ arī uz šāda veida diskam vecākvadība neiedarbojas. - DVD diskam, kas novērtēti ar augstāku kategoriju kā jūsu izvēlēto, netiks atskaņoti, kamēr Jūs neievadīsiet sešciparu paroli.
PBC	Atskaņošanas kontroles funkcija ir piemērojama tikai VCD/SVCD. Šī funkcija ļauj interaktīvi atskaņot Video CD (2.0), sekojot izvēlnei, kas parādās uz ekrāna. [On] - Izvēlnes saturs (ja pieejams) parādās uz TV ekrāna VCD/SVCD diska ielādes laikā. [Off] - VCD/SVCD izlaiž izvēlnes saturu un sāk atskaņošanu tieši no diska sākuma.

PAMATSAVĪENOJUMI

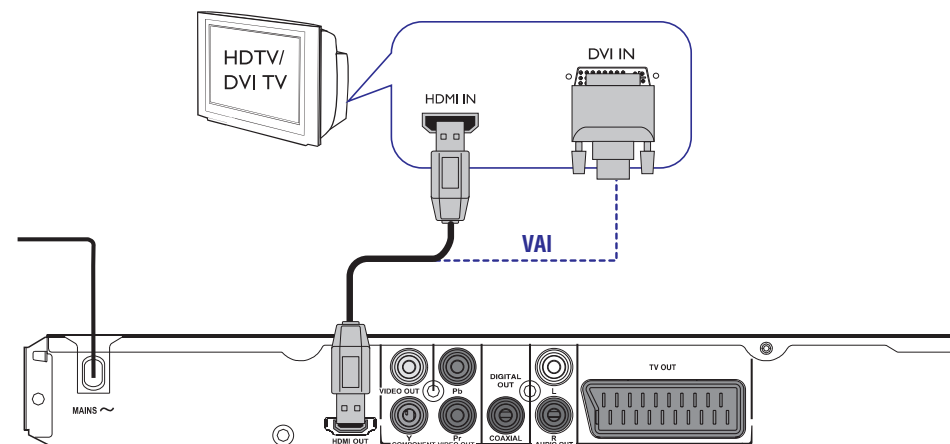

Iespēja 4: HDMI vai DVI TV kontaktligzdas lietošana

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ir digitāla saskarsme, kas nodrošina skaidru digitālo audio/video pārraidi bez attēla kvalitātes zaudējumiem.

- Savienot HDMI kabeli (nav komplektācijā) ar **HDMI OUT** kontaktligzdu uz ierīces un ar HDMI ievades kontaktligzdu uz ierīces, kas saderīga ar HDMI (piemēram, HDMI TV, HDCP atbalstošajai DVI TV).


Piezīme:

- Šī ierīce ir savienojama ar EasyLink. Tas ļauj EasyLink saderīgajām pievienotajām ierīcēm kontrolēt vienu otru caur HDMI, vairāk informācijas meklēt 'Iestatījumu izvēlnes opcijas - (Video iestatījumi > HDMI iestatījumi > EasyLink)'.
- HDCP atbalstošajai vai DVI TV, Jums vajag HDMI-DVI sadalītājkabli (nav komplektācijā), lai savienotu DVI ievades kontaktligzdu ar TV ierīci un ar HDMI OUT kontaktligzdu uz šīs ierīces.

Noderīgs padoms:

- *HDMI-DVI kabelim ir vienīgi video izvades spējas. Audio savienojums ir nepieciešams audio izvadei, vairāk informācijas meklēt 'Papildus savienojumi'*

PAMATSAVIENOJUMI

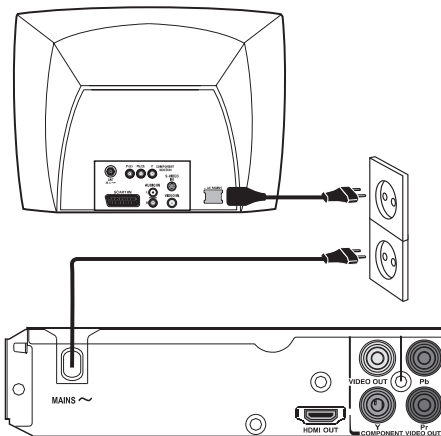

2. solis: Elektrības vada pievienošana

Kad viss ir pareizi savienots, pievienojiet AC elektrības vadu strāvas padevei.

Nekad neveidojiet vai nemainiet jebkādu savienojumu, ja ierīce ir pievienota strāvas padevei.

Noderīgs padoms:

- Identifikācijai un atbalsta novērtējumam skatīt ierīces modeļa attēlu ierīces aizmugurē vai apakšā.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI iestatījumi (HDMI Setup)

Turpinājums...

{EasyLink} – Ļauj HDMI CEC savienojamiem TV/ierīcēm tikt kontrolētiem ar vienu vienīgu tālvadības pulti.

Piezīmes:

- Jūsu TV un citām pievienotajām ierīcēm ir jābūt savienojamām ar HDMI CEC.
- Pirms Jūs varat izbaudīt EasyLink sniegtās iespējas, Jums jāaktivizē HDMI CEC darbību TV un pārējās izmantojamās ierīcēs. Vairāk informācijai skatīt TV/ierīces lietošanas instrukciju.
- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC atbalstošajām ierīcēm.

Automātiska TV ieslēgšanās (Auto Wake Up TV)

Nospiediet taustiņu STANDBY, lai ieslēgtu (gan TV, gan šo ierīci) un uzsāktu video disku atskaņošanu (ja video disks tiek atrasts diska novietnē). TV automātiski pārslēdzas uz pareizo video kanālu.

Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties **{Off}**.

Sistēmas gaidīšanas režīms (System Standby)

Nospiediet taustiņu STANDBY/POWER lai izslēgtu DVD un pārējās HDMI CEC atbalstošās ierīces.

Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties **{Decline}**.

Piezīme: Tomēr DVD tālvadības pults ciparu taustiņa  nospiešana un turēšana joprojām var izslēgt visas HDMI CEC atbalstošās ierīces.

Piezīme: Ja parādās brīdinājuma ziņa, apstipriniet iestatījumus logā izvēloties **{OK}** un spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu.

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI iestatījumi (HDMI Setup)

Iestatījumi, kas paaugstina attēla kvalitāti diska atskaņošanas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jūs esat savienojis šo DVD ierīci ar HDMI savienojamu TV/ierīci.

{Resolution} – Izvēlaties atbilstošu izšķirtspēju, kas ir savienojama ar Jūsu TV ekrāna iespējām.

{Auto}

Uztver un izvēlas vispiemērotāko video izšķirtspēju automātiski.

{480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p}

Manuāla video izšķirtspējas izvēle. 'p' – progresīvajai un 'i' – pārklājošajai.

Piezīme:

Ja Jūsu HDMI/DVI TV tehniski neatbalsta izvēlēto izšķirtspēju, parādīsies melns ekrāns. Šajā gadījumā uzgaidiet 5 sekundes automātiskai atveseļošanai vai izmantojiet jaukto (dzeltenu) video kabeli, lai savienotu DVD ar Jūsu TV. Ieslēdziet TV pareizajā jauktā video ievades kanālā un noregulējiet izšķirtspēju uz 480p/576p.

Platekrāna formāts (Wide Screen Format)

– Izvēlieties atbilstošu ekrāna ekspozīciju.

{4:3 Pillar Box}

Rāda 4:3 bildi platekrāna TV bez izstiepšanas. Melnie paneļi būs redzami abās TV pusēs.

{Super Wide}


Rāda 4:3 bildi uz platekrāna TV ar līnijveida izstiepšanu (ekrāna centra daļā izstiepts mazāk nekā sānos).

{Off}

Kad tiek izvēlēta šī iespēja, tad attiecība starp attēla platumu un augstumu netiek iestatīta.

Piezīme:

{Super Wide} un {4:3Pillar Box} ir lietojams tikai tad, kad DVD izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p, 1080i vai 1080p.

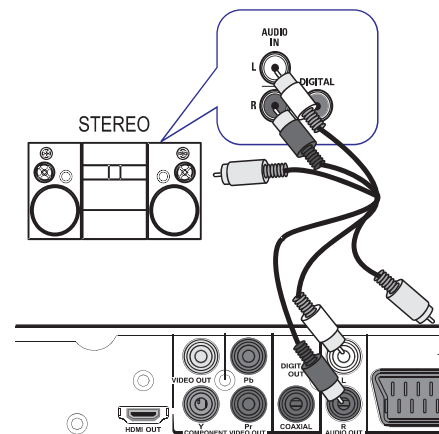


Pievienošana analogajai stereo sistēmai

Šo ierīci jūs varat pieslēgt divu kanālu stereo sistēmai (piemēram, mini sistēmai un analogajam saņēmējam), lai izbaudītu stereo skaņu.

1. Savienojiet audio/video kabeļus (sarkanais/ baltais – nav komplektācijā) ar **AUDIO OUT L/R** kontaktligzdu uz DVD atskaņotāja un ar audio ievades kontaktligzdu (sarkans/ balts) uz TV ierīces. Atstājiet dzeltenu kabeli atvienotu.
2. Video savienojuma informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – 1. solis: Pievienošana TV ierīcei'.

Noderīgs padoms:

- Skatīt 'Iestatījumu izvēlnes iespējas – Audio iestatījumu lapa' optimāliem audio iestatījumiem.

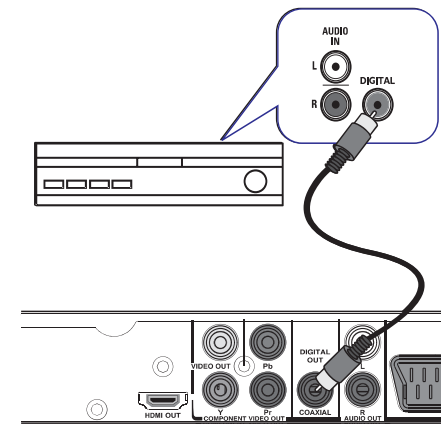

Pievienošana Digitālajam AV Pastiprinātājam/ Uztvērējam

Šo ierīci jūs varat pieslēgt AV pastiprinātājam/ uztvērējam, lai izbaudītu kvalitatīvu skaņu.

1. Savienojiet koaksiālo kabeli (nav komplektācijā) ar **COAXIAL DIGITAL OUT** kontaktligzdu uz DVD atskaņotāja un ar digitālo koaksiālo ievades kontaktligzdu uz pievienotās ierīces.
2. Video savienojuma informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – 1. solis: Pievienošana TV ierīcei'.

Noderīgs padoms:

- Jums jāuzstāda atbilstoši Digitālā Audio Izvades iestatījumi. Citādi var parādīties traucējumi un nebūt skaņa. Papildus informācijai skatīt 'Iestatījumu izvēlnes iespējas – Audio iestatījumu lapa – Digitālie audio iestatījumi'.

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

Pareiza vajadzīgā kanāla atrašana

1. Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu ierīci.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ievades kanālu. Jums būtu jāredz zils DVD fona ekrāns.
 - Jūs varat iet uz pēdējo kanālu jūsu TV ierīcē, tad nospiežot taustiņu Channel Down uz TV tālvadības pults līdz parādās video ievades kanāls.
 - Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu  uz TV tālvadības pults.
 - Parasti šis kanāls ir starp augstākajiem un zemākajiem TV kanāliem un var tikt saukts par FRONT, A/V IN, VIDEO utml.
 - Par TV pareizā ievades kanāla uzstādīšanu lasiet savas TV ierīces lietošanas instrukcijā.
3. Ja jūs lietojat ārējās ierīces, tādas kā audio sistēmas vai uztvērēji, ieslēdziet to un izvēlieties piemērotāko ievades avotu šīs ierīces izvadē. Vairāk informācijas meklēt ierīces lietošanas pamācībā.

Valodas iestatījumu izvēlēšanās

Valodas iespējas ir atšķirīgas atkarībā no jūsu valsts un reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā lietotajām ilustrācijām.

Ekrāna displeja (On-screen display – OSD) valoda

Izvēlieties šo, lai mainītu ierīces ekrāna displeja izvēlnes valodu.

Izvēlnes valoda saglabāsies, pēc tam kad būsiet to vienreiz uzstādījis.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
 - Parādās vispārējo iestatījumu **{General Setup}** lapa.
2. Lietojiet taustiņus  , lai izvēlnē nokļūtu līdz **{OSD Language}** un nospiediet .

General Setup Page	
Disc Lock	
OSD Language	Auto (ENG)
Sleep	ENGLISH
Lip Sync	DEUTSCH
Volume	NEDERLANDS
Auto Standby	FRANÇAIS
DivX(R) VOD Code	ITALIANO
	ESPAÑOL ▼

3. Lietojiet taustiņus  , lai izvēlētos valodu un nospiediet **OK**, lai izvēlēto valodu apstiprinātu.

Piezīme:

- Lai saskaņotu ar Philips 'EasyLink' TV, OSD valodai jābūt iestatītai uz {Auto (xxx)}. Šī ir no Philips 'EasyLink' TV pieejamā valoda.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kurai nav nepieciešamais programmatūras atbalsts, tad tiks lietota OSD noklusētā valoda.

IESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Attēla iestatīšana (Picture Setting)

Šī ierīce piedāvā 3 jau iepriekšnoteiktus attēla krāsas iestatījumu komplektus, un vienu komplektu Jūs varat veidot pats.

- {Standard}** – Sākotnējie attēla krāsas iestatījumi.
- {Vivid}** – Koša, piesātināta attēla krāsa.
- {Cool}** – Maiga, pieklusināta attēla krāsa.
- {Personal}** – Izvēlieties šo, lai personalizētu attēla krāsas iestatījumus. Lietojiet taustiņus  , lai noregulētu sev vēlamos iestatījumus, un nospiediet taustiņu **OK**, lai tos apstiprinātu. Tipiskajiem iestatījumiem izvēlieties {0}.

Personal Picture Setup	
Brightness	0
Contrast	0
Sharpness	0
Colour	0

Sastāvdaļas (Component)

Izvēlieties video izvadu, kas saskan ar video savienojumu starp Jūsu TV un šo ierīci.

- {RGB}** – Scart kabeļa (TV OUT) savienojumam.
- {INTERLACED}** – Komponentu video (Y Pb Pr) savienojumam.

HD JPEG



HD JPEG ļauj izbaudīt neizmainītu un nesaspiektu bildi tās oriģinālajā izšķirtspējā. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jūs esat savienojis šo DVD ierīci ar HDMI savienojamu TV/ierīci.

- {On}** – Attēlot augstas izšķirtspējas bildi.
- {Off}** – Attēlot standarta bildi.

Piezīme: Šī funkcija ir pielietojama tikai JPEG formāta bilžu diskos. Šī DVD ierīce tehniski atbalsta ekrāna izšķirtspēju, kas atbilst 720p un vairāk.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

TV tips (TV Type)	Izvēlieties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Tas uz DVD ierīces ļauj atskaņot citu tipu diskus (PAL vai NTSC diskus). {PAL} – PAL-sistēmas TV ierīcēm. {Multi} – TV ierīcei, kas ir savienojama gan ar PAL, gan NTSC. {NTSC} – NTSC-sistēmas TV ierīcēm.
TV ekrāns (TV Display)	Attēla bildes forma var tikt piemērota Jūsu TV ierīces ekrānam. {4:3 Pan Scan} – Pilna augstuma attēls ar samazinātām malām.  {4:3 Letter Box} – Platekrāna televizoriem ar melnu apmali augšā un apakšā.  {16:9} – Platekrāna TV (rāmja proporcija 16:9). 
Progresīvā atskaņošana (Progressive)	Pirms progresīvās atskaņošanas iespējas aktivizēšanas Jums ir jāpārlicinās, ka Jūsu TV pieņem progresīvās atskaņošanas signālus (nepieciešams progresīvās atskaņošanas TV) un ka Jūs esat savienojis DVD ierīci ar TV izmantojot Y Pb Pr kontaktligzdas. Sīkākai informācijai skatiet 'Lietošanas uzsākšana – Progresīvās atskaņošanas uzstādīšana'. {On} – Ieslēdz progresīvās atskaņošanas režīmu. Izlasiet TV ekrānā redzamās instrukcijas un apstipriniet savas darbības, uz tālvadības pults nospiežot taustiņu OK. {Off} – Izslēdz progresīvās atskaņošanas režīmu. Piezīme: Progresīvās atskaņošanas iestatījumi nebūs pieejami tad, kad tiek atskaņots HDMI video signāls.

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

DVD atskaņošanas audio, subtitru un diska izvēlnes valoda

DVD atskaņošanai jūs varat izvēlēties tādus valodas iestatījumus, kam vislabprātāk dodāt priekšroku. Ja izvēlēta valoda konkrētajā diskā nav pieejama, tad tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.

1. Nospiediet divreiz taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu, ja tāda tiek veikta. Tad nospiediet taustiņu **SETUP**.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu **▶**, lai izvēlnē nonāktu līdz **{Preference Page}**.
3. Lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos kādu no piedāvātajām iespējām, un, apstiprinot izvēli, nospiediet **▶**.

Preference Page

Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3/Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

{Audio}

Izvēlieties šo sadaļu, lai mainītu diska skaņas valodu.

{Subtitle}

Izvēlieties šo sadaļu, lai mainītu subtitru valodu.

{Disc Menu}

Izvēlieties šo sadaļu, lai mainītu diska izvēlnes valodu.

4. Lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu un nospiediet **OK**, lai izvēli apstiprinātu.

Ja Jums vēlāmā valoda sarakstā nav pieejama, tad izvēlieties citas valodas – {Others}, tad lietojiet ciparu taustiņus 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu četr ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt 'Valodas Kods') un nospiediet **OK.**

5. Citu valodas iestatījumu regulēšanai, atkārtojiet 3. – 4. soli.

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

Progresīvās atskaņošanas uzstādīšana

(tikai progresīvās atskaņošanas TV ierīcēm)

Progresīvajā atskaņošanā sekundes laikā iespējams parādīt divreiz vairāk kadru nekā saistītajā atskaņošanā (parastās TV sistēmas). Ar gandrīz dubultu rindu skaitu, progresīvā atskaņošana nodrošina austāku izšķirtspēju un attēla kvalitāti.

Pirms Jūs sākat...

- Pārliecinieties, ka esat pievienojuši DVD ierīci progresīvās atskaņošanas TV (skatīt 'Iespēja 3: Komponentu video kontaktligzdu lietošana (Y Pb Pr)').
- 1. Ieslēdziet TV un uzstādiet ierīci atbilstošo skatīšanās kanālu.
 - Pārliecinieties, ka TV progresīvā atskaņošana ir izslēgta vai saistītā atskaņošana uzstādīta. Vairāk informācijas meklēt Jūsu TV ierīces lietošanas pamācībā.
- 2. Ieslēdziet DVD atskaņotāju un uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **SETUP**.
- 3. Atkārtoti nospiediet taustiņu **►**, lai nokļūtu līdz video iestatījumu lapai **{Video Setup Page}**.
- 4. Lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **{Progressive} > {On}** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Video Setup Page

TV Type	
TV Display	
Progressive	On
Picture Setting	Off
Component	
HD JPEG	
HDMI Setup	

5. Izlasiet brīdinājuma paziņojumu, kas parādās TV ekrānā, un apstipriniet savu darbību, izvēlnē nospiežot taustiņu **OK**.

Šajā brīdī Jūsu TV ekrānā neparādīsies attēls līdz Jūs aktivizēsiet progresīvās atskaņošanas režīmu arī TV ierīcei.

6. Ieslēdziet TV progresīvās atskaņošanas režīmu, vairāk informācijas Jūsu TV lietošanas pamācībā.
 - TV ekrānā parādās paziņojums.
7. Apstipriniet savu darbību izvēlnē izvēloties **{OK}** un nospiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.
 - Uzstādījumi ir pabeigti, un Jūs varat sākt izbaudīt augstās kvalitātes attēlu.

Ja attēls neparādās

1. Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska novietni.
2. Uz tālvadības pults nospiediet **ciparu taustiņu 1**.
 - Parādās ierīces fona ekrāns.

Noderīgi padomi:

- Ja parādās tukšs/izkropļots ekrāns, uzgaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunošanai.
- Daži progresīvās atskaņošanas TV nav pilnībā savienojami ar šo DVD atskaņotāj, rezultātā dodot neadekvātu attēlu atskaņojot DVD VIDEO disku progresīvās atskaņošanas režīmā. Šādā gadījumā izslēdziet progresīvās atskaņošanas režīmu gan Jūsu TV, gan DVD.

IESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

CD skaņas signāla nolasīšanas frekvences palielināšana	Šī funkcija Jums ļauj iegūt labāku skaņas kvalitāti, palielinot CD skaņas signāla nolasīšanas frekvenci sarežģītas digitālā signāla procesēšanas ceļā. Ja Jūs esat aktivizējis CD skaņas signāla nolasīšanas frekvences palielināšanu, šis DVD automātiski pārslēgsies uz stereo režīmu. {Off} – CD skaņas signāla nolasīšanas frekvences palielināšanas funkcija izslēgta. {88.2 kHz (X2)} – Pārveidojiet CD skaņas signāla nolasīšanas frekvenci uz divreiz augstāku nekā oriģinālo. {176.4 kHz (X4)} – Pārveidojiet CD skaņas signāla nolasīšanas frekvenci līdz četrām reizēm augstāku nekā oriģinālo. Piezīme: CD skaņas signāla nolasīšanas frekvences palielināšana ir iespējama tikai tad, kad mūzikas CD tiek atskaņoti stereo režīmā.
Nakts režīms	Šis režīms optimizē skaņas atskaņošanu zemā skaļumā. Augsta skaļuma izvades tiks klusinātas un zema skaļuma izvades tiks paaugstinātas uz sadzirdamu līmeni. Šī iespēja ir lietojama tikai DVD video diskam ar Dolby Digital režīmu. {On} – Ieslēgt nakts režīmu. {Off} – Izslēgt nakts režīmu. Izvēlieties šo, lai izbaudītu skaņas ieskāvumu ar pilnu dinamisku apjomu.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)


HDMI Audio	Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja Jūs izmantojat HDMI OUT kontaktligzdu, lai pievienotu Jūsu TV vai citas ierīces. {On} – aktivizē audio izvadi caur HDMI savienojumu. {Off} – deaktivizē HDMI audio uzvadi. Šādā gadījumā no DVD uz Jūsu TV aparātu ir nepieciešams alternatīvs audio savienojums.
Skaņas režīms (Sound Mode)	Izvēlaties kādu no iepriekšnoteiktajiem skaņas efektiem, kas vislabāk atbilst atskaņojamā diska saturam un papildina mūzikas stilu, ko jūs klausāties. {3D} – Nodrošina virtuālu skaņas pieredzi caur labo un kreiso skaņas kanālu. Pieejamās iespējas ir: Izslēgts {Off}, Dzīvojamā istaba {Living Room}, zāle {Hall}, arēna {Arena} un baznīca {Church}. {Movie Mode} – Filmu skaņu efekti. Pieejamās iespējas ir: {Off}, {Sci-Fi}, {Action}, {Drama} un {Concert} efekts. {Music Mode} – Mūzikas skaņu efekti. Pieejamās iespējas ir: {Off}, {Digital}, {Rock}, {Classic} un {Jazz}.

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

EasyLink vadības uzstādīšana

Šīs iespējas nodrošina HDMI CEC atbalstošās ierīces tikt kontrolētas ar vienu vienīgu tālvadības pulti. Tas ir iespējams tikai tad, ja Jūs esat pievienojuši DVD ierīci HDMI CEC atbalstošam TV vai ierīcei ar HDMI kabeli.

1. Ieslēdziet Jūsu TV un citās pievienotajās ierīcēs HDMI CEC darbības. (Vairāk informācijas meklēt Jūsu TV vai pievienotās ierīces lietošanas instrukcijā.)
2. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **SETUP**.
3. Atkārtoti nospiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos **{Video Setup Page}**.
4. Izmantojiet taustiņus **▲ ▼**, lai uzvēlētos **{HDMI Setup}** > **{EasyLink}** un piekļuvei nospiediet taustiņu **►**.

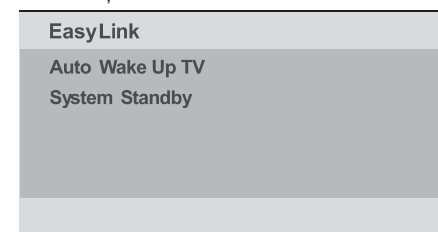

- Noklusētās funkcijas tiek iestatītas rūpnīcā.
 - Lai atslēgtu TV automātiskās ieslēgšanās **{Auto Wake Up TV}** funkciju, izvēlieties **{Off}**.
 - Lai atslēgtu sistēmas gaidīšanas režīmu **{System Standby}**, izvēlieties **{Decline}**.
- 5. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **SETUP**.

Viena pieskāriena kontrole

Piezīmes:

- Lai nodrošinātu viena pieskāriena atskaņošanas funkciju, pirms darbības diskam jābūt ieliktam diska novietnē.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC atbalstošajām ierīcēm.

Viena pieskāriena atskaņošana

- Nospiediet **⏻**.
 - Ierīce tiek ieslēgta un sākas diska atskaņošana.
 - Jūsu TV automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz atbilstošo video kanālu.

Viena pieskāriena ievades pārslēgšana

Kamēr DVD un TV ir ieslēgti;

- Izvēlieties TV kanālu, ko skatīties vai uzsākat atskaņošanu uz citas pievienotās ierīces.
 - Šī ierīce automātiski pārslēdzas uz atbilstošo audio ievadi un skaņas atskaņošanu no tās skaļruņu sistēmas.

Viena pieskāriena izslēgšana

- Nospiediet taustiņu **STANDBY/POWER**, lai izslēgtu šo DVD un visas HDMI CEC atbalstošās ierīces.
 - Kad lietojat DVD tālvadības pulti, nospiediet un turiet taustiņu **⏻**.

DISKA DARBĪBAS

Atskaņošanai derīgie diski



Šī ierīce atskaņo:

- Digitālos daudzpusīgos diskus (DVDs)
- Video diskus (VCDs)
- Super Video diskus (SVCDs)
- Noformētos DVD ierakstāmos kompaktdiskus (DVD±R), DVD atkal-ierakstāmos kompaktdiskus (DVD±RW)
- Audio kompaktdiskus (CDs)
- MP3/WMA diskus
 - Failam jābūt '.mp3', '.wma' formātā
 - JPEG/ISO formāts
 - maksimums 14 simboli uz displeja.
 - Atbalstītais bitu ātrums; 32- 320 kbps (MP3)
 - 64 – 192kbps (WMA)
- WMV failus uz CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Failam jābūt '.wmv' formātā.
- Fotogrāfiju faili (Kodak, JPEG) uz CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Failiem jābūt '.JPG' un ne '.JPEG.' formātā
 - JPEG/ISO formāts
 - Tas var attēlot tikai DCF-standarta nekustīgos attēlus vai JPEG fotogrāfijas, kā TIFF.
- DivX® faili uz CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Failam jābūt '.AVI', '.MPG' vai '.MP4' formātā.
 - DivX® Certified, DivX® Ultra Certified
 - Q-pel precīza kustības sabalansēšana
 - Global Motion Compensation (GMC) atskaņošana

Reģionu kodi DVD diskam

DVD diski un atskaņotāji ir ražoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms tiek atskaņots disks, pārbaudiet, ka disks ir paredzēts tam pašam reģionam kā ierīce. Reģiona kods šai ierīcei ir norādīts uz ierīces aizmugures paneļa.

Reģions	Diski, ko var atskaņot
ASV un Kanādas reģioni	 
Lielbritānija un Eiropas reģioni	 
Āzijas Klusā okeāna piekraste, Taivāna, Koreja	 
Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerika	 
Krievija un Indijas reģioni	 
Ķīna, Kaimanu salas, Vals un Futuna salas	 

Noderīgi padomi:

- Maksimums 10 atskaņošanas reizes 1 diskam CD un 10 atskaņošanas reizes 1 DVD.
- DVD-R un DVD-RW atskaņošanas robežas: tiek atskaņoti tikai pilnībā pabeigti diski.

IESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Analogā izvade (Analogue Output)	Šie iestatījumi ir nepieciešami tikai tad, ja Jūs esat pievienojuši DVD audio izvadus stereo ierīcei vai TV aparātam caur analogās izvades kontaktligzdu. {LT/RT} – pievienotajai ierīcei ir iebūvēts Dolby Pro Logic dekodētājs. Tas var sadalīt skaņu caur diviem skaļruņiem. {Stereo} – pievienotā ierīce var izvadīt tikai stereo skaņu caur diviem skaļruņiem. {V SURR} – virtuāliem skaņas efektiem.
Digitālie audio iestatījumi (Digital Audio Setup)	Šie iestatījumi ir nepieciešami tikai tad, ja Jūs esat pievienojuši DVD audio izvadus pastiprinātājam/ uztvērējam caur digitālo izvades kontaktligzdu. {Digital Output} – {Off} Aptur digitālo audio izvadi. Izvēlieties šo iespēju, ja Jūs izmantojat analogās audio ligzdas, lai savienotu DVD ar TV vai stereo sistēmu. {ALL} Pievienotā ierīce tehniski atbalsta vairākanālu audio formātus. Digitālais audio formāts tiks izvadīts kā uz diska. {PCM Only} Pievienotā ierīce tehniski neatbalsta vairākanālu formātus. Visi audio signāli tiek savienoti uz PCM formātu (2-kanāli). {LPCM Output} – {48 K} Izvēlieties šo iespēju, lai spēlētu diskus, kas ierakstīti ar 48 kHz diskretizācijas frekvenci. {96 K} Nodrošina 96 kHz digitālā audio izvadi, ja pastiprinātājs/ uztvērējs ir apvienojams ar augstas diskretizācijas audio (88.2/ 96 kHz). Tomēr ja skaņa ir izkropļota vai skaņas vispār nav, pārmainiet iestatījumus uz '48 K'. Piezīmes: – Digitālie audio iestatījumi ir pieejami tikai tad, ja HDMI Audio ir uzstādīts uz {Off}. – LPCM Izvade var tikt izvēlēta tikai tad, kad {PCM Only} ir aktīvs. Jo augstāka diskretizācijas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Pamatīestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)	
Skaļums (Volume)	Šī funkcija ļauj pielāgot skaļuma līmeni. Pieslēdzieties skaļuma iestatījumu izvēlnei. Lietojiet taustiņus ◀ ▶, lai uzstādītu skaļuma līmeni sekojošā robežā 0 ~ 20. Spiediet taustiņu OK , lai apstiprinātu un izietu.
Automātiskais gaidīšanas režīms (Auto Standby)	Izvēlieties šo iespēju, lai ierīce pārietu uz gaidīšanas režīmu tad, ja tā noteiktu laika sprādi netiek lietota. [On] – Pārslēgšanas uz zemas strāvas gaidīšanas režīmu, kad atskaņošana ir apturēta vai atrodas pauzes režīmā ilgāk kā 15 minūtes. [Off] – Automātiskā gaidīšanas režīma izslēgšana.
DivX(R) VOD Kods (DivX(R) VOD Code)	Philips Jūs nodrošina ar DivX® VOD (Video On Demand) reģistrācijas kodu, kas Jums dod iespēju nomāt vai pirkt video no DivX® VOD servisa tā mājas lapā http://www.divx.com/vod . Visi no šīs mājas lapas ielādētie video var tikt tikai un vienīgi atskaņoti uz Jūsu DVD ierīces. Nospiediet taustiņu ▶, lai redzētu reģistrācijas kodu. Nospiediet taustiņu OK , lai izietu no izvēlnes.

DISKA DARBĪBAS

Piezīmes:

- Ja uz TV ekrāna, kad taustiņš ir nospiests, parādās atturēšanas ikona ⓪, tas nozīmē, ka darbība uz pašreizējā diska vai pašreizējā brīdī nav iespējama.
- Nekad nelieciet neko citu diska novietnē kā tikai paredzētos diskus. Šādas darbības var izraisīt ierīces disfunkciju.

Diska atskaņošana

1. Nospiediet taustiņu ⏮, lai ierīci ieslēgtu.
2. Ieslēdziet TV šai ierīcei atbilstošā kanālā.
3. Nospiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska novietni.
4. Ielieciet disku tā novietnē un nospiediet taustiņu ▲.
→ Pārliedzinieties, ka diska marķējums ir ar skatu pret Jums.
5. Atskaņošana sākas automātiski.
 - Ja nē, nospiediet taustiņu ▶▶.
 - Skatiet nākamās lpp plašākām atskaņošanas darbībām un iezīmēm.

Noderīgi padomi:

- Nekad diska novietni neaizveriet ar roku.
- Ja ir radušās kādas problēmas atskaņojot disku, izņemiet to no novietnes un mēģiniet kādu citu disku. Neatbilstoši formatēti diskus uz šīs ierīces nevar tikt atskaņoti.
- Daži diskus uz šīs ierīces var netikt atskaņoti, to konfigurācijas, raksturīgo īpašību, ierakstīšanas apstākļu un lietoto autorēšanas programm-līdzekļu dēļ.

Pamatatskaņošanas kontroles

Atskaņošana ar pauzēm

- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ▶▶.
- Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ▶▶.

Cita ieraksta/sadaļas/nosaukuma izvēlēšanās

- Nospiediet taustiņu ◀◀/▶▶ vai lietojiet ciparu taustiņus no 0-9, lai ievadītu ieraksta/ sadaļas/ nosaukuma kārtas numuru.
→ Ja atkārtotā ieraksta režīms ir aktīvs, nospiediet taustiņu ◀◀ atkārtoti, lai vēlreiz atskaņotu to pašu ierakstu/ sadaļu/ nosaukumu

Meklēšana tinot uz priekšu/ atpakaļ (nav lietojams JPEG)

- Nospiediet taustiņu ◀◀/▶▶.
→ Kamēr notiek meklēšana, nospiediet taustiņu ◀◀ / ▶▶ atkārtoti, lai izvēlētos citu meklēšanas ātrumu. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
→ Lai atsāktu normālu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ▶▶.

Atskaņošana lēnajā kustību režīmā (nav lietojams CD/WMA/MP3/JPEG)

- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ▲ / ▼, lai sāktu lēno kustību atskaņošanu.
→ Skaņa tiks klusināta. Nospiediet taustiņu ▲ / ▼ atkārtoti, lai izvēlētos citu atskaņošanas ātrumu. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
Piezīme: Lēna atpakaļgaitas kustības atskaņošana ir iespējama vienīgi DVD.
→ Lai atsāktu normālu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ▶▶.

Atskaņošanas apturēšana

- Nospiediet taustiņu ■.

DISKA DARBĪBAS

Noderīgi padomi:

- Video diskiem, atskaņošana vienmēr atsākas no vietas, kur tas pēdējo reizi tika apturēts. Lai atsāktu atskaņošanu no sākuma, nospiediet taustiņu **◀◀**, kamēr redzama ziņa 'Atskaņot no sākuma, nospiediet [PREV]'
- Ja atskaņojums tiek apturēts vai atrodas pauzes režīmā, ekrāna saudzētājs parādās automātiski.

Atšķirīgu 'atkārtot/ atskaņot jauktā kārtībā' funkciju izvēlēšanās

Atkārtotas atskaņošanas darbības un atskaņošana jauktās kārtības režīmā katram diska veidam ir citādāka.

- Kamēr tiek atskaņots disks, uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **REPEAT** atkārtoti, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu.

DVD

- Sadaļa (atkārtot konkrēto sadaļu)
- Nosaukums (atkārtot konkrēto nosaukumu)
- Viss (atkārtot disku pilnībā)
- Jaukta kārtība (nejauša atskaņošana)
- Izslēgts (iziet no atkārtotas atskaņošanas režīma)

VCD/ SVCD/CD

- Ieraksts (atkārtot konkrēto ierakstu)
- Viss (atkārtot disku pilnībā)
- Jaukta kārtība (nejauša atskaņošana) (nav lietojams CD diskiem)
- Izslēgts (iziet no atkārtotas atskaņošanas režīma)

JPEG/ WMA/WMV/MP3/DivX®

- Pa vienam (vienreiz konkrēto failu)
- Atkārtot vienu (atkārtot konkrēto failu)
- Atkārtot visu / Atkārtot mapi (atkārtot visus failus konkrētajā mapē)
- Izslēgt atkārtotāšanu / Mapi (visus failus mapē)
- Lai anulētu atkārtotas atskaņošanas režīmu, nospiediet taustiņu **REPEAT** atkārtoti līdz parādās 'Off' (Izslēgt) vai nospiediet taustiņu **■**.

Noderīgs padoms:

- Kad ir ieslēgts PBC režīms, diskos VCDs vai SVCDs atkārtota atskaņošana nav iespējama.

IESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS


Pamatiestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Disku bloķēšana (Disc lock)	Ne visus diskus to ražotāji kodē un novērtē. Jūs varat izvairīties no specifisku disku spēlēšanas, izmantojot disku bloķēšanas funkciju. Nobloķēti var tikt līdz pat 20 diski. {Lock} – Lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Nobloķēšanai sekojošai pieejai diskam nepieciešama sešciparu parole. Noklusētā parole ir '136900' (skatīt {Preference Page – Password}). {Unlock} – Visi diski var tikt atskaņoti.
OSD Valoda (OSD Language)	Iestatiet ierīces ekrāna displeja izvēlnes valodu.
Miega režīms (Sleep)	Miega taimeris ierīcei dod iespēju pārslēgties uz gaidīšanas režīmu automātiski pēc izvēlēta iepriekšnoteiktajā laika. {15/30/45/60 mins} – Izvēlieties no iepriekšnoteiktajām minūtēm, pēc cik ilga laika ierīcei jāpārslēdzas uz gaidīšanas režīmu. {Off} – Miega režīma izslēgšana. Piezīme: Šī iespēja ir pieejama tikai atskaņošanas laikā.
Attēla un skaņas sinhronizēšana (Lip Sync)	Šī iespēja ļauj pielāgot audio atskaņošanu, ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izvades plūsma, tādējādi sinhronizējot attēlu ar skaņu. Pieslēdzieties attēla un skaņas sinhronizēšanai iestatījumu izvēlnē. Lietojiet taustiņus ◀ ▶, lai iestatītu aizkavēšanas laiku skaņas izveidei (0 ~ 200 ms) un nospiediet taustiņu OK.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNES IESPĒJAS

Pieklūšana iestatījumu izvēlei

Jūs varat mainīt DVD ierīces iestatījumus tā, lai tie atbilstu jūsu īpašajām prasībām.

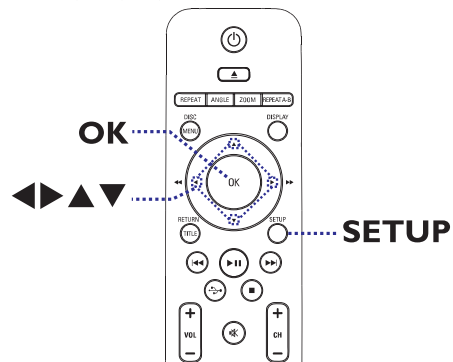

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **SETUP**.
→ Parādās iestatījumu izvēlne.
2. Lietojiet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos kādu no iestatījumu izvēlnes iespējām un nospiediet taustiņu **OK**.
- Ja Jūs nespējat piekļūt {Preference Page}, nospiediet taustiņu **SETUP**, lai izietu no izvēlnes. Tad divreiz nospiediet taustiņu **■** pirms atkārtoti spiežat taustiņu **SETUP**.
3. Lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos kādu izvēlnes iespēju. Lai tai piekļūtu nospiediet taustiņu **▶**.
4. Izvēlaties iestatījumus un spiediet taustiņu **OK**, lai tos apstiprinātu.
→ Iespēju paskaidrojumi un instrukcijas ir aprakstītas sekojošajās nodaļās.
→ Ja izvēlnē kādu iespēju nevar izvēlēties, tas nozīmē, ka šī iespēja nav pieejama vai konkrētajā gadījumā nevar tikt mainīta.
5. Lai izietu, nospiediet taustiņu **SETUP**.

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Sleep
Lip Sync
Volume
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Skatīt 'Pamatiestatījumu lapa' šīs nodaļas turpinājumā.

Audio Setup Page

Analogue Output
Digital Audio Setup
HDMI Audio
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode

Skatīt 'Audio iestatījumu lapa' šīs nodaļas turpinājumā.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Setup

Skatīt 'Video iestatījumu lapa' šīs nodaļas turpinājumā.

Preference Page

Audio
Subtitle
Block Menu
Parental
PBC
MPEG
Password

Skatīt 'Priekšrocību lapa' šīs nodaļas turpinājumā.

DISKA DARBĪBAS


Konkrētās sadaļas atkārtošana (A-B)

1. Kamēr tiek atskaņots disks, nospiediet **REPEAT-A** sākuma punktā.
2. Nospiediet **REPEAT-B** atkal, lai beigtu sadaļu.
→ Tagad sadaļa atkārtosies visu laiku.
3. Nospiediet **REPEAT-B** atkal, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Noderīgi padomi:

- Atkārtotai atskaņošanai iezīmētā sadaļa ir iespējama vienīgi atskaņojot to pašu sadaļu/ierakstu.

Video disku citas atskaņošanas iespējas

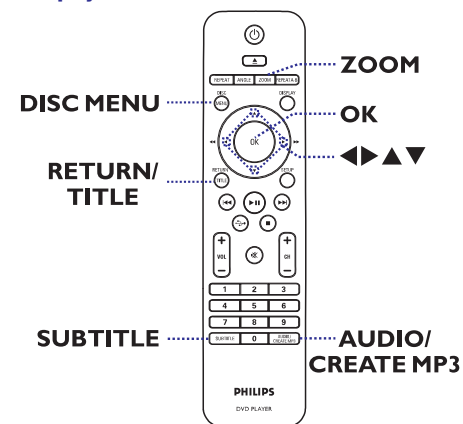

Piezīme:

Attēlotās darbojošās iespējas konkrētiem diskam var nebūt iespējamas. Vienmēr atsauces uz instrukcijām, kas pievienotas diskam.

Diska izvēlnes lietošana

Atkarīgi no diska, izvēlne var parādīties uz TV ekrāna, kad jūs ielādējat disku.

Lai izvēlētos atskaņošanas iespējas

- Lietojiet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶** vai **ciparu taustiņus 0-9** uz tālvadības pults, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai uzsāktu atskaņošanu.

Lai piekļūtu izvēlei vai lai izietu no izvēlnes

- Nospiediet **DISC MENU** uz tālvadības pults.

DISKA DARBĪBAS

Tālumaīņa

Šī darbība ļauj regulēt tālumaīņu un panoramēt TV attēlu.

1. Atskaņošanas laikā, nospiediet taustiņu **ZOOM** atkārtoti, lai izvēlētos citu tālumaīņas faktoru.
→ Atskaņošana turpinās.
2. Lietojiet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai panoramētu paplašināto attēlu.
3. Nospiediet taustiņu **ZOOM** atkārtoti, lai atgrieztos oriģinālā izmērā.

Skaņas ieraksta valodas mainīšana

Šī darbība strādā tikai vienīgi DVD diskos ar daudzējādu skaņas ierakstu valodām vai VCDs/SVCDs ar daudzējādu audio kanāliem.

DVD

- Nospiediet taustiņu **AUDIO/CREATEMP3** atkārtoti, lai izvēlētos iespējamās audio valodas.

VCD/SVCD

- Nospiediet taustiņu **AUDIO/CREATEMP3** atkārtoti, lai izvēlētos iespējamās audio kanālus, kas paredzēti diskam.

Subtitru valodas mainīšana

Šī darbība strādā vienīgi DVD diskos ar daudzējādu subtitru valodu. Jūs varat mainīt uz vēlamu valodu atskaņošanas laikā.

- Nospiediet taustiņu **SUBTITLE** atkārtoti, lai izvēlētos citu subtitru valodu.

Atskaņošanas vadība (VCD/SVCD)

Atskaņošanas vadība (PBC) ļauj Jums atskaņot video diskus vai SVCD diskus interaktīvi, sekojot izvēlei uz displeja.

VCD diskam ar PBC iespēju (tikai versija 2.0) un SVCD diskam

- Nospiediet taustiņu **DISC MENU**, lai ieslēgtu vai izslēgtu PBC režīmu.
→ Ja PBC režīms ir ieslēgts, PBC izvēlne (ja pieejama) parādās TV.
→ Ja PBC režīms ir izslēgts, tas pārlec PBC izvēlni un atskaņo no pirmā ieraksta.
- Ja PBC režīms ir ieslēgts, atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **RETURN/TITLE**, lai atgrieztos uz PBC izvēlni.

Noderīgs padoms:

- Jūs nevarat lietot ciparu taustiņus 0-9, lai izvēlētos ierakstu, ja PBC režīms ir ieslēgts.

MP3 FAILU VEIDOŠANA

Audio CD pārveidošana MP3 formātā

Šī funkcija ļauj pārveidot audio ierakstus no parastā audio CD uz MP3 formātu.

Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti Jūsu USB datnē.

1. Pievienojiet USB datni tieši pie ierīces kontaktligzdas.
2. Ielādējiet audio CD.
3. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3**.
4. Izlasiet paziņojumu, kas parādās TV ekrānā un izvēlieties savu darbību, to apstipriniet **{YES}**, tad nospiediet **OK**.
→ Parādās MP3 veidošanas logs.
→ Ja USB datne ir pilna, parādās brīdinājuma paziņojums.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	Track01	04:14
Bitrate	128kbps	Track02	04:17
CRT ID3	Yes	Track03	03:58
Device	USB 1	Track04	04:51
SUMMARY		Track05	03:53
Selected Track	0	Track06	04:09
Selected Time	00:00	Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Norādiet savas MP3 failu veidošanas prasības izvēlnes sadaļā **{OPTIONS}**, tad nospiediet taustiņu **OK**.

Ātrums {Speed}

Izvēlas izveides ātrumu.

{Normal}	Normāls ātrums. Piezīme: MP3 izveides laikā, Jūs varat atskaņot audio ierakstus.
{Fast}	Liels ātrums.

Bitu ātrums {Bitrate}

Izvēlas izveides bitu ātrumu. Noklusētais iestatījums ir 128 kbps.

{CRTID3}

Izveido ID3 informāciju.

Jā {Yes}	ID3 informācija tiek iekļauta MP3 failā.
Nē {No}	ID3 informācija netiek iekļauta MP3 failā.

{Device}

Izveidos MP3 failus saglabā USB datnē.


6. Pārvietojaties uz ieraksta **{TRACK}** izvēlni, un lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos failu, ko vēlaties pārveidot, tad nospiediet **OK**.
- Lai izvēlētos visus failus, dodieties uz izvēlnes sadaļu **{Select all}**, un nospiediet taustiņu **OK**.
- Lai atteiktu visus izvēlētos failus, dodieties uz **{Deselect all}**, un nospiediet taustiņu **OK**.
7. Lai sāktu ierakstu izveidi, izvēlieties **{Start}**, un nospiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās izveides procesa logs.
→ USB datnē automātiski tiek izveidota jauna mape, kur saglabāt izveidotos MP3 failus.
Piezīme: Ja failu pārveides procesa laikā Jūs nospiežat kādu taustiņu uz priekšējā paneļa vai tālvadības pults (◂, ▲, ■, **AUDIO/CREATEMP3** vai **OK**), uz ekrāna parādās brīdinājuma paziņojums "Vai Jūs vēlaties apturēt MP3 izveidi?" ("Do you want to stop Creating MP3 now?"). Izvēlieties **{Cancel}**, lai turpinātu MP3 izveides procesu.
8. Lai izietu no izvēlnes, dodieties izvēlnē uz sadaļu **{Exit}**, un nospiediet taustiņu **OK**.

Noderīgi padomi:

- DTS CD un pārkopēšanas aizsargātie CD nevar tikt pārveidoti MP3 formātā..
- Ierakstīšanas vai paroles aizsargāta USB datne nevar tikt lietota, lai saglabātu jaunizveidotos MP3 failus.

USB DATNES DARBĪBA

Jūs varat atskaņot vai aplūkot datu failus (JPEG, MP3, WMA, WMV vai DivX®) ievietojot USB datni tai paredzētajā ligzdā. Tomēr failu labošana un kopēšana nav iespējama.

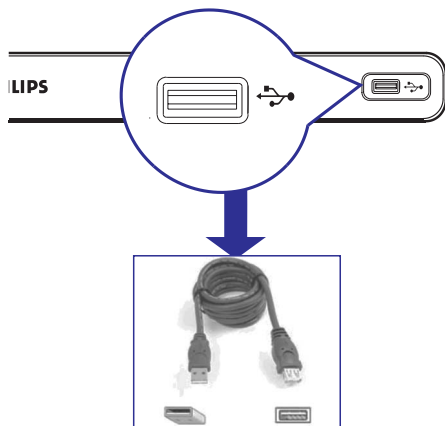

1. Pievienojiet USB datni tieši pie ierīces ➡, lai kontaktligzdas.
2. Kad ierīce ir uztverta, uz ekrāna parādās ziņojums.
3. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu ➡, lai piekļūtu datnē esošajiem failiem.

4. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai piekļūtu vēlamajam failam un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Plašākai atskaņošanas informācijai skatīt 'DivX® diska atskaņošana', 'JPEG fotogrāfiju diska atskaņošana (slīdrāde)', 'MP3/WMA/WMV diska atskaņošana'.
5. Nospiediet taustiņu ■, lai apturētu atskaņošanu.
6. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu ➡, lai izietu no izvēlnes un pārslēgtos uz disku atskaņošanas režīmu.
 - Tagad varat atvienot USB datni.


Noderīgi padomi:

- USB kontaktligzda tehniski neatbalsta citu ierīču pievienošanu kā tikai USB datnes.
- Ierīce var atbalstīt maksimāli 300 mapes un 648 failus.
- Ja USB datne neatbilst USB kontaktligzdas izmēram, nepieciešams izmantot USB pagarinātājkabli (nav komplektācijā).
- Pretkopēšanas aizsargātie faili nav atskaņojami.

DISKA DARBĪBAS

Displeja izvēlnes opcijas lietošana

Šī ierīce var attēlot diska atskaņošanas informāciju (piemēram, nosaukumu vai sadaļas numuru, aizritējušo atskaņošanas laiku), vairākas darbības var tikt veiktas neiejaucoties diska atskaņošanā.

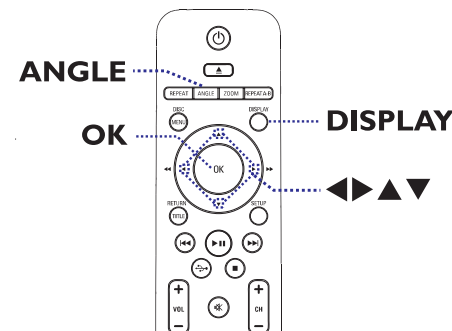

1. Atskaņošanas laikā, nospiediet taustiņu **DISPLAY** uz tālvadības pults.
 - Iespējamā diska informācija parādās uz TV ekrāna.

(DVD)

MENU	
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate 61 ■■■■■■ Title Elapsed 0:48:59	

(VCD/SVCD)

MENU	
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat	AB Off
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai redzētu informāciju un nospiediet taustiņu **OK**, lai tai piekļūtu.
3. Lietojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievietotu ciparu/nosaukumu vai lietotiet taustiņus ▲ ▼, lai izdarītu izvēli.
4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai izvēli apstiprinātu.
 - Atskaņošanas izmaiņas izvēlētajām darbībām.

Nosaukuma/sadaļas/ierakstu izvēle

Šī darbība ļauj Jums pārlēkt uz konkrēto nosaukumu/sadaļu/ierakstu pašreizējā diskā.

1. Virzieties uz {Title} / {Chapter} vai {Track} darbībām attēlotajā izvēlnē un nospiediet taustiņu ►.
2. Lietojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievadītu derīgu numuru.
 - Atskaņošana pārlēc uz izvēlēto darbību.

Meklēšana pēc laika

Šī darbība ļauj Jums pārlēkt uz konkrēto punktu pašreizējā diskā.

1. Virzieties uz {TT Time / CH Time / Disc Time / Track Time} attēlotajā izvēlnē un nospiediet taustiņu ►.
2. Lietojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievadītu laiku, kad atskaņošanai ir jāsākas. (piemēram, 0:34:27).
 - Atskaņošana pārlēc uz izvēlēto laiku.

DISKA DARBĪBAS

Atskaņotā laika skatīšanās

Tas rāda atlikušo/ aizritējušo laiku pašreizējā diska displejā.

1. Virzieties uz {Time Disp} displeja izvēlnē un nospiediet taustiņu **?**.
→ Informācija un displeja rādījums ir atšķirīgi atkarībā no diska veida.

DVD

Displejs	Apraksts
Title/Chapter Elapsed (Nosaukums/ Aizritējušā sadaļa)	Nosaukuma vai aizritējušās sadaļas atskaņošanas laiks.
Title/Chapter Remain (Nosaukums/ Atlikusi sadaļa)	Nosaukuma vai atlikušās sadaļas atskaņošanas laiks.

VCD/SVCD

Displejs	Apraksts
Total/Single Elapsed (Kopējais/ Atsevišķais aizritējušais)	Diska vai aizritējušā ieraksta atskaņošanas laiks.
Total/Single Remain (Kopējais/ Atsevišķais atlikušais)	Diska vai atlikušā ieraksta atskaņošanas laiks.

Kameras leņķu pārslēgšana

Šī darbība ir pieejama tikai DVD diskam, kas satur secīgi ierakstītus kadrus no dažādiem kameras leņķiem. Tas ļauj Jums redzēt attēlu no dažādiem leņķiem.

1. Virzieties uz {Angle} displeja izvēlnē un nospiediet taustiņu **▶**.
2. Lietojiet ciparu taustiņus **0-9**, lai ievadītu derīgu numuru.
→ Atskaņošana mainās uz izvēlētajiem leņķiem.

Noderīgs padoms:

- Jūs varat arī nospiegt taustiņu **ANGLE** uz tālvadības pults atkārtoti, lai pārslēgtu citus leņķus.

Priekšskatījuma funkcija (VCD/SVCD/DVD)

Šī funkcija ļauj Jums priekšskatīt VCD/SVCD/DVD disku saturu.

1. Virzieties uz {Preview} displeja izvēlnē un nospiediet taustiņu **▶**.
→ Parādās priekšskatījuma izvēlne.
(DVD)

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

(VCD/SVCD)

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

2. Lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no priekšskatījumu veidiem un nospiediet taustiņu **OK**.
→ Uz TV ekrāna parādās vairāki nelieli attēli, kas atbilst katrai no apakšvienībām.

0 A	2 B	8 C
4 D	6 E	8 F

- Lai atgrieztos iepriekšējā vai nākamajā lapā, nospiediet taustiņus **◀◀/▶▶**.
- 3. Lietojiet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai izvēlētos vienu no nelielajiem attēliem un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņot no turienes.

DISKA DARBĪBAS

Mūzikas un fotogrāfiju failu vienlaicīga atskaņošana.

Ja disks satur gan MP3/WMA mūzikas un JPEG fotogrāfiju failus, Jūs varat izveidot muzikālas slīdrādes atskaņošanu.

1. Ielādējiet disku, kas satur MP3/WMA un JPEG failus.
2. Lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai no diska izvēlnes izvēlētos MP3/WMA failu un nospiediet taustiņu **OK** sāktu atskaņošanu.
3. MP3/WMA atskaņošanas laikā, lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai no diska izvēlnes izvēlētos JPEG failu un nospiediet taustiņu **OK**.
→ Slīdrāde sākas un turpinās līdz fotogrāfiju mapes vai albuma beigām.
4. Lai apturētu vienlaicīgo atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■** divreiz.

Noderīgi padomi:

- Atskaņošanas laikā, daži faili uz Kodak vai JPEG diskam, to konfigurācijas un simbolu dēļ, var tikt sabojāti.
- Vienlaicīgās atskaņošanas laikā, ātrais vai lēnais 'uz priekšu / atpakaļ' nav pieejami.


MP3/ WMA/WMV diska atskaņošana

Šī ierīce var atskaņot lielāko daļu MP3 un WMA/WMV failu, kas rakstīti uz ierakstāmā kompaktdiska vai tirdzniecības diska.

Pirms Jūs sākat ...

Ieslēdziet TV pareizā video ievades kanālā. Sīkākai informācijai skatiet 'Pareiza vajadzīgā kanāla atrašana'.

1. Ielādējiet MP3/WMA/WMV disku.
 - Diska lasīšanas laiks var pārsniegt 30 sekundes, atkarībā no rādītāja/ faila komplicētības apveida.
 - Uz TV ekrāna parādās diska izvēlne.

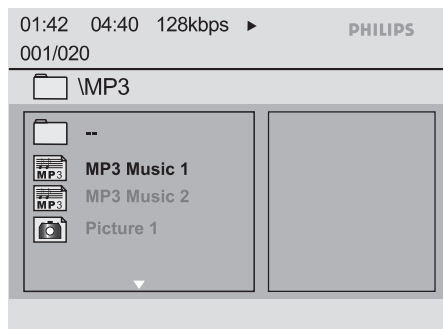

2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo mapi un nospiediet taustiņu **OK**, lai mapi atvērtu.
3. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos failu un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošana sākas no izvēlētajā faila un turpinās līdz mapes beigām.

Atskaņošanas laikā:

- Nospiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai pašreizējā mapē atskaņotu citu failu.
- Nospiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ atkārtoti, lai failā paātrinātu meklēšanu atpakaļ/ uz priekšu.
- Lai no pašreizējā diska izvēlētos citu mapi, lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai pārvietotos atpakaļ uz sākuma mapi.
- 4. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ■.

Noderīgi padomi:

- Ierīce tehniski atbalsta tikai WMV 9 noteiktos standartus.
- Kad jūs lādējat MP3/JPEG disku, Jūs varat uzstādīt displeju vai pārlekt uz citu mapi.. Nospiediet **SETUP**, tad dodieties uz {Preference Page > Mp3/Jpeg NAV}.
- Vienīgi pirmā sesija no vairāksesiju diska tiks atskaņota atpakaļ.
- Tas ir normāli, ja digitālā satura sliktās skaidrības dēļ lejuplādejot internetu, gadās kāds nejaušs 'pārlēcieni', kamēr klausāties savu MP3/WMA disku.
- Ja MP3/WMA albuma vai ieraksta nosaukumā (ID3) ir kādi specifiski simboli, tas uz ekrāna var netikt attēlots pareizi, jo šī ierīce tehniski neatbalsta simbolus.
- Ja nav izvēlēts atskaņošanas fails, ID3/Meta informācija netiks attēlota.

Audio CD īpašās iespējas

Iespēja izmantot meklēšanu pēc laika audio disku atskaņošanai. Atskaņošana pārlec uz to diska vietu, kas atbilst laikam, kuru Jūs ievadāt.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **DISPLAY** atkārtoti, lai pārslēgtos starp dažādām ievades iespējām.

Displejs	Apraksts
Disc Go To (Pārlekt diskā uz)	Laika meklēšana diska ietvaros.
Track Go To (Pārlekt ierakstā uz)	Laika meklēšana ieraksta ietvaros.
Select Track (Izvēlēties ierakstu)	Izvēlieties ieraksta numuru

2. Lietojiet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu laiku, kad atskaņošanai ir jāsākas (minūtes: sekundes).
 - Atskaņošana pārlec uz izvēlēto laiku.

DivX® diska atskaņošana

Šī ierīce atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kuru Jūs varat iekopēt no datora ierakstāmā kompaktdiskā. Plašākai informācijai Skatiet 'Iestatījumu izvēlnes iespējas – {Pamatiestatījumu lapa > DivX(R) VOD kods}'.

1. Ielādējiet DivX disku.
2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos failu, kuru vēlaties atskaņot.
3. Nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā;

- Ja DivX diskam ir vairāk-valodu subtitri, Jūs varat nospiegt taustiņu **SUBTITLE** uz tālvadības pults, lai mainītu subtitru valodu.
- Ja DivX diskam ir dažādi audio ieraksti, Jūs varat nospiegt taustiņu **AUDIO/CREATEMP3** uz tālvadības pults, lai mainītu audio plūsmu.

Noderīgi padomi:

- Subtitru faili ar sekojošiem failu nosaukumiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) ir atbalstīti, bet neparādās faila navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam (.sub) jābūt zem tāda paša nosaukuma kā filmai (.avi) tajā pašā mapē..

DivX Ultra progresīvās iespējas

Iespējas	Apraksts
XSUB™ subtitri	- ļauj vairāku valodu subtitru izvēli filmai
Interaktīvās video	- nodrošina vieglu pieeju un izvēlnes vadību. - ātra navigācija uz dažādiem skatiem/iespējām un ātra audio/ subtitru iespēju izvēle.
Alternatīvie audio ieraksti	- iespējamie audio ieraksti vairāku valodu versijās. - atsevišķi audio ieraksti konkrētām skaļruņu konfigurācijām.
Sadaļu punkti	- nodrošina maināmību, - ļauj tieši pārlēkt uz ainu, kuru vēlaties skatīties no jebkura punkta video.

JPEG fotogrāfiju diska atskaņošana (slīdrāde)

Pirms Jūs sākat ...

Ieslēdziet TV ierīci pareizā video ievades kanālā. Sīkākai informācijai skatiet 'Pareiza vajadzīgā kanāla atrašana'.

- Ielādējiet fotogrāfiju disku (Kodak Picture CD/JPEG).
- Uz TV ekrāna parādās fotogrāfiju izvēlne.
- Kodak diskam, slīdrāde sākas automātiski.

Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā:

- Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
- Nospiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai no mapes atskaņotu citu failu.

Noderīgi padomi:


- Diska nolasišana var aizņemt ilgāku laiku, piemēram, gadījumos, ja tas satur lielu daudzumu dziesmu vai fotogrāfiju.

Tehniski atbalstītie faila formāti:

- Faila paplašinājumam ir jābūt '*.JPG' nevis '*.JPEG'.
- Šī ierīce var attēlot tikai digitālās kameras formāta JPEG-EXIF fotogrāfijas, kas tiek lietotas gandrīz visās digitālajās kamerās. Ierīce nevar attēlot Motion JPEG, vai cita veida fotogrāfijas, kā vien JPEG, vai skaņu klipus saistītus ar fotogrāfijām.

Priekšskatīšanās funkcija

1. Atskaņošanas laikā, nospiediet taustiņu **DISPLAY**.
→ Uz TV ekrāna parādīsies 12 mazas fotogrāfijas.

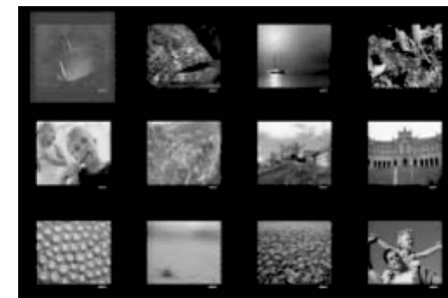

2. Nospiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai attēlotu fotogrāfijas iepriekšējā vai nākamajā lapā.
3. Lietojiet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai izvēlētos vienu no fotogrāfijām un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Nospiediet taustiņu **DISC MENU**, lai atgrieztos uz Fotogrāfiju diska izvēlnes.

Tālumaīņa

1. Atskaņošanas laikā, nospiediet taustiņu **ZOOM** atkārtoti, lai izvēlētos palielinājuma līmeni.
2. Lietojiet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai panoramētu pa palielināto fotogrāfiju.

Apgriezt/ Rotēt fotogrāfiju

- Atskaņošanas laikā, lietojiet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai fotogrāfiju TV ekrānā rotētu/apgrieztu.

Darbība	Tālvadības pults
Apriezt fotogrāfiju vertikāli.	▲
Apgriezt fotogrāfiju horizontāli.	▼
Rotēt fotogrāfiju pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	◀
Rotēt fotogrāfiju pulksteņrādītāja virzienā.	▶