

Philips Fidelio
Trådlösa SoundSphere-
högtalare

med AirPlay
USB-port för laddning
100 W

DS9860W

Upplev känslan från ett liveframträdande

med det här ljudsystemet

Ge musiken liv igen med djupt, naturligt ljud från akustisk SoundSphere-teknik. Med de här eleganta, trådlösa DS9860W-högtalarna från Philips, som har AirPlay, kan du strömma låtar från iPod, iPhone, iPad och iTunes.

Makalös ljudkvalitet

- SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
- FullSound förbättrar ljuddetaljer för rikt och mäktigt ljud
- SoundCurve för superb ljudåtergivning
- Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
- Total uteffekt på 2 x 50 W RMS

Utsökt design och finish

- Handtillverkad högtalarlåda i trä för naturtroget ljud
- Högtalare i begränsad upplaga i malaysiskt ekträ

Avancerad mångsidighet

- Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik

Intuitiv kontroll

- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar
- Strömma miljoner av låtar till högtalarna med Spotify

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

SoundSphere




Upplev musiken till fullo med SoundSphere, som återger varje ton som artisten tänkte sig det. SoundSphere, som ger klart och naturligt ljud, skapar ett djupare och bredare ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får dig att tro att artisterna uppträder framför dig. Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. Exakt crossover-ljudteknik och noggrann placering av woofern för att omsluta tweetern ger minimerade störningar och ett ännu mer naturligt ljud.

FullSound™

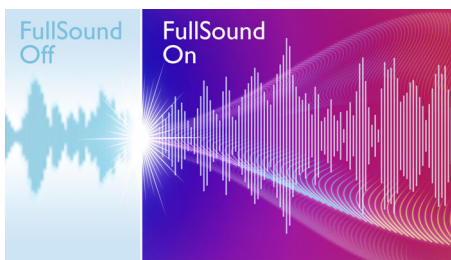

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

SoundCurve

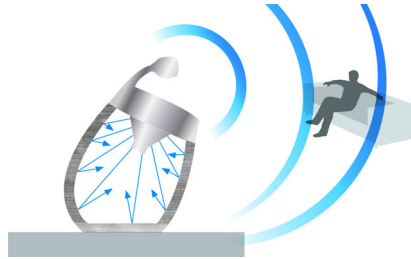


Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Basreflexformgivning



Akustiken i basreflexen använder en baskanal som ställts in efter akustikvolymen från högtalarlådan för att återge djup bas från den kompakta enheten. Den noggrant formgivna baskanalen underlättar luftflödet och möjliggör djup och slående bas även vid höga volymer, samtidigt som luftturbulens som kan orsaka distorsion minimeras.

Handtillverkad trähögtalare

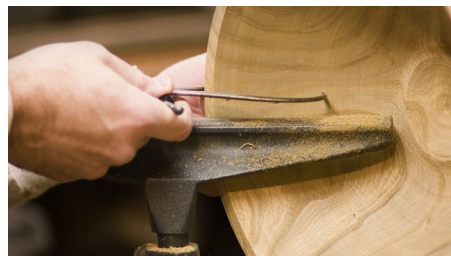

Trä har genom historien används för att skapa de bästa musikinstrumenten. Dess naturliga akustiska egenskaper gör det alltiämt till


förstahandsvalet för tillverkare av instrument och ljudutrustning i toppklass. Den här högtalaren är inte bara tillverkad för hand i trä, avancerade träbörningstekniker har också använts för att skapa den rätta krökningen för högtalaren. De noga uträknade kurvlinjerna minskar vibrationer och tar bort ljuddistorsionen, vilket resulterar i ett naturligt och verklighetstroget ljud.

Trådlös AirPlay-teknik



Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-musiksamling på Fidelio-dockningsstationer. Du kan spela upp musiken trådlöst från iTunes-programmet på din dator, iPhone, iPad eller iPod Touch – till alla AirPlay-aktiverade högtalare i hemmet. Det enda du behöver göra är att se till att högtalarna är anslutna till ett trådlöst nätverk. Med AirPlay kan du också spela upp samtidigt på alla högtalare i alla rum. Låt musiken flöda i alla rum du går in i.

SoundStudio-app

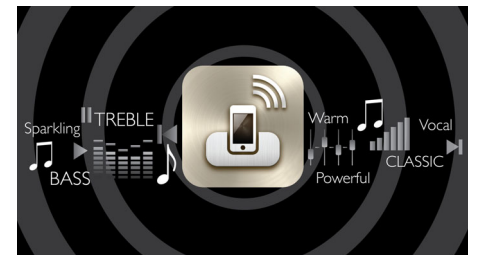

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio kan du även lyssna på tusentals webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iOS 4.3 till iOS 10.3
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 20 mm diskant högtalare, 2 x 12,5 cm midwoofer
- Uteffekt (RMS): 2 x 50 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm

stereoanslutningskabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Garantiercertifikat, Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- AirPlay
- Aux-in

Mått

- Produktstorlek: [högtalare] 265 (diameter) x 410 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvikt: (huvudenhet) 12 kg
- Vikt inkl. förpackning: 14,5 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2017-12-30

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 15748
EAN: 48 95185 60012 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com