

Philips
SoundBari kodukino

DVD taasesitus

HTS6120



Suurepärane ruumiline heli ilma segaduseta

kinoelamuse pakkumiseks

Nautige suurepärast ruumilist heli igas ruumis ja igas asendis. Philipsi tehnoloogia Ambisound, täpselt suunatud kõlarite ja ainulaadse helitöötlustehnoloogia abil pakub SoundBar teile kinoelamust ka kodus.

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Täiustatud disain sobib iga lameekraaniga teleriga
- Elegantne libisev klaasuks

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- Valikuline dokk iPodi mugavaks esitamiseks


Suurepärane kuulamiselamus

- Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks
- Ambisound loob ruumilise heli vähemate kõlaritega

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambisound-tehnoloogiaga

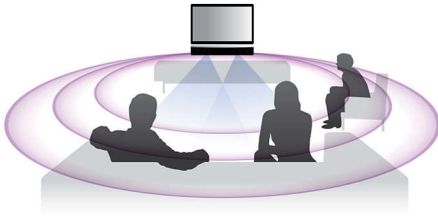


Tehnoloogia Ambisound loob tõeliselt mitmekanalilise heli vähemate kõlarite kaudu. See tehnoloogia esitab kaasaaravat 5.1 heli kuulamiskohale, ruumi suurusele või kujule piiranguid seadmata. Psühhoakustiliste omaduste, kõlarite paigutuse ja täpselt suunatud magnetite abil esitab Ambisound rohkem heli vähematest kõlaritest.

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

FullSound™

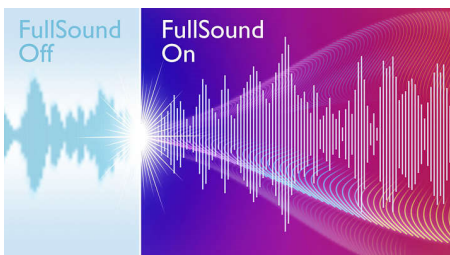

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised


üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida moonutatusteta, CD tasemel helikvaliteeti. Heli järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound ühendab Philipsi tuntud oskused muusika taasesitamisel ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.

Täiustatud disain



See elegantse ja stiilse korpusega ümbritsetud tiptasemel tehnoloogiaga kodukinosüsteem ehib iga elutuba oma kvaliteedi ja stiiliga. Philipsi lameekraaniga teleritega sarnase disaini ja viimistlusega seade sobib ka iga lameekraaniga teleri kaaslaseks, sobides teleri, sisekujunduse ja teie elustiiliga.

Elegantne libisev uks

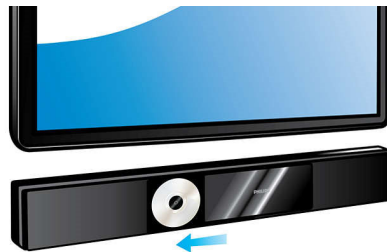

Elegantne libisev klaasuks

Nautige filme ja muusikat



Nautige kõiki CD-I ja DVD-I olevaid filme ja muusikat

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamise ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Valikuline dokk



Lisage see dokk oma kodukinosüsteemile ja võitegi nautida muusikat, videoid ja fotosid oma iPodist. Dokk on saadaval valikulise lisaseadmena.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 600 W (10% THD)
- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Smart Surround, DoubleBASS, ClearVoice, FullSound
- Helisüsteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekvalaiserid: Toiming, Rock, Kontsert, Klassikaline, Draama, Jazz, Mängimine, Pidu, Uudised, Sports

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 35-200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" kaugeesuunatud basskõlar
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Kõlarimagnetid: 2 x 1" pehme kupliga kõrgsageduskõlarid, 6 x 2,5" täieulatuslikku bassikõlarit
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Kõlarite impedants: 6 ohm

Keskkonnasäästlikud tehnilised tingimused

- Keskkonnasäästlikkuse lipulaev

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB, MP3 Line-in, Dokiliitmik
- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, SCART1 (CVBS, RGB väljund), TV sisend (heli, klamber), Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, Seadmetevaheline ühendus (toitekarpi), AUX-sisend
- Bassikõlar (toitekarpi): FM antenn, Digitaalne koaksiaalsisend, AUX sisend (klamber, 2 paari), Seadmetevaheline ühendus (peaseadmesse), Optiline digitaalsisend

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- RDS: Jaama nimi

Võimsus

- Toiteallikas: 220-240 V, 50 Hz
- Energitarve ooterežiimis: $0,3\text{ W}$

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kasutusjuhend, Kaugjuhtimispuh, Puldi patareid, Täismööduline SCART-kaabel, FM antenn, Seadmetevaheline ühenduskaabel, Toitejuhe, Seinakinnitusraam, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 347 mm
- Seadme laius: 958 mm
- Pakendi kõrgus: 565 mm
- Seadme kõrgus: 163 mm
- Pakendi laius: 1040 mm
- Seadme sügavus: 141 mm
- Seadme kaal: 7 kg
- Basskõlari kaal: 10 kg
- Basskõlari sügavus: 295 mm
- Basskõlari kõrgus: 440 mm
- Basskõlari laius: 295 mm

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Esitatav andmekandja: Audio CD, CD-R/RW, USB mälu-pulk
- MP3 bitikiirus: 32-256 kbps ja VBR

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus

Stopppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB mälu-pulk
- Pildiparandus: Slaidiseans muusika esitamisega, Pööramine, Suumi

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tihendusvormingud: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

