


Philips
Mikro Hi-Fi sistēma

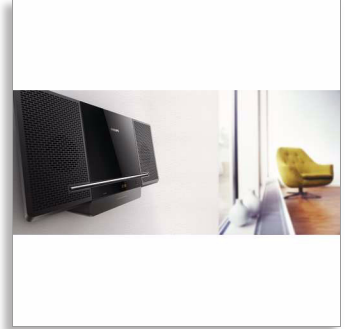

TCM350

Atpūties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu

Nepārspējama skaņa no pārsteidzoši kompakta un plāna konstrukcijas. TCM350 mikro Hi-Fi sistēma papildinās jūsu dzīvojamo telpu un bagātinās mūzikas klausīšanās pieredzi. Vienkārši nospiediet atskaņošanas taustiņu, lai izbaudītu visaptverošu, dinamisku zemās frekvences skaņu.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam

- Kompakts dizains
- Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam
- Vienkārši lietojama tālvadības pults iekļauta

PHILIPS

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 2 W RMS
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 2,5" pilns diapazons

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, programmējams, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20



Savienojamība

- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Lietošanas komforts

- Ielādētāja tips: priekšpuse, motorizēts

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Statnis, Vispasaules garantijas brošūra
- Lietotāja rokasgrāmata
- Tālvadības pults

Izmēri

- Bruto svars: 2 kg
- Neto svars: 1,5 kg
- Izstrādājums ar statīvu: 400 (P) x 122 (D) x 205 (A) mm
- Izstrādājums bez statīva: 400 (P) x 84 (D) x 205 (A) mm

Izceltie produkti

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem



Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.



Izlaides datums
2014-07-24

Versija: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279
EAN: 08 71258 16518 24

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com