

Philips
高清摄像机

CAM101BL



捕获和分享精彩瞬间 - 轻松获得

以高清品质重温美好回忆

ESee 录像机 CAM101 通过全高清录制技术让您的美好回忆清晰再现。只需轻触按钮，即可录制视频，并且立即在电视上或在线共享。使用集成式 USB 插头轻松连接至设备。

轻松分享您收藏的照片和视频

- 通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频
- 一体式 USB 插头，连接 PC/Mac 更整洁
- 电影编辑软件为您定制视频
- 通过电子邮件发送以及在 Facebook/YouTube 上发布来实现快速分享

随身携带

- 小巧的设计，轻松装到您的口袋
- 内置电池可通过 USB 方便充电
- 超长的电池寿命让您尽情拍摄

以全高清品质快速简便地录制视频

- 高达 5 百万像素分辨率，带来高品质照片
- 通过全高清视频重温点滴美好回忆
- Micro SD 卡槽可以使用最大 32 GB，可记录 16 小时高清视频
- 单触式操作，为您即时留住动人时刻
- 3 秒钟预录制可捕获意外精彩瞬间

PHILIPS

产品亮点

单触式操作



绝不再错过另一个闪耀的时刻。借助飞利浦摄像机的快速启动时间，您几乎可以在精彩出现的时刻同时将其拍摄下来。得益于多个先进的功能，例如高速的处理器和专门的信号处理技术，您只要两秒便可启动飞利浦摄像机。机身上的按钮同样是为了简单而设计，因此您只需按一下按钮，便可以轻松摄录高清的录像。飞利浦摄像机随时准备好为您记录每一个充满惊喜的时刻，绝不错过任何一次感动。

快速分享



借助内置的 Windows 软件，您可以轻松将影片发布到 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo 等网站上。对于 Mac 用户，您可以从 iLife 使用 iMovie 轻松地整理、编辑和共享。借助先进的压缩技术，飞利浦摄像机使用的高清视频格式 (H.264) 比任何其他标准的摄像机、数码相机和手机产生的文件都要小，而且不会损失任何视频质量，因此您可以更迅速地与您朋友们一起分享！您也可以使用 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等程序使用这些文件。

通过 HDMI 直接连接电视



通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频

一体式 USB 插头



一体式 USB 插头，连接 PC/Mac 更整洁

电影编辑软件

电影编辑软件为您定制视频

小巧的设计

小巧的设计，轻松装到您的口袋

高达 5 百万像素的照片




高达 5 百万像素分辨率，带来高品质照片

充电方便


内置电池可通过 USB 方便充电

全高清 (1080p) 视频

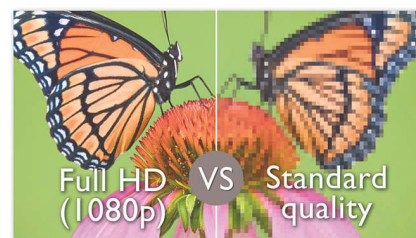

以全高清品质拍摄和欣赏视频（全高清 1080p）。“1080”即显示分辨率，指的是屏幕上水平线的数量。“p”即逐行扫描，或每帧中相继出现的行。1080p 提供的视频质量比一般手机和数码相机中的质量都要好。此外，摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式——H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清澈的回忆。

3 秒钟预录制

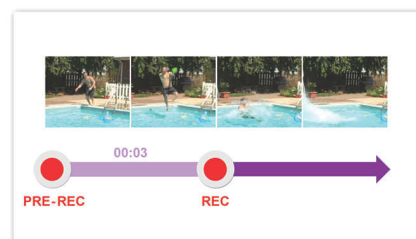

生活中最美好的时刻有时会意外出现。但使用 3 秒钟预录制功能，即使您按拍摄按钮时晚了几秒钟，也可以在视频中拍到更多内容。选择 3 秒钟预录制后，您的摄像机将在您按下录制按钮之前的 3 秒钟自动开始录制。有了此常量缓冲，您将不会再错失任何内容。

超长的电池寿命

超长的电池寿命让您尽情拍摄

规格

显示屏

- 2 英寸液晶屏（对角线）
- 640 x 240 像素分辨率

尺寸

- 产品厚度：17 毫米
- 产品宽度：55 毫米
- 产品高度：99 毫米
- 产品重量：0.082 千克

包含附件

- 线缆：TV AV 输出
- 便携袋：。
- 飞利浦 Arcsoft 软件：。
- 腕带：。

视频质量

- 分辨率：全高清 (1440 x 1080)，30 fps，高清 (1280 x 720p)，30 fps，标清 (640 x 480)，30 fps
- 格式：H.264 视频压缩，MP4 文件格式
- 风景模式：肤质优化，背光，雪景 / 海滩，夕阳
- 效果：黑白，反色，普通，深褐色
- 白平衡：自动白平衡
- 曝光：自动曝光控制

容量

- 录制介质：Micro SD 存储卡（最多 32 GB）
- 录制时间：1 小时 @ 4 GB（对于全高清），1 小时 @ 2 GB（对于高清），1 小时 @ 1 GB（对于标清）

镜头和传感器

- 光圈：F2.8
- 弱光灵敏度：灵敏度 1300 mV /lux-sec

- 镜头：定焦（0.7 米至无限远）
- 感应器：1/3.2 英寸 5MP CMOS 传感器
- 缩放：快速多档 2 倍数码

电池

- 充电时间：通过适配器 2 小时，通过电脑 USB 3 小时
- 类型：锂电池
- 寿命：2 小时

输入和输出

- TV 输出：AV 输出，HDMI
- 音频输出：迷你 HDMI 或耳机插孔
- 麦克风：内置多向，风噪抑制功能
- 扬声器：内置扬声器

最低配置

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Windows: 1GB 内存和 64 MB 视频内容, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 处理器, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- 其它: 300 MB 可用硬盘空间, USB v1.1

摄像机功能

- 自动关机：3 分钟
- 交互：导航，播放，录制，缩放
- 三脚架

飞利浦 Arcsoft 软件

- 轻松分享：直接上传到 Facebook，通过上传按钮传到网站上
- 视频编辑：添加标题、音乐和节目前后字幕，创建影片，剪切视频



发行日期 2024-03-26

版本：2.3.4

EAN: 87 12581 57850 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com