

Uvijek smo tu da vam pomognemo

Registrirajte svoj proizvod i pronadite podršku na
www.philips.com/welcome

D150

Imate pitanje?
Kontaktirajte
Philips



Proširena korisnička dokumentacija

PHILIPS

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	3
2	Vaš telefon	4
	Sadržaj pakiranja	4
	Pregled telefona	4
	Pregled bazne stanice	5
	Ikone na zaslonu	6
3	Prvi koraci	7
	Povezivanje bazne stanice	7
	Umetnite isporučene baterije	8
	Konfiguracija telefona (ovisi o državi)	8
	Punjenje telefona	9
	Provjera razine napunjenosti baterije	9
	Što je stanje pripravnosti?	9
	Provjera jačine signala	10
	Uključivanje ili isključivanje telefona	10
4	Pozivi	11
	Pozivanje	11
	Preuzimanje poziva	11
	Završetak poziva	11
	Isključenje zvuka mikrofona	12
	Prilagodba glasnoće u zvučniku na telefonu / zvučniku	12
	Drugi poziv	12
	Odgovaranje na drugi poziv	12
	Prebacivanje između poziva	12
	Uspostavljanje konferencijskog poziva s vanjskim pozivateljima	12
5	Poziv preko interfona i konferencijski pozivi	13
	Uspostavljanje poziva s drugim telefonom	13
	Prebacivanje poziva	13
	Uspostavljanje konferencijskog poziva	14

6	Tekst i brojevi	15
	Unos teksta i brojeva	15
7	Imenik	16
	Prikaz imenika	16
	Pretraživanje zapisa	16
	Poziv broja iz imenika	16
	Pristup imeniku tijekom poziva	16
	Dodavanje zapisa	16
	Uređivanje zapisa	17
	Brisanje zapisa	17
	Brisanje svih zapisa	17
	Memorija s izravnim pristupom	17
8	Dnevnik poziva	18
	Vrsta popisa poziva	18
	Prikaz zapisa o pozivima	18
	Spremanje zapisa o pozivima u imenik	18
	Uzvratanje poziva	18
	Brisanje zapisa o pozivu	19
	Brisanje svih zapisa o pozivima	19
9	Popis prethodno biranih brojeva	20
	Prikaz zapisa prethodno biranih brojeva	20
	Ponovno biranje poziva	20
	Spremanje zapisa o pozivima u imenik	20
	Brisanje zapisa prethodno biranog poziva	20
	Brisanje svih zapisa prethodno biranih poziva	20
10	Postavke telefona	21
	Postavke zvuka	21
	Naziv telefona	22
	Postavljanje datuma i vremena	22
	Postavljanje jezika zaslona	22

11 Usluge	23
Vrsta popisa poziva	23
Automatski konferencijski poziv	23
Vrsta mreže	23
Automatsko biranje prefiksnog broja	23
Odabir trajanja ponovnog poziva	24
Način biranja	24
Automatski sat	24
Registracija dodatnih telefona	25
Poništavanje registracije telefona	25
Vraćanje zadanih postavki	25
12 Tehnički podaci	26
13 Napomena	27
Izjava o sukladnosti	27
Sukladnost s GAP standardom	27
Usklađenost s EMF-om	27
Odlaganje starih uređaja i baterija u otpad	27
14 Česta pitanja	29
15 Dodatak	31
Tablice za unos teksta i brojeva	31

1 Važne sigurnosne upute

Zahtjevi napajanja

- Za ovaj proizvod potrebno je napajanje od 100 do 240 volti izmjenične struje. U slučaju nestanka struje, komunikacija se može prekinuti.
- Napon mreže klasificira se kao TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kao što je definirano standardom EN 60950.



Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.

- Pazite da vam telefon ne ispadne ili da vam na njega ne padnu drugi predmeti.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva jer ona mogu oštetiti telefon.
- Ne koristite telefon na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Pazite da mali metalni predmeti ne dođu u dodir s proizvodom. To može umanjiti kvalitetu zvuka i oštetiti proizvod.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu uzrokovati smetnje.
- Metalni objekti bi mogli biti zadržani ako se postave u blizinu ili na telefon.

O radnoj temperaturi i temperaturi za pohranu

- Uređajem rukujte na mjestu gdje je temperatura uvijek između 0 °C i +35 °C (32 °F i 95 °F).
- Pohranite ga na mjesto gdje je temperatura uvijek između -20 °C i +45 °C (-4° F i 113° F).
- U uvjetima s niskim temperaturama vijek trajanja baterije može se skratiti.

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar



Oprez

- Koristite isključivo adapter za napajanje naveden u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Baterije nemojte bacati u vatru.
- Pazite da kontakti za punjenje ili baterija ne dođu u dodir s metalnim predmetima.
- Ne otvarajte telefon, baznu stanicu ili punjač jer biste mogli biti izloženi visokom naponu.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Uvijek koristite kabele isporučene s proizvodom.
- Za opremu koja se uključuje u struju utičnica mora biti smještena u blizini opreme i lako dostupna.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za hitne pozive kada nestane struje. Morate imati alternativni način uspostavljanja hitnih poziva.
- Ne izlažite telefon prekomjernoj toplini koju uzrokuje uređaj za grijanje ili izravna sunčeva svjetlost.

2 Vaš telefon


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!

Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

Sadržaj pakiranja



Telefon**

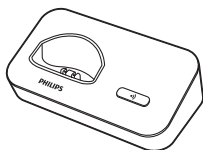

Bazna stanica



Punjač**



Adapter za napajanje**



Kabel za liniju*



Jamstvo




Kratki korisnički priručnik




Napomena

- * U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.
- ** U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice te punjači i adapteri za napajanje.

Pregled telefona

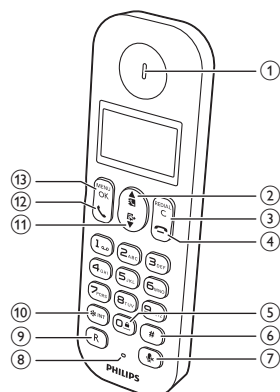

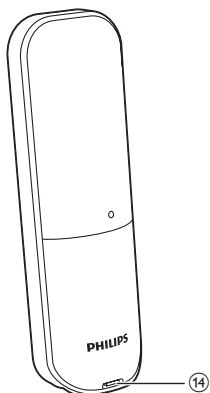

1 Zvučnik



- Pomicanje prema gore u izborniku.
- Povećanje glasnoće u zvučniku na telefonu/zvučniku.
- Pristup imeniku.

3 REDIAL/C

- Brisanje teksta ili znamenki.
- Otkazivanje radnje.
- Pristup popisu prethodno biranih brojeva.



- Završetak poziva.
- Izlaz iz izbornika/radnje.
- Pritisnite i zadržite za uključivanje/isključivanje telefona.



- Pritisnite za unos razmaka tijekom uređivanja teksta.
- Pritisnite i zadržite za zaključavanje/otključavanje tipkovnice u stanju pripravnosti.



Pritisnite i zadržite za pauzu.



Isključivanje ili uključivanje mikrofona.

8 Mikrofon



Tipka za ponovno pozivanje (ova funkcija ovisi o mreži).



Postavljanje načina biranja (način rada za impulsno biranje ili način rada za privremeno tonsko biranje).



- Pomicanje prema dolje u izborniku.
- Smanjenje glasnoće u zvučniku na telefonu/zvučniku.
- Pristup dnevniku poziva.




Pozivanje i primanje poziva.

13 MENU/OK

- Pristup glavnom izborniku.
- Potvrda odabira.
- Otvaranje izbornika s opcijama.
- Odabir funkcije prikazane na zaslonu iznad tipke.

14 Otvaranje poklopca odjeljka za bateriju

Pregled bazne stanice

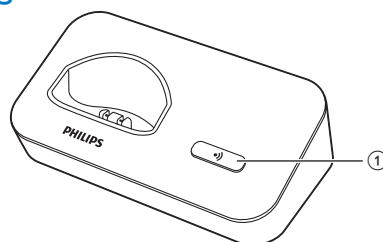

- Pritisnite za pronalaženje telefona.
- Pritisnite i zadržite za ulaz u način rada registracije.

Ikone na zaslonu

U stanju pripravnosti ikone prikazane na glavnom zaslonu pokazuju vam koje su značajke dostupne na telefonu.

Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite **REDIAL/C** za čitanje.

Ikona	Opis
	Kada telefon nije na baznoj stanici / punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (od pune do niske). Kada je telefon na baznoj stanici/ punjaču, crtice se pomiču dok punjenje ne završi.
	
	
	Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.
	Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
	
	
	Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
	Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
	Treperi kada imate novi propušteni poziv. Svijetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva u dnevniku poziva.
	Treperi prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.
	Zvono je isključeno.
	Treperi kada imate novu govornu poruku. Svijetli kada se govorne poruke već prikazuju u dnevniku poziva. Ikona se ne prikazuje kada nema govornih poruka.
 / 	Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom te prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.

3 Prvi koraci



Oprez

- Prije povezivanja i montaže telefona obavezno pročitajte odjeljak "Važne sigurnosne upute".

Povezivanje bazne stanice




Upozorenje

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon odgovara naponu naznačenom na poleđini ili donjem dijelu telefona.
- Za punjenje baterija koristite isključivo isporučeni adapter.




Napomena

- Ako vaša telefonska linija uključuje pretplatu na uslugu širokopojasnog internetskog pristupa putem digitalne pretplatničke linije (Digital Subscriber Line - DSL), svakako postavite filter između telefonskog kabela i utičnice. Filter sprječava pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje. Više informacija o DSL filterima zatražite od dobavljača DSL usluge.
- Pločica s oznakom vrste nalazi se na dnu bazne stanice.

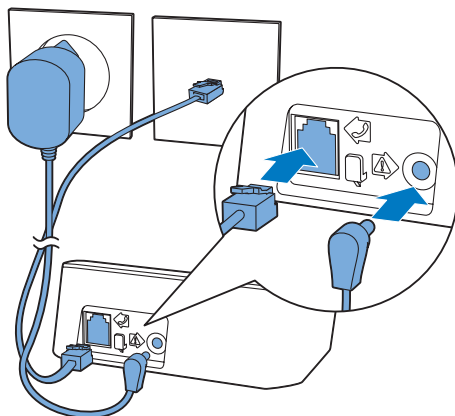

3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na (samo za modele s više slušalica):

- ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
- zidnu utičnicu za napajanje.

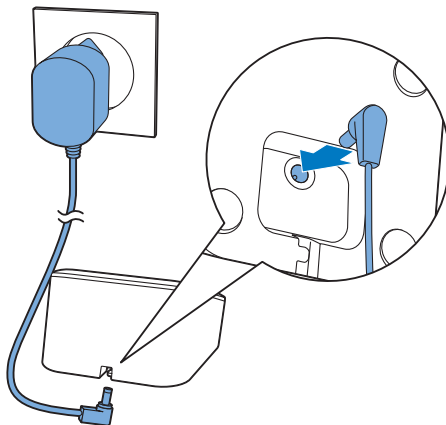


1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak na stražnjoj strani bazne stanice;
- zidnu utičnicu za napajanje.

2 Svaki kraj kabela priključite na:

- telefonsku utičnicu na stražnjoj strani bazne stanice;
- zidnu telefonsku utičnicu.

Umetnite isporučene baterije

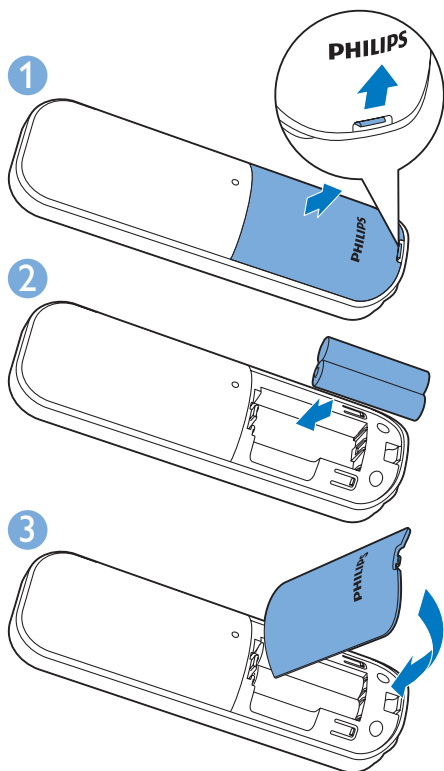

Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od izvora topline, sunčeve svjetlosti i vatre. Baterije nikada ne bacajte u vatru.
- Koristite samo isporučene baterije.
- Opasnost od smanjenog vijeka trajanja baterija! Nikada ne miješajte različite marke ili vrste baterija.



Napomena

- Prije prvog korištenja baterije puniti 8 sati.
- Zagrijavanje telefona za vrijeme punjenja baterija je normalno.



Upozorenje

- Provjerite polaritet baterija kada ih umećete u odjeljak za baterije. Neispravan polaritet može oštetiti proizvod.

Konfiguracija telefona (ovisi o državi)

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice.
- 2 Pritisnite **MENU/OK**.

Postavljanje države/jezika

Odaberite državu/jezik, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

➔ Postavka države/jezika je spremljena.



Napomena

- Opcija postavljanja države/jezika ovisi o državi. Ako se poruka dobrodošlice ne prikaže, to znači da je postavka države/jezika prethodno postavljena za vašu državu. Možete prijeći na postavljanje datuma i vremena.

Kako biste ponovo postavili jezik, pratite sljedeće korake.

- 1 Odaberite **[MENI] > [POST.TEL.] > [JEZIK]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 2 Odaberite jezik, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
➔ Postavka je spremljena.

Postavljanje datuma i vremena



Savjet

- Ako datum i vrijeme želite postaviti kasnije, pritisnite **REDIAL/C** i preskočite ovu postavku.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[POST.TEL.] > [POS.DAT/VRJ]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Pritisnite numeričke gumbе za unos datuma, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje izbornik za postavljanje vremena.
- 4 Pritisnite numeričke gumbе za unos vremena.
 - Ako je format vremena 12 sati, pritisnite / kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.
- 5 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.

Punjenje telefona

Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu ili postolje za punjenje. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.

↳ Telefon se počinje puniti.




Napomena

- Prije prvog korištenja baterije puniti 8 sati.
- Zagrijavanje telefona za vrijeme punjenja baterija je normalno.

Možete aktivirati ili deaktivirati zvučni signal prilikom postavljanja na baznu stanicu (pogledajte 'Zvučni signal za postavljanje telefona na baznu stanicu' na stranici 21).

Vaš telefon sada je spreman za korištenje.

Provjera razine napunjenosti baterije

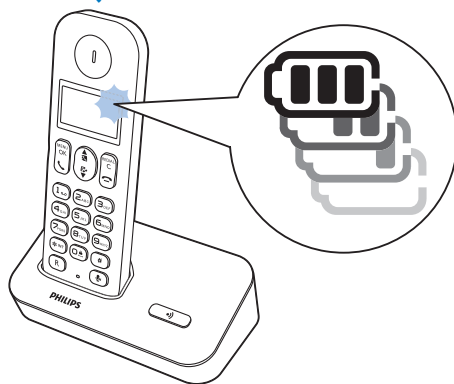

Ikona baterije prikazuje trenutnu razinu napunjenosti baterije.



Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).



Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

Telefon će se isključiti ako se baterije isprazne. Ako razgovarate na telefon, začut ćete zvuk upozorenja kada baterije budu gotovo prazne. Poziv se prekida nakon upozorenja.

Što je stanje pripravnosti?

Telefon je u stanju pripravnosti kada ne radi. Na zaslonu u stanju pripravnosti prikazivat će se naziv telefona ili datum i vrijeme te broj telefona.



Savjet

- Pritisnite i zadržite **MENU/OK** za promjenu između prikaza naziva telefona te datuma i vremena.

Provjera jačine signala



Broj crtica naznačuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.

- Provjerite je li telefon povezan s baznom stanicom prije upućivanja ili primanja poziva ili upotrebe funkcija i značajki telefona.
- Ako začujete zvukove upozorenja dok razgovarate na telefon, baterija telefona je gotovo ispražnjena ili je telefon izvan dometa. Napunite bateriju ili pomaknite telefon bliže baznoj stanici.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Pritisnite i zadržite  za uključivanje ili isključivanje telefona.

4 Pozivi

Napomena

- Kada nestane struje, telefon ne može pristupiti uslugama za pozive u nuždi.

Savjet

- Prije nego što pozivate ili za vrijeme poziva provjerite jačinu signala. (pogledajte 'Provjera jačine signala' na stranici 10)

Pozivanje

Pozivati možete na sljedeće načine:

- Uobičajeni poziv
- Poziv s prethodnim biranjem
- Poziv pomoću tipke za brzo biranje

Možete pozvati broj i s popisa prethodno biranih brojeva (pogledajte 'Ponovno biranje poziva' na stranici 20) te iz imenika (pogledajte 'Poziv broja iz imenika' na stranici 16) i dnevnika poziva (pogledajte 'Uzvratanje poziva' na stranici 18).

Uobičajeni poziv

- 1 Pritisnite .
- 2 Birajte telefonski broj.
 - ➔ Broj je biran.
 - ➔ Prikazuje se trajanje trenutnog poziva.

Poziv s prethodnim biranjem

- 1 Birajte telefonski broj.
 - Za brisanje znamenke pritisnite **REDIAL/C**.
 - Kako biste unijeli pauzu, pritisnite i zadržite **#**.

- 2 Pritisnite  za biranje poziva.

Napomena

- Prikaz vremena naznačuje vrijeme trajanja trenutnog poziva.
- Ako začujete zvukove upozorenja, baterija u telefonu je gotovo prazna ili je telefon izvan dometa. Napunite bateriju ili pomaknite telefon bliže baznoj stanici.

Preuzimanje poziva

Prilikom dolaznog poziva pritisnite  kako biste odgovorili na poziv.

Upozorenje

- Kada telefon zvoni, držite ga podalje od uha kako biste izbjegli oštećivanje sluha.

Napomena

- Usluga ID-a pozivatelja je dostupna ako ste registrirali tu uslugu kod svog davatelja usluga.

Savjet

- U slučaju propuštenog poziva prikazuje se poruka obavijesti.

Isključenje zvona za sve dolazne pozive

Kada telefon zazvoni, pritisnite **REDIAL/C**.

Završetak poziva

Poziv možete završiti na sljedeće načine:

- Pritisnite .
- Stavite telefon na baznu stanicu ili postolje za punjenje.

Isključenje zvuka mikrofona

- 1 Pritisnite  tijekom poziva.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje [ISKLJUC,ZVUK].
 - ↳ Pozivatelj vas ne čuje, ali vi i dalje čujete njezin/njegov glas.
- 2 Ponovno pritisnite  kako biste uključili zvuk mikrofona.
 - ↳ Sada možete razgovarati s pozivateljem.

Prilagodba glasnoće u zvučniku na telefonu / zvučniku

Pritisnite  /  kako biste prilagodili glasnoću tijekom poziva.

- ↳ Glasnoća zvučnika na telefonu / zvučnika je prilagođena, a telefon se vraća na zaslon za pozive.

Drugi poziv

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži.

- 1 Pritisnite **R** tijekom poziva.
 - ↳ Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 2 Birajte drugi broj.
 - ↳ Bira se broj prikazan na zaslonu.

Odgovaranje na drugi poziv

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži.

Kada vas povremeni zvuk obavještava o dolaznom pozivu, na taj poziv možete odgovoriti na sljedeće načine:

- 1 Pritisnite **R** ili **2_{ABC}** kako biste odgovorili na poziv.
 - ↳ Prvi poziv se stavlja na čekanje i povezani ste s drugim pozivom.
- 2 Pritisnite **R** i **1_{DEF}** kako biste završili trenutni poziv i odgovorili na prvi poziv.

Prebacivanje između poziva

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži.

Pritisnite **R** i **2_{ABC}**,

- ↳ Trenutni poziv se stavlja na čekanje, a spojeni ste s drugim pozivom.

Uspostavljanje konferencijskog poziva s vanjskim pozivateljima

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži. Informacije o naplati zatražite od davatelja usluga.

Kada povežete dva poziva, pritisnite **R**, zatim **3_{DEF}**.

- ↳ Dva poziva se spajaju i uspostavlja se konferencijski poziv.

5 Poziv preko interfona i konferencijski pozivi

Poziv preko interfona je poziv prema drugom telefonu koji dijeli istu baznu stanicu. Konferencijski poziv uključuje poziv između vas, korisnika drugog telefona i vanjskih pozivatelja.

Uspostavljanje poziva s drugim telefonom



Napomena

- Ako su na baznoj stanici registrirana samo 2 telefona, pritisnite i zadržite *INT kako biste uspostavili poziv s drugim telefonom.

- 1 Pritisnite i zadržite *INT.
↳ Prikazuju se telefoni dostupni za interfon.
- 2 Odaberite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Odabrani telefon će zazvoniti.
- 3 Pritisnite  na odabranom telefonu.
↳ Uspostavlja se poziv preko interfona.
- 4 Pritisnite **REDIAL/C** ili  kako biste odustali od poziva preko interfona ili ga prekinuli.

Tijekom telefonskog razgovora

Tijekom poziva možete ići od jednog do drugog telefona:

- 1 Pritisnite i zadržite *INT.
↳ Trenutni pozivatelj se stavlja na čekanje.
- 2 Odaberite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Pričekajte dok druga strana ne odgovori na vaš poziv.

Prebacivanje između poziva

Pritisnite i zadržite *INT za prebacivanje između vanjskog poziva i poziva preko interfona.

Prebacivanje poziva



Napomena

- Ako su na baznoj stanici registrirana samo 2 telefona, pritisnite i zadržite *INT kako biste prebacili poziv na drugi telefon.

- 1 Pritisnite i zadržite *INT tijekom poziva.
↳ Prikazuju se telefoni dostupni za interfon.
- 2 Odaberite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Pritisnite  kada vam druga strana odgovori na poziv.
↳ Poziv se prebacuje na odabrani telefon.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Trosmjerni konferencijski poziv je poziv između vas, korisnika drugog telefona i vanjskih pozivatelja. Za to su potrebna dva telefona koji dijele istu baznu stanicu.

Tijekom vanjskog poziva

- 1 Pritisnite i zadržite ***INT** za uspostavljanje internog poziva.
 - ↳ Vanjski pozivatelj se stavlja na čekanje.
 - ↳ Kod modela s više slušalica prikazat će se one koje su dostupne za poziv putem interfona, a zatim prijedite na korak 2.
 - ↳ Kod modela s dvije slušalice, zazvonit će druga slušalica, a zatim prijedite na korak 3.
- 2 Odaberite ili unesite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
 - ↳ Odabrani telefon će zazvoniti.
- 3 Pritisnite  na odabranom telefonu.
 - ↳ Uspostavlja se poziv preko interfona.
- 4 Pritisnite **MENU/OK**, a zatim odaberite **[KONFERENCIJA]**.
 - ↳ Uključeni ste u trosmjerni konferencijski poziv s vanjskim pozivom i odabranim telefonom.
- 5 Pritisnite  za prekid konferencijskog poziva.

Napomena

- Pritisnite  kako biste se pridružili konferencijskom razgovoru s drugim telefonom koji je u tijeku ako je **[USLUGE] > [KONFERENCIJA]** postavljeno na **[AUTO]**.

Tijekom konferencijskog poziva

- 1 Pritisnite i zadržite ***INT** kako biste vanjski poziv stavili na čekanje i vratili se internom pozivu.
 - ↳ Vanjski poziv se stavlja na čekanje.
- 2 Ponovo pritisnite i zadržite ***INT** kako biste ponovo uspostavili konferencijski poziv.

Napomena

- Ako telefon prekine poziv za vrijeme konferencijskog poziva, drugi telefon ostaje spojen s vanjskim pozivom.

6 Tekst i brojevi

Možete unijeti tekst i brojeve za naziv telefona, unose u imenik i druge stavke izbornika.

Unos teksta i brojeva

- 1 Jednom ili nekoliko puta pritisnite alfanumeričku tipkovnicu kako biste unijeli odabrani znak.
- 2 Pritisnite **REDIAL/C** za brisanje znaka. Pritisnite i zadržite **REDIAL/C** za brisanje svih znakova. Pritisnite  i  za pomicanje pokazivača lijevo i desno.
- 3 Pritisnite  za dodavanje razmaka.



Napomena

- Informacije o mapiranju znakova i brojeva na tipkovnici potražite u poglavlju "Dodatak".

7 Imenik

Ovaj telefon sadrži imenik u koji se može pohraniti do 50 zapisa. Imeniku možete pristupiti preko telefona. Svaki zapis može imati ime duljine do 16 znakova i broj duljine do 24 znamenke.

Postoje 2 memorije s izravnim pristupom (tipke **1_{ABC}** i **2_{ABC}**). Ovisno o državi u kojoj živite, tipke **1_{ABC}** i **2_{ABC}** prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge. Kada pritisnete i zadržite tipku u stanju pripravnosti, spremljeni broj telefona automatski se poziva.

Prikaz imenika

Napomena

- Imenik možete pregledavati samo na jednom telefonu istovremeno.

- 1 Pritisnite  ili pritisnite **MENU/OK** > **[IMENIK]** > **[PREGL]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Odaberite kontakt i prikažite dostupne informacije.

Pretraživanje zapisa

Zapise u imeniku možete pretraživati na sljedeće načine:

- Krećite se kroz popis kontakata.
- Unesite prvi znak naziva kontakta.

Kretanje kroz popis kontakata

- 1 Pritisnite  ili pritisnite **MENU/OK** > **[IMENIK]** > **[PREGL]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Pritisnite  i  za kretanje kroz imenik.

Unos prvog znaka naziva kontakta

- 1 Pritisnite  ili **MENU/OK** > **[IMENIK]** > **[PREGL]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumeričku tipku koja odgovara znaku.
↳ Prikazuje se prvi zapis koji počinje tim znakom.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite  ili **MENU/OK** > **[IMENIK]** > **[PREGL]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Odaberite kontakt u imeniku.
- 3 Pritisnite  kako biste uspostavili poziv.

Pristup imeniku tijekom poziva

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite kontakt, a zatim pritisnite **MENU/OK** za prikaz broja.

Dodavanje zapisa

Napomena

- Ako je memorija telefona puna, na telefonu se pojavljuje obavijest. Izbrisite neke stare zapise kako biste mogli dodati nove.
- U imeniku će se stari broj zamijeniti novim.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu
↳ Novi zapis je pohranjen.



Savjet

- Pritisnite i zadržite **#** za umetanje pauze.
- Jednom ili nekoliko puta pritisnite alfanumeričku tipkovnicu kako biste unijeli odabrani znak.
- Pritisnite **REDIAL/C** za brisanje znaka. Pritisnite  /  za pomicanje pokazivača lijevo/desno.

Uređivanje zapisa

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[IMENIK] > [UREDI]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite kontakt, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 4 Uredite naziv, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 5 Uredite broj, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[IMENIK] > [IZBRIŠI]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite kontakt, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[IMENIK] > [IZBRIŠI SVE]**, pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 3 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Izbrisat će se svi zapisi (osim 2 unosa memorije s izravnim pristupom).

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti.

Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_GOV. POŠTA]** (broj govorne pošte) i **[2_INFO SVC]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom.

8 Dnevnik poziva

Dnevnik poziva pohranjuje sve prethodne propuštene ili primljene pozive. Popis prethodnih dolaznih poziva uključuje ime i broj pozivatelja, vrijeme i datum poziva. Ova je značajka dostupna ako ste uslugu prepoznavanje ID-a korisnika registrirali kod svog davatelja usluga.

Telefon može pohraniti do 20 zapisa o prethodnim pozivima. Ikona dnevnika poziva treperi na telefonu kako bi vas podsjetila na neodgovorene pozive. Ako pozivatelj dopušta prikaz svog identiteta, možete vidjeti njezino/njegovo ime ili broj. Zapisi o pozivima se prikazuju u kronološkom redoslijedu, a posljednji primljeni poziv je na vrhu popisa.

Napomena

- Provjerite je li broj na popisu poziva valjan prije nego što uzvratite poziv izravno putem popisa poziva.

Ikone prikazane na zaslonu naznačuju propuštene/primljene pozive.

Ikone	Opis
	Treperi kada imate novi propušteni poziv. Svijetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.

Vrsta popisa poziva

Možete postaviti želite li da se svi dolazni ili propušteni pozivi prikazuju u ovom izborniku.

Odabir vrste popisa poziva

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.

- 2 Odaberite **[USLUGE] > [POPISI POZ.]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.

Prikaz zapisa o pozivima

- 1 Pritisnite 
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** i odaberite **[PREGL]** za dodatne dostupne informacije.

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 1 Pritisnite 
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[SPREMI BROJ]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 5 Unesite i uredite broj, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Uzvraćanje poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis na popisu.
- 3 Pritisnite  kako biste uspostavili poziv.

Brisanje zapisa o pozivu

- 1 Pritisnite .
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuju zahtjevi za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa o pozivima

- 1 Pritisnite .
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Pritisnite **MENU/OK** za ulaz u izbornik opcija.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI SVE]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuju zahtjevi za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Svi zapisi se brišu.

9 Popis prethodno biranih brojeva

Popis prethodno biranih brojeva pohranjuje prethodno birane brojeve. On uključuje imena i/ili brojeve koje ste pozivali. Telefon može pohraniti do 10 zapisa prethodnih poziva.

Prikaz zapisa prethodno biranih brojeva

Pritisnite **REDIAL/C**.

Ponovno biranje poziva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite .
↳ Broj je biran.

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[SPREMI BROJ]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 5 Unesite i uredite broj, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Brisanje zapisa prethodno biranog poziva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa prethodno biranih poziva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI SVE]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Svi zapisi se brišu.

10 Postavke telefona

Postavke telefona možete prilagoditi prema želji.

Postavke zvuka

Postavljanje glasnoće zvona telefona

Možete odabrati između 5 razina glasnoće ili [ISKLJUČEN].

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST.TEL.] > [ZVUKOVI] > [GLASN. ZVONA], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite razinu glasnoće, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvuka zvona telefona

Možete odabrati između 10 zvukova zvona.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST.TEL.] > [ZVUKOVI] > [MEL. ZVONA], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite zvuk zvona, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvuka tipki

Zvuk tipke je zvuk koji čujete kada pritisnete tipku na telefonu.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.

- 2 Odaberite [POST.TEL.] > [ZVUKOVI] > [ZVUK TIPKE], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [UKLJUČENO]/[ISKLJUČEN], a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Zvučni signal za postavljanje telefona na baznu stanicu

To je zvučni signal koji ćete čuti kada telefon postavite na baznu stanicu ili punjač.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST.TEL.] > [ZVUKOVI] > [TON PRIKLJ.], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [UKLJUČENO]/[ISKLJUČEN], a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvučnog signala za bateriju

Zvučni signal za bateriju je zvuk koji se čuje kada je razina napunjenosti baterije niska i bateriju treba napuniti.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST.TEL.] > [ZVUKOVI] > [SIG. BATER.], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [UKLJUČENO]/[ISKLJUČEN], a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Naziv telefona

Naziv telefona može imati najviše 10 znakova. Prikazuje se na zaslonu telefona dok je ona u stanju pripravnosti. Možete pritisnuti **MENU/OK** za promjenu između prikaza naziva telefona te datuma i vremena.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[POST.TEL.] > [NAZIV.TEL.]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite ili uredite naziv. Za brisanje znaka pritisnite **REDIAL/C**.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje datuma i vremena

Informacije potražite u odjeljku "Postavljanje datuma i vremena".

Postavljanje jezika zaslona



Napomena

- Ova značajka vrijedi samo za modele s podrškom za više jezika.
- Jezici dostupni za odabir razlikuju se ovisno o državi.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[POST.TEL.] > [JEZIK]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite jezik, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

11 Usluge

Telefon podržava niz značajki koje vam pomažu u rukovanju pozivima.

Vrsta popisa poziva

Možete postaviti želite li da se svi dolazni ili propušteni pozivi prikazuju u ovom izborniku.

Odabir vrste popisa poziva

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [POPISI POZ.]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.

Automatski konferencijski poziv

Kako biste se pridružili vanjskom pozivu s drugim telefonom, pritisnite .

Aktivacija/deaktivacija automatskog konferencijskog poziva

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [KONFERENCIJA]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[AUTO.]/[ISKLJUČEN]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremjena.

Vrsta mreže



Napomena

- Ova značajka ovisi o državi. Vrijedi samo za modele s podrškom za vrstu mreže.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [VRSTA MREŽE]**, zatim pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite vrstu mreže, a zatim pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremjena.

Automatsko biranje prefiksnog broja

Ova značajka provjerava i formatira broj odlaznog poziva prije nego se broj bira. Prefiksni broj može zamijeniti broj za prepoznavanje koji ste postavili u izborniku. Na primjer, postavili ste 604 kao broj za prepoznavanje i 1250 kao prefiks. Kada birate broj, na primjer 6043338888, telefon mijenja broj na 12503338888 kada se broj bira.



Napomena

- Broj za prepoznavanje može imati najviše 10 znamenki. Maksimalna duljina automatskog prefiksnog broja je 10 znamenki.
- Ova značajka ovisi o državi.

Postavljanje automatskog prefiksnog broja

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [AUTO PREDBR.]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite broj za prepoznavanje, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

- 4 Unesite prefiksni broj, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Napomena

- Kako biste unijeli pauzu, pritisnite i zadržite #.
- Ako je prefiksni broj postavljen, a broj za prepoznavanje ostavljen praznim, prefiksni broj se dodaje svim odlaznim pozivima.
- Značajka je nedostupna ako birani broj počinje s * ili #.

Odabir trajanja ponovnog poziva

Vrijeme ponovnog poziva mora biti ispravno postavljeno kako biste mogli odgovoriti na drugi poziv. U uobičajenim slučajevima telefon je već postavljen na trajanje ponovnog poziva. Možete birati između 3 opcije: **[KRATKO]**, **[SREDNJE]** i **[DUGO]**. Broj dostupnih opcija razlikuje se prema državi. Pojedini zatražite od svog davatelja usluga.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [VRIJ.PPOZ.]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Način biranja

Napomena

- Ova funkcija vrijedi samo za modele koji podržavaju tonsko i impulsno biranje.

Način biranja je telefonski signal koji se koristi u vašoj zemlji. Telefon podržava tonsko (DTMF) i impulsno (rotacijsko) biranje. Detaljne informacije zatražite od davatelja usluga.

Postavite način biranja

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [MOD BIRANJA]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite način biranja, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Napomena

- Ako je telefon u načinu rada za impulsno biranje, pritisnite ***INT** tijekom poziva za privremeno prebacivanje na tonsko biranje. Znamenke birane za ovaj poziv se odašilju kao tonski signali.

Automatski sat

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži.
- Prije korištenja ove značajke provjerite jeste li se pretplatili na uslugu identifikacije pozivatelja.

Služi za automatsku sinkronizaciju datuma i vremena na telefonu s javnom komutiranom telefonskom mrežom (PSTN). Kako bi se datum mogao sinkronizirati, provjerite je li postavljena tekuća godina.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [AUTOM. SAT]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[UKLJUČENO]/[ISKLJUČEN]**, a zatim pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu. Bazna stanica može registrirati najviše 4 telefona.

- 1 Pritisnite i zadržite **☎** na baznoj stanici 5 sekundi.
- 2 Pritisnite **MENU/OK** na telefonu.
- 3 Odaberite **[USLUGE] > [REGISTRIRAJ]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 4 Unesite PIN sustava. Pritisnite **REDIAL/C** za unos ispravaka. Zatim pritisnite **MENU/OK** kako biste potvrdili PIN.
 ↳ Registracija se završava u manje od 2 minute. Bazna stanica telefonu automatski dodjeljuje broj.



Napomena

- Ako PIN nije ispravan ili se unutar određenog razdoblja ne pronađe bazna stanica, telefon prikazuje obavijest. Ako registracija ne uspije, ponovite gore navedeni postupak.
- Prethodno postavljani PIN je 0000. Ne može se unijeti promjena.

- 5 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
 ↳ Registracija telefona je poništena.



Savjet

- U stanju pripravnosti se pored naziva telefona prikazuje broj telefona.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [RESETIRAJ]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
 ↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 3 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
 ↳ Sve postavke su ponovno postavljene.

Poništavanje registracije telefona

Ako dva telefona dijele istu baznu stanicu, možete poništiti registraciju telefona pomoću drugog telefona.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [ODJAVA]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite PIN sustava. (prethodno postavljani PIN je 0000). Pritisnite **REDIAL/C** za uklanjanje broja.
- 4 Odaberite broj telefona čiju registraciju želite poništiti.

12 Tehnički podaci

Općenite specifikacije i značajke

- Vrijeme razgovora: 16 sati
- Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati
- Domet u zatvorenom: 50 metara
- Domet na otvorenom: 300 metara
- Imenik s 50 zapisa
- Popis za ponovno biranje s 10 zapisa
- Dnevnik poziva s 20 zapisa
- Podrška standarda prepoznavanja pozivatelja: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V, 550 mAh

Adapter za napajanje

Baza i punjač

- Philips: S003IB0600040, ulaz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA, izlaz: 6 V DC, 400 mA
- Philips: SSW-1920UK-2, ulaz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA, izlaz: 6 V DC, 500 mA
- Philips: S003IV0600040, ulaz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA, izlaz: 6 V DC, 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, ulaz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA, izlaz: 6 V DC, 500 mA
- Philips: S003IU0600040, ulaz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA, izlaz: 6 V DC, 400 mA
- Philips: S003IN0600040, ulaz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA, izlaz: 6 V DC, 400 mA
- Philips: S003IA0600040, ulaz: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA, izlaz: 6 V DC, 400 mA

Potrošnja energije

- Potrošnja energije u stanju mirovanja: približno 0,70 W

Težina i dimenzije

- Telefon: 114 grama
154,5 × 47,9 × 25,4 mm (V × Š × D)
- Baza: 92 grama
76,9 × 121,5 × 45,28 mm (V × Š × D)
- Punjač: 49 grama
76,9 × 70,7 × 45,28 mm (V × Š × D)

13 Napomena

Odlaganje starih uređaja i baterija u otpad



Uređaj je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekržišene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad.

Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u običan kućanski otpad.

Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Kada proizvod nosi ovaj logotip, to znači da je plaćen financijski doprinos državnom programu za obnovu i recikliranje.

Zaštita okoliša

Nije korištena nepotrebna ambalaža. Pokušali smo napraviti ambalažu koja se može jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Izjava o sukladnosti

Ovim putem tvrtka WOOX Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Proizvod je dizajniran, testiran i proizveden prema europskoj R&TTE smjernici 1999/5/EC.

Sukladnost s GAP standardom

GAP standard jamči da su svi DECT™ GAP telefoni i bazne stanice u skladu s minimalnim radnim standardima bez obzira na marku. Telefon i bazna stanica sukladni su sa standardom GAP, što znači da jamče minimum funkcija: prepoznavanje telefona, zauzimanje linije, uspostavljanje i primanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako ih budete koristili s drugim markama. Kako biste telefon mogli koristiti s baznom stanicom drugog proizvođača sukladnom s GAP standardom, najprije slijedite postupak opisan u uputama proizvođača, a zatim slijedite upute opisane u priručniku za registraciju telefona. Kako biste telefon drugog proizvođača registrirali s baznom stanicom, stavite baznu stanicu u način rada za registraciju, a zatim slijedite upute proizvođača telefona.

Usklađenost s EMF-om

Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, potrošenih baterija i stare opreme.

14 Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje [ODJAVLJEN], registrirajte ga.



Savjet

- Dodatne informacije potražite u poglavlju "Usluge" u odjeljku "Registracija dodatnih telefona".

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU/OK** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Odaberite **[POST.TEL.] > [JEZIK]**, a zatim će se na zaslonu prikazati nešto od sljedećeg:

CONFIG.TEL. > LIMBĂ

KONF.TELEF. > JEZYK

NAST.TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST.TELEF. > JEZIK

POST.TEL. > JEZIK

NASTAV.TEL. > JAZYK

НАСТР. ТЕЛ. > ЕЗИК

POST.TEL. > JEZIK

- 4 Odaberite je kako biste pristupili opcijama za jezik.

- 5 Odaberite svoj jezik.

Nema zvuka za biranje broja

- Provjerite veze telefona.
- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.

Nema zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu

- Telefon nije pravilno postavljen na baznu stanicu/punjač.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.

Ne mogu promijeniti postavke glasovne pošte, što trebam raditi?

Uslugom glasovne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite strujne i telefonske priključke.

Niska kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.

- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

**Napomena**

- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, isključite napajanje iz telefona i bazne stanice. Pokušajte ponovo nakon 1 minute.

15 Dodatak

Tablice za unos teksta i brojeva

tipka	Znakovi (za engleski/latinicu)
0	razmak 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tipka	Znakovi (za norveški/danski/poljski)
0	razmak 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Tipka	Znakovi (za grčki)
0	razmak 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6

7	Π Ρ Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9
tipka	Znakovi (za poljski)
0	razmak 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.

D150_UM_53_HR_V2.0
WK1414

CE 0168

