




Philips  
dokkimiskõlar  
Bluetooth®-iga

iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

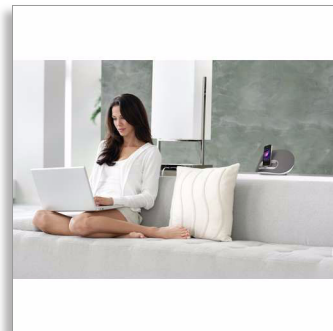

DS3600

## Heli, mis sobib teie koju

### Helist haaratud

Teie laual või mujalgi esitab see dokkimisega kõlar kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse ja tagab traadita voogedastuse Bluetoothi kaudu. Sünkroonige oma iPod/iPhone/iPad arvutiga.

#### Kristallselge heli

- DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
- Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpselt esitamiseks
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
- Väljundvõimsus 20 W RMS

#### Lihtsus

- Bluetooth-ühendusega muusika voogesitus iPodist/iPhone'ist/iPadist
- iPodi/iPhone'i/iPadi arvutiga sünkroonimine
- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Kaugjuhtimispuult täiendab kõlarite disaini ja viimistlust
- Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviakraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

## Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad, iPad 2

## iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus

- Rakenduse nimi: DockStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või uuem
- Üle 7000 Interneti-raadiojaama
- 5-päevane ilmateade
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratust: Mitu äratust, Unetaimer

## Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Väljundvõimsus: 20 W RMS

## Tarvikud

- Kaablid/ühendused: MP3 Linki kaabel, USB-kaabel
- Kaugjuhtimispuul

## Ühenduvus

- Aux-sisend
- Bluetooth
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga

## Mugavus

- Laadimisseade: iPod, iPhone, iPad

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 285 x 145 x 140 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 366 x 147 x 169 mm
- Toote kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,5 kg

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

# Esiletõstetud

## Dünaamiline bassivõimendi (DBB)



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaiksel muusikat kuulates.

## Muusika voogedustus Bluetoothiga

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häiringukindel kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite esitada lemmikmuusikat iPodist, iPhone'ist või iPadist oma Philipsi helisüsteemi – mugavalt ja alati.

## DockStudio rakendus App Store'is



Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiile ja funktsioone.



Väljalaske kuupäev  
2014-03-18

Versioon: 5.0.6

12 NC: 8670 000 86152  
EAN: 08 71258 16306 83

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)