

Philips  
CD Soundmachine

**Modrá**  
3 W  
Digitální ladění

**AZ215N**



## Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

### **Snadné použití**

- Programování CD pro 20 skladeb
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- 20 předvoleb stanic

### **Bohatý a čistý zvuk**

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 3 W RMS

### **Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů**

- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
- Stereofonní tuner FM

# PHILIPS


# Přednosti

## Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW



Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávací a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

## Náhodný výběr/Opakování CD

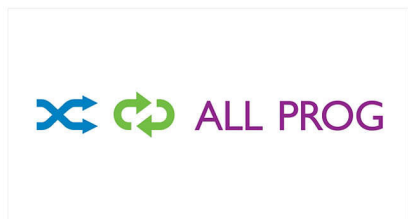

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí.

Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

## Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

## Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu

AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

## 20 předvoleb stanic

20 předvoleb stanic

## Stereofonní tuner FM

Stereofonní tuner FM

## 3 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je obvyklým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

# Specifikace

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Zvukový systém: stereo
- Maximální výstupní výkon (RMS): 3 W

## Reproduktory

- Provedení mřížky reproduktorů: kov
- Počet vestavěných reproduktorů: 2

## Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm)

## Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW

## Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Automatické digitální ladění
- Pásmo tuneru: FM

## Pohodlí

- Typ zavádění: horní

## Napájení

- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Napětí baterie: 1.5 V
- Počet baterií: 6
- Typ zdroje: Střídavé napětí nebo vložené baterie

## Příslušenství

- Jiné: Uživatelská příručka
- Kabely/konektory: napájecí kabel
- Záruka: Záruční list

## Design

- Barva: Modrá

## Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 1,6 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 252 x 232 x 124 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 280 x 260 x 160 mm
- Hmotnost výrobku: 1 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.9

EAN: 69 51613 99629 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)