

Philips
Sistema micro de som
clássico



MCM206

Obcecado pelo som

Descontraia com música fantástica

A boa qualidade de som está nas suas mãos com o sistema micro de música clássico da Philips. Reproduza a sua música favorita em MP3/WMA utilizando o USB directo ou MP3 Link. Altifalantes elegantes para um visual clássico que nunca passa de moda.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 10 W RMS

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo

PHILIPS

Destques

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de

definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Ligação MP3




A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

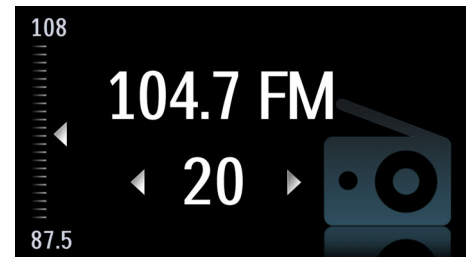

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.



Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3,5 pol., Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Parar, Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório
- Suporte de identificação ID3

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estereo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 30
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Outras ligações: Antena flexível fixa FM, Antena MW

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- Entrada de linha estereo 3,5 mm: Ligação MP3

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: Telecomando de 31 teclas
- Manual de início rápido: Inglês, alemão, neerlandês, francês, espanhol, português
- Manual do utilizador: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Grego, Português, Espanhol
- Cabos: Cabo de entrada de linha MP3

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 152 x 228 x 222 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 146 x 232 x 140 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 330 x 275 mm
- Peso incl. embalagem: 4,4 kg

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2013-06-13

Versão: 1.1.4

12 NC: 8670 000 52733
EAN: 87 12581 48377 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com