




© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

中国印刷
DC220_93_QSG_V1.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


iPhone/iPod 专用时钟收音机
DC220



快速入门指南

- 1 连接
- 2 设置
- 3 欣赏

包装盒内物品

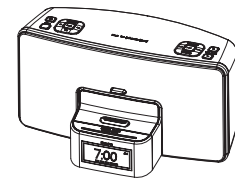


主装置



1 个交流电源适配器



1 根 MP3 LINK
连接线

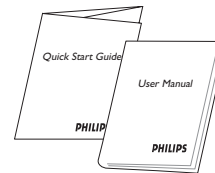


用户手册
快速入门指南

1 连接

A 连接电源

- 1 将交流适配器的一端插入主装置上的 DC IN 插孔。
- 2 将交流适配器的另一端连接至电源插座。

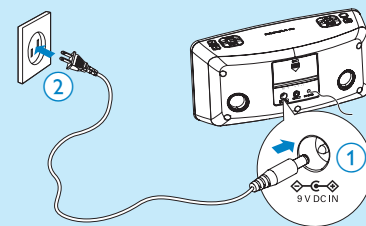

PHILIPS

2 设置

A 设置时间和日期

- 1 将 iPod / iPhone 插接到装置上。
- 2 打开 iPod / iPhone。
 - ↳ iPod / iPhone 上的时间和日期信息会自动传输到装置中。

要手动设置时间和日期:

- 1 在待机模式下, 按住 **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** 2 秒钟。
 - ↳ [24 HR] 开始闪烁。
- 2 按 **TUNING +/-** 或 **◀▶** 选择 12/24 小时制。
- 3 按 **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** 确认。
 - ↳ 小时位将开始闪烁。
- 4 反复按 **TUNING +/-** 或 **◀▶** 设置小时。
- 5 按 **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** 确认。
 - ↳ 分钟数位将开始闪烁。

2 设置

- 6 重复步骤 4-5 设置分钟、年、月和日。

B 设置闹钟定时

您可设置两个闹钟, 使其在不同的时间响铃。

- 1 确保已正确设置时钟。
- 2 按住 **AL 1** 或 **AL 2** 2 秒钟。
 - ↳ [AL 1] 或 [AL 2] 开始闪烁。
- 3 反复按 **SOURCE** 选择闹钟声音来源: iPod/iPhone、iPod/iPhone 播放列表、FM 调谐器或蜂鸣器。
- 4 按 **AL 1** 或 **AL 2**。
 - ↳ 小时位将开始闪烁。
- 5 反复按 **TUNING +/-** 或 **◀▶** 设置小时。
- 6 按 **AL 1** 或 **AL 2** 确认。
 - ↳ 分钟数位开始闪烁。
- 7 重复步骤 5-6 设置分钟。

- 8 重复步骤 5-6 选择在整周、工作日还是周末响铃。
- 9 重复步骤 5-6 设置闹钟音量。

激活和禁用闹钟定时

- 1 反复按 **AL 1** 按 **AL 2** 以激活或禁用定时器。
 - ↳ 如果激活了定时器, 则 [AL 1] 或 [AL 2] 显示。
 - ↳ 如果之前禁用了定时器, 则 [AL 1] 或 [AL 2] 会先后消失。

重复响铃

- 1 闹钟响铃时, 按 **BRIGHTNESS/REP ALM**。
 - ↳ 数分钟后, 闹钟将重复响铃。

* 提示

- 您可按 **◀▶** 调整重复响铃的间隔。

停止响铃

- 1 闹钟响铃时, 按相应的 **AL 1** 或 **AL 2**。
 - ↳ 闹钟将停止响铃, 但闹钟设置将保留。

3 欣赏

A 从 iPod/iPhone 播放

- 1 将 iPod/iPhone 插接到底座中。
- 2 反复按 **SOURCE** 选择 iPod/iPhone 来源。
 - ↳ 所连接的 iPod/iPhone 将自动播放。
 - 要暂停/继续播放, 请按 **▶||**。
 - 要跳到某个曲目, 请按 **◀▶**。
 - 要在播放期间搜索, 请按住 **◀▶**, 然后放开以恢复正常播放。

B 自动设定电台

- 1 在调谐器模式下, 按住 **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** 超过 2 秒钟可激活自动设定模式。
 - ↳ [AUTO] (自动) 显示。
 - ↳ 将以波段接收强度顺序设定所有可用的电台。
 - ↳ 将自动开始播送最先设定的电台。

* 提示

- 要覆盖已编程的电台, 请将其它电台存储在该位置。