



Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®

Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
2 W

BT100W

Tartsa kedvenc dallamait a keze ügyében

Nagyszerű hangzás, sokféle szín, bármikor zsebre vágható kivitel. A vezeték nélküli Bluetooth átvitelnek köszönhetően a BT100 felébreszti a bennünk élő világiárót.

Egyszerű használat

- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Meggyőző hang

- Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Csak felkapja és már viheti is


- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszórázó
Bluetooth® Beépített mikrofon hívásokhoz, Akkumulátoros, 2 W


Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

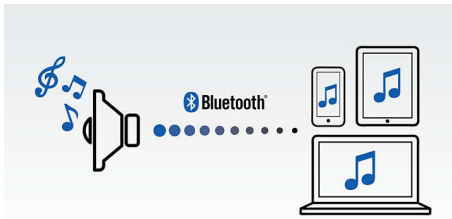

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámain, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszórázóval.

Anti-clipping funkció

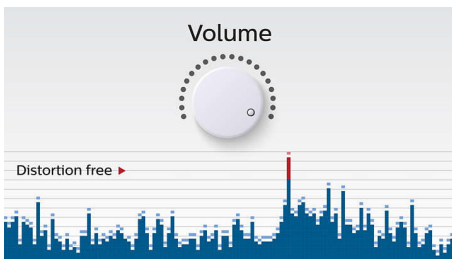

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében

lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangszórázót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszórázó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén ez a hangszórázó akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórázón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

BT100W/00

Audio bemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Beépített akkumulátor



Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámain a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömet a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Különleges hangteljesítmény

Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
- Hangrendszer: Monó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér

Hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 × 1,75"-es

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Töltés USB-n keresztül

Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió

Tápellátás

- Elem típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,3 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 63 x 63 x 82 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 99 x 99 x 121 mm
- Termék tömege: 0,18 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 2.1.5

EAN: 87 12581 71453 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com