




Philips Philips Fidelio  
Fidelio  
ヘッドフォン／マイク  
付き

ハイレゾオーディオ  
オンイヤー  
デラックス低反発フォーム  
クッション  
フラットに折りたたみ可能

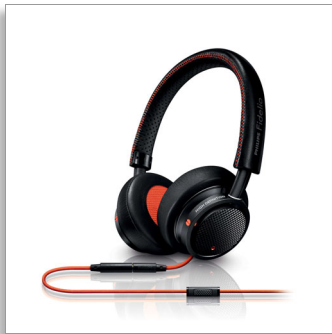

M1MKIIBO

## 細部まで忠実に作りこまれた サウンド

クラス最高のサウンドと抜群の快適性を1つのアイコン的なデザインに収めた、Philips Fidelio M1MKIIは、高度に設計され、作りこまれた高精細サウンドを楽しめます。軽量ながら丈夫なこのデザインは、外出先で優れたノイズ遮断効果も発揮します。

### 細部まで再現して完全な没入感を実現

- 本格的でピュアなサウンドを再現する最適な40mmネオジウムドライバー
- 音響密閉により細微なニュアンスを逃がさず再現し、ノイズを遮断
- クリアでダイナミック、かつバランスのとれたバスレフシステム
- 正確なサウンドを実現する二層型イヤーシェル
- よりクリアで奥行きのあるサウンドを実現する軽量化ボイスコイル
- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

### 動きを妨げない装着感

- 人間工学に基づいて快適にフィットするデラックス低反発フォームクッション
- アルミニウムとステッチを施した上質な革による洗練された仕上がり

### 直感的で楽しく簡単な操作性

- スウェード風のポーチがスタイリッシュにヘッドフォンを保護
- インラインリモコンとマイクにより音楽と通話を切り換え可能

**PHILIPS**  
Fidelio

ヘッドフォン／マイク付き  
ハイレゾオーディオ オンイヤー、デラックス低反発フォームクッション、フラットに折りたたみ可能

## 特長

### ハイレゾオーディオ



ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHzのCDフォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドフォンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドフォンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

### 40mm 高精度ドライバー



各スピーカードライバーを、厳選、調整、テストしてからペアリングし、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現しています。強力なネオジウム磁石を使用した 40mm ドライバーが、幅広いダイナミックレンジで本格的な高精細サウンドを提供し、細部まで丁寧に再現します。

### 音響密閉



Fidelio ヘッドフォンは、特殊なりボンロックを内部チャンバーに内蔵した音響密閉構造を採用することにより、不要な音漏れを防止し、サウンドの細部まで保持します。低音の伸びが優れているだけでなく、周囲の騒音に邪魔されることなく、臨場感にあふれ、細部まで優れたサウンドを楽しむことができます。

### パスレフシステム (BRS)



音響クローズドバック設計のパスレフシステムは、基本的に、ベントを巧みに配置したイヤージェルで構成されます。これらは内部チャンバー内の空気圧を調節し、音響応答を最適にするために環境を制御したダイヤフラムを提供します。音響密閉キャプチャと連動して、音質の透明感を損なうことなく、自然なサウンドの細部を分離し、正確でダイナミックな低音をお届けします。

### 二層型イヤージェル

Philips Fidelio M1MKII の二層型イヤージェルは、共振と振動を軽減し、正真正銘の


M1MKII BO/00

正確でクリーンなサウンドを実現するため、細部まで優れた音質を届けることができます。堅牢な多層構造によって快適性と耐久性を実現しているため、長期間にわたって音楽生活の理想的な相棒となります。

### 軽量化ボイスコイル

Fidelio M1MKII は、従来よりも軽量化したボイスコイルを採用し、低音域をよりクリアに、高音域をより伸びやかに再現します。したがって細部がより美しく、全体的に広がりのあるサウンドが生まれます。

### 低反発フォームイヤークッション

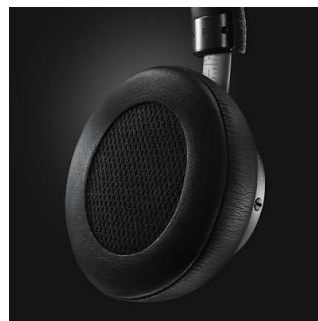

Fidelio ヘッドフォンに使用されている素材は、長時間快適に装着でき、音響効果をアップするよう厳選されたものです。通気性の高いデラックスイヤークッションと低反発フォームは、人間工学に基づき最適にフィットするように設計されています。フォーム自体が耳の形にぴったり合うような形になるだけでなく、周囲のノイズを遮断し、低音を密閉します。外側にはファブリックとプロテインレザーをバランスよく使用したクッションが付けられ、耳の皮膚への圧迫感と温度の上昇を軽減し、優れた着用感と音質を実現します。

### 着信応答ボタン付きマイク

インラインリモコンとマイクにより音楽と通話を切り換え可能

ヘッドフォン／マイク付き

ハイレゾオーディオ オンイヤー, デラックス低反発フォームクッション, フラットに折りたたみ可能

# 仕様

## サウンド

- 音響システム: 密閉型
- 周波数特性: 6 ~ 40,000 Hz
- インピーダンス: 16  $\Omega$
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 種類: ダイナミック
- スピーカー直径: 40 mm
- 感度: 107 dB
- 最大入力: 150 mW
- 歪率 (THD): < 0.1% THD

## コネクティビティ

- ケーブル接続: 無酸素ケーブル (1.1m)
- 対応機種: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY (\*は最新モデルのみ)。

## アクセサリ

- 収納ポーチ: 有
- オーディオケーブル: マイクと着信応答ボタン付き

## デザイン

- 色: ブラック×オレンジ

発行日 2024-03-03

バージョン: 7.3.3

Philips Japan, Ltd.

EAN: 69 23410 73137 8