

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg for MP3

FWM143



Lytt til MP3-CD-musikken du liker best i rik lyd

Få mest mulig ut av musikken med Philips FWM143 Mini Hi-Fi-anlegget som inneholder et toveis bassreflekshøyttersystem som gir kraftig lyd. Optimer lydinnstillingene ved å justere balansen for ulike musikkjangre med digital lydkontroll.

En rikere lydopplevelse

- 2 x 20 W RMS total utgangseffekt
- Toveis Bass Reflex-høyttersystem for kraftig lyd

Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk

- 10 timer med MP3-CD-musikk
- AM/FM-tuner
- Stereokassettpiller

Personlige lydinnstillinger

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Toveis Bass Reflex-system



Toveis Bass Reflex-høytalersystem for kraftig lyd

10 timer med MP3-CD-musikk




MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som gjør store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

AM/FM-tuner



AM/FM-tuner

Stereokassettspiller

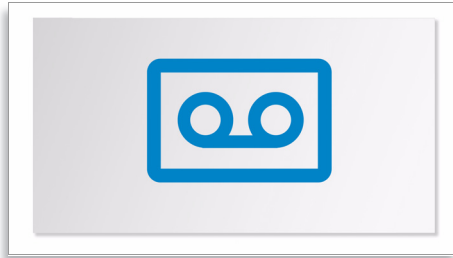

Stereokassettspiller

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Spesifikasjoner

Lyd

- Total lydeffekt (RMS): 40 W
- Utgangseffekt: 800 W PMPO
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), Digital lydkontroll

Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer, Piezo-diskant-høytaler, 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem
- Antall høytalere: 2

Lydavspilling

- Lastetype: Skuff
- Antall plater: 1
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Neste/forrige, sporsøk, Hurtig forover/bakover, 20-spors programmering, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Antall spillere: 1

Lydoptak

- Innspillingsmedium: Bånd

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, FM Stereo, MW

Tilkoblingsmuligheter

- Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: AM-antenne

Anvendelighet

- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtipe: LCD
- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer

Tilbehør

- Bruksanvisning: 16 språk
- Vedlagt tilbehør: AM-antenne, Fjernkontroll, Flat pinne-adapter, FM/MW-antenne
- Garantihefte: Global versjon
- Hurtigstartveiledning
- Fjernkontroll: 20-tastars
- Standardpakken inneholder: Internasjonal garanti

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 190 x 292 x 183 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 510 x 350 x 416 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 9,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200-240 V
- Effektforbruk i standby: 1 W



Utgivelsesdato
2009-05-12

Versjon: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38014
EAN: 87 12581 40373 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com