



Philips
Vezeték nélküli telefon

4,6 cm-es kijelző, fehér háttérvil.
Kihangosítható kézibeszélő

D4501W

Intelligens elegancia

Ez a modern formával és prémium minőséggel büszkélkedő, tökéletesen kecses kialakítású, vezeték nélküli telefon nagy kijelzővel, fémezett gombokkal és kristálytisztá hangzással rendelkezik. A tökéletes stílus és funkcionalitás együttesen ideális társsá teszik a kapcsolattartás terén.

Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás és energiafelhasználás

Ideális kényelem

- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*
- Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
- Adatbiztonsági beállítások: híváskorlátozás, csendes üzemmód, hívásletiltás
- A kétmezős bejegyzések használatával egy partnerhez 2 telefonszám rendelhető
- Nagy kontrasztú, 4,6 cm-es (1,8"-es) grafikus kijelző

Kivételes hangzás

- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok

PHILIPS

Vezeték nélküli telefon
4,6 cm-es kijelző, fehér háttér. Kihangosítható kézibeszélő

Fénypontok

Hívóazonosító*



Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Környezettudatos termék




A Philips telefonok energiatakarékosak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása.

Kihangosítható kézibeszélő




A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

HQ-Sound

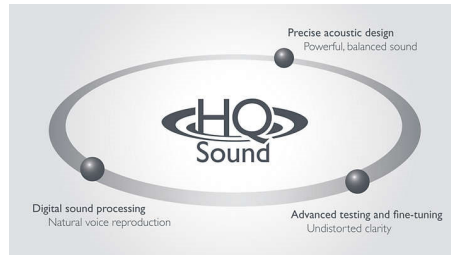

Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound technológiával: a Hi-Fi audiotermekek és csúcskategóriás fehallgatók terén szerzett több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A hangminőség javítása terén akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Többféle adatvédelmi beállítás

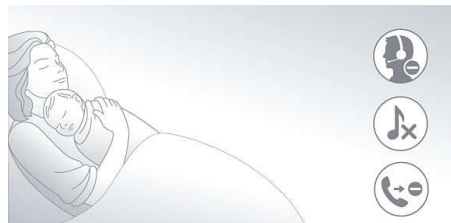


A feketelista korlátozza a megadott telefonszámokról vagy bizonyos számokkal kezdődő telefonszámokról érkező hívásokat, hogy távol tartsa Öntől a kénytelen telefonhívásokat. 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1–24 számjegyből állhat. Olyan bejövő hívás esetén, amelyik ezen számok egyikével kezdődik, vagy a 4 hívószám egyikével pontosan megegyezik, a telefon nem fog csengeni. Csendes üzemmóddal letilthatja a csengőhangokat bizonyos időszakokra, hogy élvezhesse a csendet és a nyugalmat. A híváskorlátozás funkciónak köszönhetően adott telefonszámok vagy bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok

D4501W/53


letiltásával elkerülheti, hogy azok magas telefonszámlát okozzanak.

MySound profilok

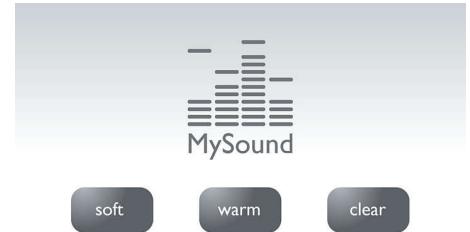

A hangérzékelés szubjektív, mindenkinek vannak saját kedvelt beállításai. A MySound minden beszélgetést személyessé tesz azáltal, hogy Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő hangprofilot: Tiszta – a beszéd élesebben és tisztábban hallható; Lágy – barátságos, lágyabb hangok; Meleg – a beszéd barátságos és meleg tónusban hallható.

Két mezős telefonkönyv-bejegyzések

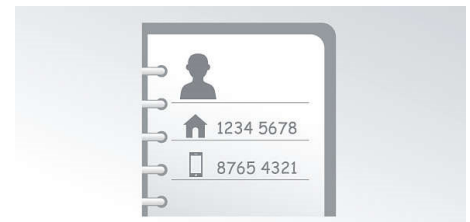

Napjainkban a legtöbb embernek több kapcsolattartási száma van. A partnerlista egyszerűbbé teszi telefonos partnereinek kezelését. Egyszerűen elmenthet két telefonszámot a három különböző névmező (otthoni, munkahelyi vagy mobil) alá.

Akár 16 órányi beszélgetési idő



Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Műszaki adatok

Hang

- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kényelem

- Menüszervezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Billentyűzet háttérvilágítással: fehér
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Ébresztőóra
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Eseményjelző fény a kézibeszélőn
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Megvilágított billentyűzet
- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Esemény értesítések: nem fogadott hívások esetében

- Csúszásmentes markolat: Hajszálcsikós bevonat
- Többmezős telefonkönyv-bejegyzések

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: <0,7 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13,6 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 18,5 cm
- Mélység: 6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 60539 5
- Bruttó tömeg: 0.3946 kg
- Nettó tömeg: 0.3156 kg
- Táratömeg: 0.079 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: Pontmátrix
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken
- Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: akár 2 szám

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: <0,1 W/ kg

Ökodizájn

- EcoMode: automatikus és manuális
- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 8.1.3

EAN: 48 95185 60539 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.