


MP3-CD magnetofons

AZ 1816

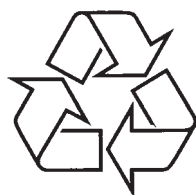

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA
IERĪCE**

INFORMĀCIJA

Informācija par vides aizsardzību

Produkts nav papildus jāiesaiņo. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša trīs atsevišķos materiālos: kartons, putuplasts un polietilēns.

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt izmantoti pēc tā darbības izbeigšanās, ko veic specializēti uzņēmumi. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās.

Atbrīvošanās no Jūsu vecā produkta

Jūsu produkts ir plānots un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un vairākkārtīgi izmantot.


Ja šis pārsvitrotais atkritumu tvertnes simbols ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produkts jāizmet saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/ 96 EC.



Lūdzu, uzziniet, kā šķirot un atbrīvoties no elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar Jūsu vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no atkritumiem un neizmetiet Jūsu produktu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu produkta izmešana atkritumos palīdzēs novērst negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

ATTĒLI

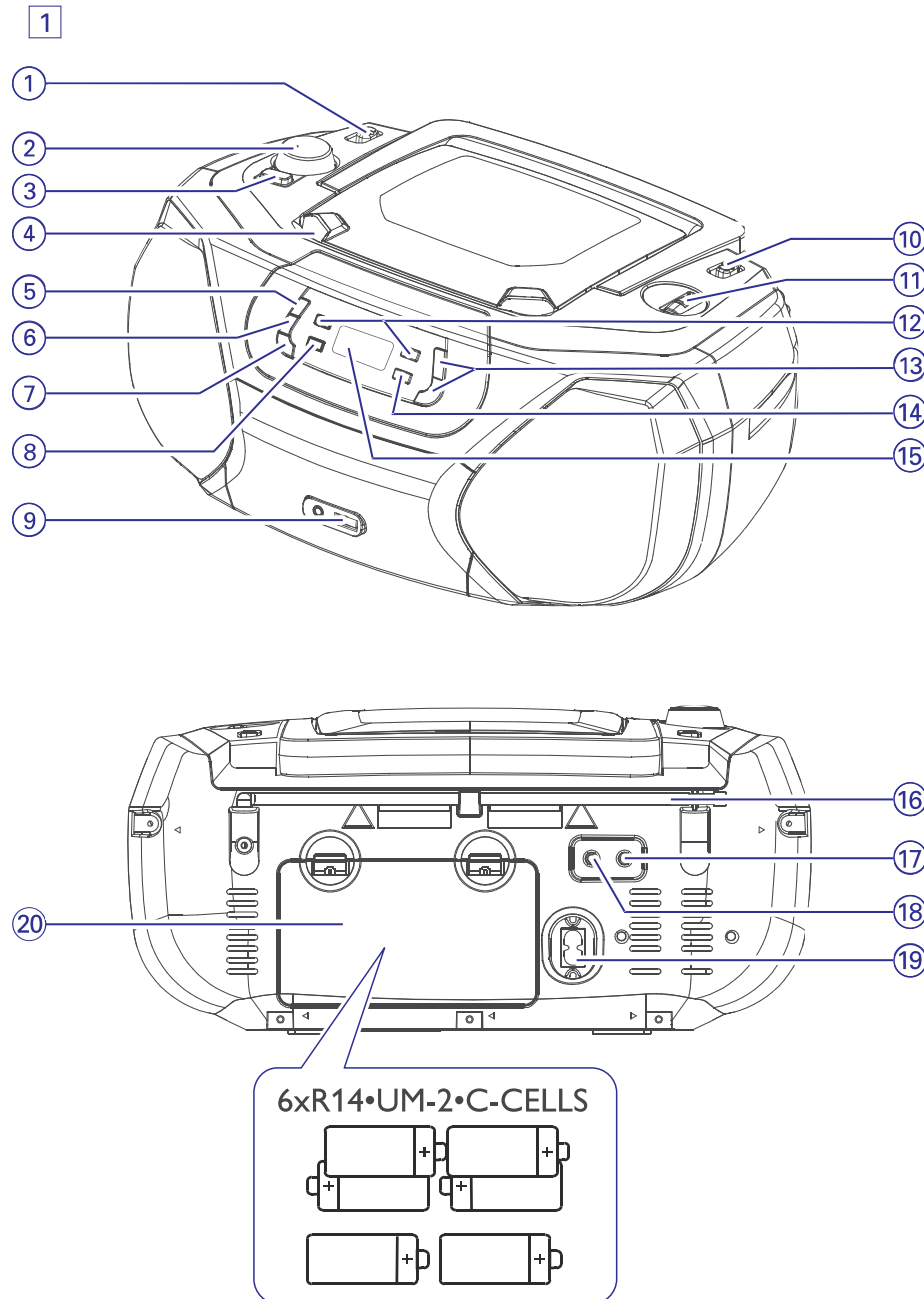


2



8




3

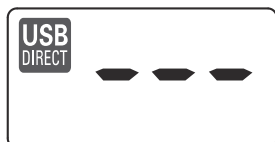


9




4

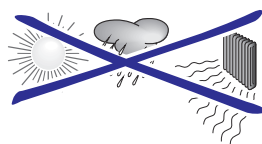

5

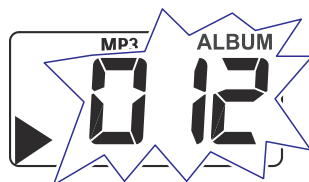

6

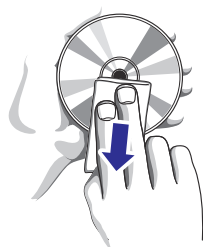

7



Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu.

Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā zemāk norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.

BRĪDINĀJUMS! Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Nav skaņas/ enerģijas

- Skaļums nav noregulēts
- Noregulējiet skaļumu
- Strāvas kabelis nav stingri pievienots
- Pievienojiet strāvas kabeli pareizi
- Baterijas ir tukšas/ nepareizi ievietotas
- Pareizi ievietojiet (jaunas) baterijas.
- Austiņas ir pievienotas ierīcei.
- Atvienojiet ausiņas.
- Diskā nav ierakstīti audio faili
- Ievietojiet izmantojamu disku vai nospiediet **◀◀** vai **▶▶** vienu vai vairākas reizes, lai pārslēgtu uz audio skaņdarbu, datu faila vietā.

Displejs nefunkcionē pareizi/ Ierīce nereaģē uz taustiņu nospiešanu

- Elektrostātiskā izlādēšanās
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pēc dažām sekundēm pievienojiet to atpakaļ un atkal ieslēdziet ierīci.

NO indikācija

- Ierīce ir ieslēgta USB režīmā.
- Nospiediet **CD/ USB**, lai izvēlētos CD režīmu.
- Disks nav ievietots.
- Ievietojiet izmantojamu disku.
- CD ir saskrāpēts vai netīrs.
- Ievietojiet citu disku/ notīriet CD, skatiet nodaļu "Apkope"
- CDR(W) ir tukšs/ nav finalizēts.
- Izmantojiet finalizētu CD-R(W) vai piemērotu audio CD.
- Lāzera lēca ir norasojusi.
- Pagaidiet, kamēr norasojusī lēca nožūst.

Piezīme:

Pārliecinieties, vai CD nav kodēts Autortiesību aizsardzības tehnoloģijām, kas nav saskaņoti ar kompaktdisku standartiem.

Disks pārlec skaņdarbiem

- CD ir saskrāpēts vai netīrs.
- Notīriet vai nomainiet disku.
- Aktivizēta jauktas secības atskaņošanas iezīme vai programma.
- Izslēdziet attiecīgo režīmu.

Skaņa lēkā MP3 atskaņošanas laikā

- MP3 fails ir veidots ar augstāku kompresijas līmeni, nekā 320kbps.
- CD skaņdarbu ierakstīšanai MP3 formātā izmantojiet zemāku kompresijas līmeni
- CD ir saskrāpēts vai netīrs.
- Notīriet vai nomainiet disku.

Piezīme: Stipri saskrāpēts vai netīrs CD var izraisīt nepareizu darbību.

USB ierīce netiek atskaņota ar manu AZ1816

- Ierīce nav ieslēgta USB režīmā.
- Nospiediet **CD/USB**, lai izvēlētos USB režīmu.
- Ierīce nav pareizi pievienota AZ1816 USB portam.
- Atvienojiet ierīci un pārliecinieties, vai ierīces barošana ir pieslēgta.
- Ierīce nav izmantojama ar AZ1816 vai saglabātā audio faila formāts nav izmantojams ar AZ1816.
- Izmantojiet saderīgu ierīci/ atskaņojamu audio faila formātu.



Drošības informācija

- Novietojiet aparātu uz cietas un līdzenas virsmas, tā, lai sistēma neslīdētu.
- Nepakļaujiet aparātu, baterijas, kompaktdiskus, mitruma, lietus, smilšu vai pārāk liela karstuma, ko izraisa karsējošas ierīces vai tieša saulesgaisma, iedarbībai.
- Neizmantojiet aparātu ūdens tuvumā, jo to nedrīkst apšļakstīt.
- Pietiekama ventilācija, vismaz 15 cm ir nepieciešama, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
- Ventilācijas atveres nedrīkst pārklāt ar tādām lietām, kā avīzes, sedziņas, aizkari utt.
- Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus objektus, piemēram, vāzes.
- Nenovietojiet uz ierīces atklātas liesmas avotus, piemēram, degošas sveces.
- Aparāta mehāniskās detaļas satur pašlīdojošas vielas, tāpēc tās nevajag eļļot vai mitrināt.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet mīkstu, sausu kokvilnas drānu. Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amoniju, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var sabojāt aparāta virsbūvi.

CD atskaņotāja un kompaktdisku apkope

- Ja CD atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD, pirms ierīces nešanas uz remontu, izmantojiet tīrīšanas CD, lai notīrītu lēcas.
- Nekad nepieskarieties kompaktdiska atskaņotāja lēcai!.
- Pēkšņas apkārtējās temperatūras maiņas var izraisīt kondensāta veidošanos un lēca noraso. CD atskaņošana tad nav iespējama. Nemēģiniet lēcu notīrīt, bet gan atstājiet aparātu siltā vidē, līdz mitrums iztvaiko.
- Vienmēr turiet kompaktdisku nodalījumu aizvērtu, lai uz lēcas nekrātos putekļi.
- Lai notīrītu kompaktdisku, lietojot mīkstu drānu, kura nesatur šarpju (jēlkokvilnu) noslaukiet disku virzienā no centra uz malām. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, tie var sabojāt disku!
- Nekad nerakstiet uz kompaktdiska, kā arī nelīmējiet uz tā uzlīmes.

10

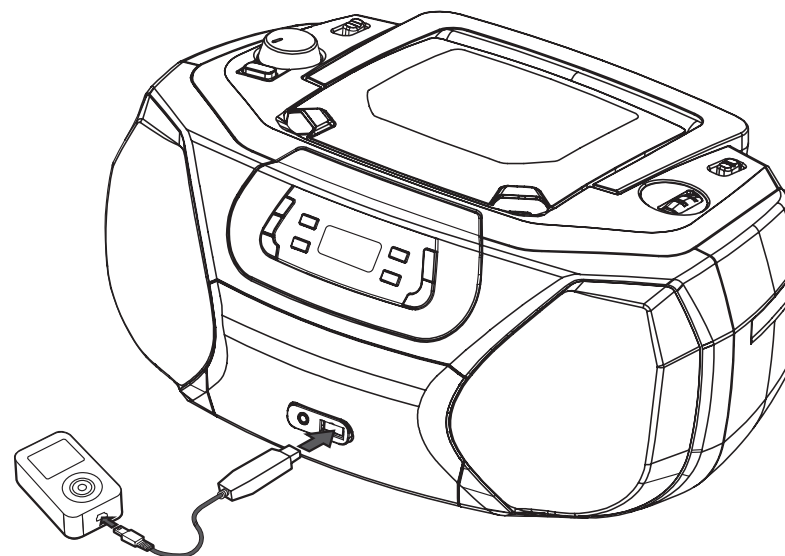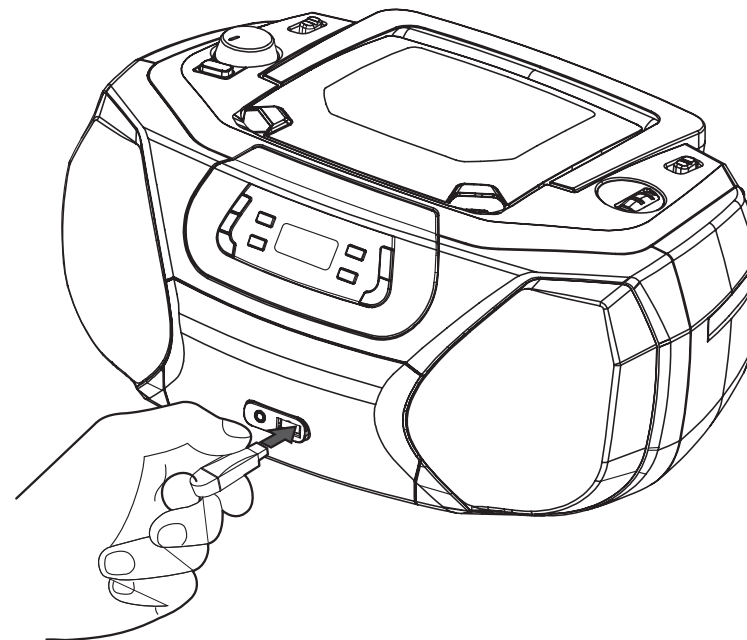

Komplektā iekļautie piederumi

- AC strāvas vads

Augšējais un priekšējais panelis (skat. 1. zīm.)

- Avota selektors: CD/ USB, TUNER, AUX, OFF**
 - izvēlas CD/MP3-CD (vai USB režīmu), radio vai AUX
 - izslēdz ierīci
- VOLUME** – regulē skaļuma līmeni
- DBB** – ieslēdz/ izslēdz basu pastiprināšanu
- LIFT-OPEN** – paceliet šeit, lai atvērtu diska durtiņas.
- PROG** – programmē ierakstus un ļauj pārskatīt programmu
- MODE** – izvēlas dažādus atskaņošanas režīmus, piem., REPEAT vai SHUFFLE (jauktas secības atskaņošana)
- CD/ USB** – reģistrē diska vai USB režīmu
- ▶||** – sāk vai pauzē diska / USB atskaņošanu
- USB ports** – pievieno ārējo USB masu saglabāšanas ierīci
- BAND** – izvēlas diapazonu MW vai FM
- TUNING** – uztver radio stacijas
- ◀◀▶▶**
 - **MP3-CD/ USB atskaņošanai:**
 - Pārlec uz pašreizējā/ nākamā/ turpmākā ieraksta sākumu
 - Ātri meklē uz priekšu/ atpakaļ viena ieraksta robežās
- ALBUM +/-**
 - **MP3-CD/ USB atskaņošanai:** izvēlas albumus
- – beidz diska/ USB atskaņošanu;
 - dzēš programmu
- Displejs** – rāda diska / USB atskaņošanas funkcijas

Aizmugurējais panelis (skat. 1. zīm.)

- Teleskopiskā antena** – uzlabo FM uztveri.

- 🔊** – 3.5 mm stereo austiņu ligzda

Noderīgi padomi: skaļruņi tiks atslēgti laikā, kad austiņas ir pievienotas ierīcei.

- AUX** – 3.5 MM AUDIO IEEEJAS LIGZDA

- AC MAINS (strāvas pievads)** – elektriskās strāvas ieejas ligzda

- Bateriju nodalījums** – atveriet, lai ievietotu 6 1.5V R-14, UM2 vai C-cells tipa baterijas

UZMANĪBU

- Redzams un neredzams lāzera starojums. Ja vāks ir atvērts, neskatieties uz staru.
- Augsta voltāža! Neatvērt. Jūs pakļaujat sevi riskam saņemt elektrisko šoku. Ierīce nesatur nekādas daļas, ko varētu labot lietotājs.
- Ierīces modifikācijas var novest pie bīstama EMC starojuma vai citas nedrošas darbības.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

Energoapgāde

Kad vien iespējams, izmantojiet strāvas padevi no elektrotīkla, ja vēlaties paildzināt bateriju darba mūžu.

Pirms bateriju ievietošanas aparātā noteikti pārliecinieties, vai esat atvienojuši strāvas padeves kabeli no elektrotīkla rozetes.

Baterijas (nav iekļautas komplektā)

- Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet 6 baterijas **R-14**, **UM-2** vai **C-cells** tipa (ieteicams sārmu) ar pareizu polaritāti, kā norādīts ar simboliem '+' un '-' nodalījuma iekšpusē (Skatīt 1. zīm.)

Sistēma neatskaņos un neatbalstīs:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM.NTFS audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili
- WMA faili Lossless formātā
- MP3 faili Lossless formātā

USB masu saglabāšanas ierīces atskaņošana

- Pārliecinieties, vai AZ1816 ir pievienots AC strāvai, vai tajā ir derīgas baterijas.
- Pārbīdīet **avota selektoru** uz **CD/USB**.
 - Displejs rāda: --- (skat. 2. zīm.) vai -- -- ar 'USB DIRECT' (skat. 3. zīm.).
- Nospiediet CD/ USB, lai reģistrētu USB režīmu, ja USB DIRECT NAV parādīts.
 - Displejs rādīs: USB DIRECT (skat. 2. zīm.)
- AZ1816 ierīces USB portam, kurš apzīmēts ar , pievienojiet izmantojamu USB masu saglabāšanas ierīci tā, kā tas parādīts 10. zīm. Ja nepieciešams, izmantojiet derīgu USB kabeli, lai pievienotu ierīci AZ1816 USB portam.
 - Ierīce automātiski ieslēgsies.
- Ja ierīce neieslēdzas, ieslēdziet to manuāli, tad atkal pievienojiet to.
 - AZ1816 displejs rāda USB DIRECT un kopējo atskaņojamo audio failu, kas saglabāti ierīcē, skaitu (maksimāli parādāmo ierakstu skaits ir 400).
- Nospiediet **▶||** uz AZ1816, lai sāktu atskaņošanu.
 - AZ1816 displejs rādīs USB DIRECT un displeja informāciju tāpat kā disku operāciju laikā.

Noderīgi padomi:

- Ar 1816 var tikt atskaņoti līdz 400 USB ierīcē saglabāti atskaņojami audio faili.
- AZ1816 displejā var parādīt līdz 99 USB ierīcē saglabātus atskaņojamos albumus.
- Pārliecinieties, vai MP3 failu nosaukumi beidzas ar .mp3, un WMA faili beidzas ar .wma.
- Ar DRM aizsargātiem WMA failiem izmantojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku). Apmeklējiet mājas lapu www.microsoft.com, lai iegūtu sīkāku informāciju par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- USB ierīces atskaņošanai, ja displejs rāda 'OL', tas nozīmē, ka USB ierīce elektriski pārslogo AZ1816. Jums jānomaina USB ierīce.

Ārējās ierīces pievienošana

Jūs varat klausīties skaņu no pievienotās ārējās ierīces, izmantojot AZ1816 skaļruņus.

- Noregulējiet **avota selektoru** uz **AUX**.
- Izmantojiet pieejas kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu AZ1816 AUX ligzdu (3.5. mm, atrodas uz aizmugurējā paneļa) ar ārējās ierīces (CD atskaņotāja vai VCR) AUDIO OUT ligzdu.

Dažādi atskaņošanas režīmu izvēlēšanās (Skatiet 7., 8. zīm.)

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskaņošanas režīmus. Režīmi var tikt izvēlēti vai mainīti pirms atskaņošanas un tās laikā, kombinēt REPEAT (atkārtošana) režīmu ar **PROG**.

REP (atkārtot): pašreizējais skaņdarbs tiek atskaņots atkārtoti.

REP ALL (atkārtot visu): atkārtot visu disku/programmu.

SHUF (jaukšana): visi skaņdarbi tiek atskaņoti jauktā secībā.

1. Lai izvēlētos atskaņošanas režīmus, nospiediet **MODE** vienu vai vairākas reizes.
2. Nospiediet **▶II**, lai sāktu atskaņošanu, ja ierīce ir stop pozīcijā.
→ Diska atskaņošana sāksies dažas sekundes pēc jauktas secības atskaņošanas (SHUFFLE režīma) izvēlēšanās.
3. Lai izvēlētos normālu atskaņošanu, nospiediet **MODE** atkārtoti, kamēr displejā vairs nav redzams neviens no atskaņošanas režīmiem.
– Jūs varat nospiegt arī **■**, lai atceltu atskaņošanas režīmus.

Noderīgi padomi:

- Atskaņošanas laikā, ja jaukšanas režīms ir izvēlēts, jauktas secības atskaņošana sāksies tikai pēc pašreizējā skaņdarba atskaņošanas līdz beigām.
- Jauktas secības atskaņošana nav pieejama programmas režīmā.

USB savienojamības izmantošana

- AZ1816 ir aprīkots ar USB portu priekšējā panelī, piedāvājot 'pievienot un atskaņot' iezīmi, kas ļauj Jums ar AZ1816 atskaņot digitālo mūziku un ierunāto saturu, kas saglabāts USB masu saglabāšanas ierīcē.
- Izmantojot USB masu saglabāšanas ierīci Jūs varat izmantot arī AZ1816 piedāvātās iezīmes, kuras tika aprakstīti nodaļā par disku atskaņošanu.

Izmantojamās USB masu saglabāšanas ierīces

Ar AZ1816 Jūs varat izmantot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB ierīces, kurām nepieciešama draivera instalēšana zem XP nav izmantojamas.

Piezīme:

Dažiem USB flash atskaņotājiem (vai atmiņas ierīcēm) saglabātais saturs ir ierakstīts, izmantojot pretkopēšanas tehnoloģiju. Šādi aizsargāts saturs nav atskaņojams ar citām ierīcēm (ar ne ar AZ1816 ierīci).

Izmantojamie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 – 65, 536 biti)
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32 – 320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijas tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu skaits: maksimāli 400
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

2. Aizveriet bateriju nodalījumu, pārliecinoties, ka baterijas ir kārtīgi un pareizi savās vietās. Ierīce tagad ir gatava darbam.
- *Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi un bateriju nodalījuma koroziju vai izraisīt bateriju sairšanu.*
- *Nelietojiet vienlaicīgi dažādus bateriju tipus: piem., sārnu ar oglekļa cinka. Ierīcei lietojiet tikai vienāda tipa baterijas.*
- *Ievietojot jaunas baterijas, nemēģiniet lietot vienlaicīgi vecās baterijas ar jaunajām.*
- *Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.*

Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc tās atkritumos ir jāizmet pareizi.

Strāvas padeves kabeļa lietošana

1. Pārliecinieties, vai **uz aparāta pamatnes izvietotajā datu etiķetē** norādītais aparāta strāvas spriegums atbilst Jūsu mājas elektrotīkla spriegumam. Ja spriegums neatbilst, sazinieties ar aparāta pārdevēju, vai arī ar servisa centru.
2. Pievienojiet strāvas padeves kabeli aparāta strāvas ieejai (**AC MAINS~**) un elektrotīkla rozetei sienā. Tagad aparāts ir gatavs darbībai.
3. Lai pilnībā atvienotu aparātu no strāvas padeves, izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
4. Uztādiet ierīci AC izejas tuvumā, kur strāvas vads to var viegli aizsniegt.
- Lai aizsargātu ierīci, atvienojiet to no energoapgādes rozetes negaisa laikā. Bērni var sevi nopietni savainot, jo strāvas kabeli vēl joprojām ir saglabājusies elektriskā strāva, ja tā gals ir vienkārši izrauts no MAINS ligzdas ierīces aizmugurē.

Datu etiķete atrodas uz aparāta pamatnes.

Noderīgi padomi:

- Lai izvairītos no nevajadzīga strāvas patēriņa, pēc ierīces lietošanas vienmēr pārslēdziet **avota selektoru** uz pozīciju **OFF** (izslēgts).

Pamاتفunkcijas

Ierīces ieslēgšana/ izslēgšana

1. Lai ieslēgtu ierīci, noregulējiet **avota selektoru** uz: **CD/USB**, **TUNER** vai **AUX** kā vēlaties.
2. Lai izslēgtu ierīci, noregulējiet **avota selektoru** uz **OFF**.

Skaļuma un skaņas regulēšana

- Izmantojot **VOLUME** un **DBB** taustiņus, noregulējiet skaņu.

Radio uztvere

1. Pārbīdiet **avota selektoru** uz **TUNER**.
2. Pārbīdiet **BAND** uz **MW** vai **FM**, lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu.
3. Pagriezot **TUNING**, uztveriet radio stacijas.
4. Lai izslēgtu radio, noregulējiet **avota selektoru** uz **OFF**.

Noderīgi padomi:

Radio uztveres uzlabošanai

- **FM** viļņu diapazona radiostacijām: izvelciet teleskopisko antenu. Sagāziet un pagroziet antenu. Samaziniet tās garumu, ja signāls ir pārāk spēcīgs (loti tuvu raidītājam).
- **MW** diapazona radiostacijām: aparāts ir aprīkots ar iebūvētu antenu, tāpēc šajā gadījumā teleskopisko antenu izvilkst nav nepieciešams. Nosakiet antenas virzienu, pagrozot visu aparātu.

Par MP3

Mūzikas kompresijas/ sablīvēšanas tehnoloģija MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) samazina oriģinālos ciparu audio datus 10- kārtīgi bez ierakstu skaņas kvalitātes zuduma. Tas ļauj Jums vienā CD- ROM ierakstīt 10 stundu CD kvalitātei atbilstošu mūziku.

- **Mūzikas failu iegūšana:** lai iegūtu mūziku, to var vai nu pārrakstīt no interneta legālajiem mūzikas failiem uz Jūsu datora cietā diska, vai arī radīt MP3 formātu no pašu audio CD-iem. Lai to paveiktu, ievietojiet audio CD Jūsu datora CD-ROM diskdzinī un izmantojot asinēšanas kodētājprogrammatūru, pārveidojiet mūziku. Lai sasniegtu labu skaņas kvalitāti MP3 mūzikas failiem rekomendējam 128 un vairāk kbps (kilobiti sekundē) lielu bitu ātrumu.
- **MP3- CD veidošana:** izmantojiet Jūsu datora CD ierakstu programmu('burner'), lai ierakstītu mūzikas failus no datora cietā diska uz CDR vai CDRW.

Noderīgi padomi:

- Pārliecinieties, ka MP3 failu nosaukumi beidzas ar **.mp3** vai **wma**.
- Kopējais albumu skaits: maksimāli 99.
- Kopējais ierakstu skaits: maksimāli 400.
- Atskaņojamā mūzikas faila numurs atkarīgs no faila nosaukuma garuma. Pieejamo ierakstu skaits ir atkarīgs no to nosaukumu garuma, jo īsāki nosaukumi, jo vairāk ierakstu.

CD atskaņošana

Šis CD atskaņotājs atskaņo Audio diskus, ieskaitot CD-R/ CD -RW, MP3 CD.CD-ROM, CD-I, CVD, VCD,DVD vai datora CD nav izmantojami atskaņošanai uz šīs ierīces.

SVARĪGI!

- Dažas ierakstu kompānijas savus ierakstus CD kodē, izmantojot **autortiesību aizsardzības tehnoloģijas**, šādā gadījumā Jūs nevarēsiet tos atskaņot ar šo ierīci.
- DRM aizsargāts WMA disks netiek atbalstīts.

1. Pārbīdīet **avota selektoru** uz **CD/USB**.
→ Displejs rāda: --- (skat. 2. zīm.) vai --- ar 'USB DIRECT' (skat. 3. zīm.).
2. Nospiediet **CD/ USB**, lai reģistrētu CD režīmu, ja USB DIRECT ir parādīts.
→ Displejs rādīs: --- (skat. 2. zīm.).
3. Lai atvērtu disku nodalījumu, paceliet tā durtiņas vietā, kas apzīmēta ar **LIFT-OPEN**.
4. Ievietojiet disku ar drukāto pusi uz augšu, viegli nospiediet uz leju CD nodalījuma vāciņu.
→ Displejs: kopējais skaņdarbu skaits parādās.
5. Nospiediet **▶II**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Displejs: ▶ un pašreizējā skaņdarba numurs.
6. Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet **▶II**.
→ Displejs: ▶ un pašreizējā skaņdarba numurs mirgo (skat. 4. zīm.).
7. Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet **▶II**.
8. Lai diska atskaņošanu pārtrauktu, nospiediet **■**.

Padomi:

Diska atskaņošana apstāsies arī, ja:

- Jūs atverat CD nodalījuma vāciņu;
- Jūs izvēlaties **TUNER**, **AUX** vai **OFF** pozīciju;
- disks ir atskaņots līdz beigām.

Cita skaņdarba izvēle

- Nospiediet **◀◀** vai **▶▶** vienu reizi vai atkārtoti, kamēr izvēlētā skaņdarba numurs parādās displejā.

Tikai MP3-CD/ WMA: Vispirms nospiediet **ALBUM +/-** vienu reizi vai atkārtoti, kamēr Jūsu vēlamais albums tiek parādīts.

→ 'ALBUM' un izvēlētā albuma numurs tiek parādīti un mirgo (skatiet 5. zīm.)

- Pauzes/ stop pozīcijā nospiediet **▶II**, lai sāktu atskaņošanu.

Pasāžas meklēšana viena skaņdarba ietvaros

1. Atskaņošanas laikā turiet nospiešu **◀◀** vai **▶▶**.
→ Disks tiek atskaņots lielā ātrumā pieklusinātā skaļumā.
2. Kad Jūs atpazīstat vajadzīgo pasāžu, atlaidiet **◀◀** vai **▶▶**.
→ Normāla atskaņošana turpinās.

Skaņdarbu programmēšana

Jūs varat saglabāt ierīces atmiņas programmā līdz 20 skaņdarbiem Jums vēlamajā atskaņošanas secībā. Ja vēlaties, viens skaņdarbs var tikt saglabāts vairāk nekā vienu reizi.

1. Stop režīmā nospiediet **PROG**, lai sāktu programmēšanu.
→ Displejs rāda **PO1** indikāciju, lai sāktu programmēšanu. **PROG** mirgo. (skatiet 6. zīm.)
2. Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos Jums vēlamo skaņdarbu numuru.
Tikai MP3-CD/ WMA: Vispirms nospiediet **ALBUM +/-** vienu reizi vai atkārtoti, lai atrastu Jūsu albumu.
→ 'ALBUM' un izvēlētā albuma numurs tiek parādīti un mirgo (skatiet 5. zīm.).
3. Nospiediet **PROG**, lai saglabātu vēlamā skaņdarba numuru.
→ Displejs rāda **PO2** indikāciju nākošā skaņdarba programmēšanai.
4. Atkārtotiet no 2. līdz 3. solim, lai izvēlētos un saglabātu visus vajadzīgos skaņdarbus.
5. Nospiediet **▶II**, lai sāktu atskaņot programmu.

Programmas pārskatīšana

- Stop pozīcijā turiet nospiešu **PROG** 3 sekundes.
→ Displejs rāda visus secībā saglabātos skaņdarbus.

Padomi:

- Displejs rāda **PO1**, ja neviens skaņdarbs nav ieprogrammēts;
- Ja Jūs mēģināt saglabāt vairāk kā 20 skaņdarbus, skaņdarbs netiks izvēlēts un displejs mirgojot rāda ---.

Programmas dzēšana

Programmas saturu Jūs varat izdzēst:

- nospiežot **■** (divreiz atskaņošanas laikā vai vienreiz stop pozīcijā);
- izvēloties **TUNER**, **AUX** vai **OFF** pozīciju;
- atverot CD durtiņas.
→ Displejs: **PROG** pazūd.