



„Philips“
Aukštos raiškos medijos
grotuvas

„Netflix“
„YouTube“
Integruota „WiFi“



HMP2000

Mėgaukitės „Netflix“ ir „YouTube“ savo televizoriaus ekrane

Atsisėskite ir mėgaukitės filmais televizoriaus ekrane. HMP2000 yra integruotosios „Netflix“ ir „YouTube“ programos, kurias naudodami beveik be jokių apribojimų galėsite mėgautis vaizdo įrašais ir nuomojamais filmais. Populiariausiais filmais ir TV serialais savo svetainėje galėsite mėgautis iškart.

Žr. daugiau

- HDMI skaitmeninė išvestis leis lengvai prisijungti vienu laidu
- „Netflix“ transliuoja TV serialus ir filmus internetu
- Peržiūrėkite nuotraukas įvairiais formatais
- Leiskite vaizdo įrašus keliais formatais
- Žiūrėkite YouTube video tiesiai savo dideliame televizoriaus ekrane*

Pasinerkite giliau

- Integruota „WiFi“ – mėgaukitės prijungta medija belaidžiu būdu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- Integruotos interneto paslaugos

PHILIPS

Ypatybės


HDMI leis lengvai prijungti AV įrangą



HDMI™

HDMI yra didelės raiškos multimedijos sąsajos (High Definition Multimedia Interface) santrumpa. Tai tiesioginis skaitmeninis ryšys, galintis perduoti skaitmeninį HD vaizdo signalą ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Išvengdamas konvertavimo į analoginius signalus jis užtikrina puikią vaizdo ir garso kokybę be jokių triukšmų. HDMI yra visiškai suderinama su ankstesne skaitmenine vaizdo sąsaja – DVI (Digital Video Interface).

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

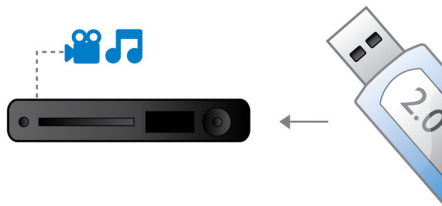

Universalioji magistralė arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį

(ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

Nuotraukos įvairiuose formatuose



Žiūrėkite ir mėgaukitės nuotraukomis įvairiais formatais: JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP ir HD JPEG – tiesiai savo plačiaekraniam televizoriuje! Paverskite savo svetainę foto galerija ir dalinkitės nuostabiais momentais su savo draugais ir šeima.

YouTube video



Žiūrėkite YouTube vaizdus savo televizoriuje jau dabar. Mėgaukitės didžiule internetinių vaizdų didesniame ekrane kolekcija net neįjungdami kompiuterio. Paprasčiausiai

įsitikinkite, kad „Blu-ray“ grotuvas arba namų kino teatro sistema yra prijungta prie interneto belaidžiu būdu* ar laidais, tada atsiloškite ir mėgaukitės geriausiais YouTube vaizdais.

„Netflix“ vaizdo transliacijos

NETFLIX

Žiūrėkite TV serialus ir filmus tiek, kiek norite. Viskas, ko jums reikia, – interneto ryšys („Wi-Fi“ arba eternet) ir „Netflix“ narystės paketas su transliacijų funkcija*.

Integruotasis „Wi-Fi“ (informacija ir pramogos)

Naudodamiesi integruotuoju „Wi-Fi“ galėsite lengvai prijungti savo leistuvą prie namų „Wi-Fi“ tinklo ir patogiai naršyti internete be jokių besiraizgančių laidų. Dabar galite mėgautis integruotomis informacijos ir pramogų paslaugomis, pavyzdžiui, vaizdo įrašais, muzika, naujienomis, orų prognozėmis, nuotraukomis ir kt.!

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 9 x 4,5 x 10 cm
- Svoris: 0,1575 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
22 x 14,2 x 6,2 cm
- Grynas svoris: 0,36 kg
- Bendras svoris: 0,495 kg
- Pakuotės svoris: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 23 x 20 x 15,5 cm
- Grynas svoris: 1,08 kg
- Bendras svoris: 1,625 kg
- Pakuotės svoris: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Sumanusis vaizdas, Vaizdo įrašo pagerinimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: 90
- Perėjimas (1kHz): 70 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 80 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): 65 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, „Dolby Digital“, PCM
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Vaizdo išryškėjimas: išdidinimas
- Atkuriamą mediją: USB atmintinė

Prijungimo galimybės

- Priekinės / šoninės jungtys: USB
- Galinė jungtis: HDMI išvestis

Patogumas

- Ekranu meniu kalbos: danų, Anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų, čekų, graikų, vengrų, rusų, rumunų, slovakių, ukrainiečių
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Subtitrų palaikymas: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 1 W

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D):
90 x 50 x 100 mm



Išleidimo data 2017-04-10

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Reikia „Netflix“ neribotos transliacijos narystės.