




Philips  
Βιντεοκάμερα HD



CAM150BU

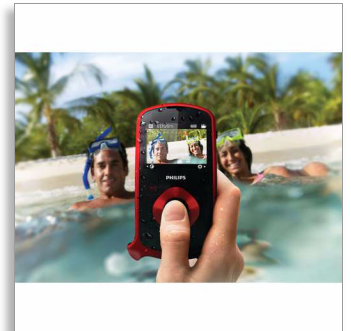

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι

Ανθεκτική και αδιάβροχη, η βιντεοκάμερα ESee CAM150 είναι εξαιρετική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι. Η εξελιγμένη κατασκευή κατά των κραδασμών προσφέρει τα πιο ευκρινή βίντεο που τραβήξατε ποτέ, ενώ η εγγραφή διπλής μορφής παράγει HD αλλά και μορφές που μπορείτε να στείλετε μέσω email, για να μοιράζεστε τα πάντα εύκολα, κάθε στιγμή.

#### **Αποτυπώστε γρήγορα και εύκολα βίντεο σε ποιότητα Full HD**

- Αδιάβροχη στα 3 μ., ανθεκτική στις πτώσεις έως και 1,5μ., ανθεκτική στη σκόνη
- Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD
- Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών
- Ανάλυση έως και 8 megapixel, για φωτογραφίες υψηλής ποιότητας
- Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελο

#### **Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και βίντεο χωρίς κόπο**

- Εγγραφή διπλής μορφής για full HD και φορμά κατάλληλα για αποστολή μέσω email
- Άμεση επεξεργασία βίντεο για απλή επεξεργασία μέσω βιντεοκάμερας
- Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube
- Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βιντεό σας με HD
- Γρήγορη αποτύπωση των καλύτερων σημείων του βίντεο

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Χαρακτηριστικά

## Γρήγορος διαμοιρασμός



Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.


## Εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών



Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σας εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν

την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανάτιστε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.

## Εγγραφή διπλής μορφής

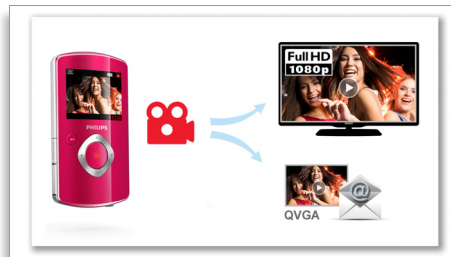

Τα βίντεο Full HD είναι ιδανικά για παρακολούθηση σε τηλεοράσεις HD. Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το βίντεο μέσω email ή να το μοιραστείτε διαδικτυακά, το μεγάλο σε μέγεθος αρχείο HD θα πρέπει να συμπιεστεί και να μετατραπεί σε μια μορφή κατάλληλη για αποστολή μέσω email. Η βιντεοκάμερα σας απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία προσφέροντας εγγραφή διπλής μορφής. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τα βίντεό σας θα εγγράφονται ταυτόχρονα σε δύο μορφές: Full HD (1080p) και QWVGA (240p) για αποστολή μέσω email. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τα βίντεό σας σε μια τηλεόραση HD, αλλά και να τα μοιράζεστε άμεσα στο Διαδίκτυο.


## Βίντεο Full HD (1080p)



Απαθανάτιστε και απολαύστε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p).

Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών σε κάθε καρτέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.

## Ταχεία αποτύπωση

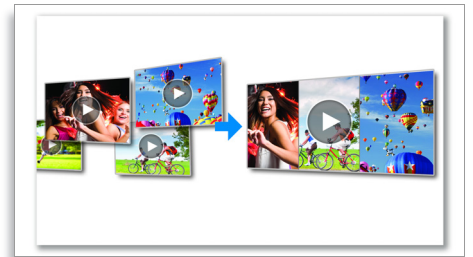

Φτιάξτε μια γρήγορη σύνοψη των βίντεο που έχετε δημιουργήσει, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η ταχεία αποτύπωση εξάγει αυτόματα τα καλύτερα σημεία από τα πιο πρόσφατα βίντεο και τα τοποθετεί στη σειρά, ως σύνοψη των εγγραφών σας. Δείτε αμέσως το περιεχόμενο των βίντεο ή χρησιμοποιήστε τη σύνοψη απλώς για να θυμηθείτε τα βίντεό σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να επιλέξετε "Γρήγορη αποτύπωση" στη βιντεοκάμερα. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να ζωντανέψετε τις αναμνήσεις σας!

# Προδιαγραφές

## Ποιότητα βίντεο

- Ανάλυση: Full HD(1920x1080p) στα 30 fps, Λειτουργία Sport (1280x720p) στα 60fps, SD (640 x 480) στα 30 fps
- Ανάλυση φωτογραφιών: 8 MP
- Μορφές: συμπίεση βίντεο H.264, συμπίεση ήχου AAC, Μορφή αρχείων MP4
- Λειτουργία σκηνής: Αυτόματο, Χιόνια/Παραλία, Νύχτα, Οπίσθιος φωτισμός, Ηλιοβασίλεμα, Πολύ κοντινή
- Εφέ: Κανονικό, Σέπια, Άσπρο & Μαύρο, Αρνητικό, Δεκαετία '70, Αναλογικό, Φίλτρο χρώματος
- Ισορροπία λευκού: Αυτόματη ισορροπία λευκού
- Έκθεση: Αυτόματος έλεγχος έκθεσης

## Φακός & αισθητήρας

- Φακός: Αυτόματη εστίαση (0,1 μ. έως το άπειρο)
- Διάφραγμα: F2,8
- Ζουμ: Γρήγορο ψηφιακό ζουμ 5 επιπέδων
- Αισθητήρας: 1:3,2 ίντσες, αισθητήρας CMOS 8MP

## Χαρακτηριστικά βιντεοκάμερας

- Εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών μέσω των γυροσκοπικών αισθητήρων
- Ταχεία αποτύπωση: για τις ξεχωριστές στιγμές στα βίντεο
- Απλή επεξεργασία: Από την επεξεργασία ταινιών της βιντεοκάμερας
- Διπλή εγγραφή: σε μορφή full HD, σε μορφή κατάλληλο για αποστολή μέσω email
- Βελτίωση: Αυτόματη εστίαση, Ανίχνευση προσώπου, Ανίχνευση χαμόγελου
- Φλας: 3 LED για σκοτεινούς χώρους
- Προεγγραφή 3 δευτερολέπτων
- Χρόνος ενεργοποίησης: 2 δευτερόλεπτα
- Αυτόματη διακοπή: 3 λεπτά
- Βάση τρίποδο

## Για εξωτερικούς χώρους

- Αδιάβροχο: 3 μ. για έως και 2 ώρες (IP8)
- Ανθεκτικό στην πτώση: έως και 1,5 μ.
- Ανθεκτικό στη σκόνη (IP6)

## Μπαταρία

- Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Διάρκεια μπαταρίας: 120 λεπτά
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες με προσαρμογέα, 4 ώρες σε υπολογιστή μέσω USB

## Οθόνι

- 2 ιντσών LCD (διαγώνιος)
- ανάλυση 480 με 234 pixel

## Λογισμικό Philips Arcsoft

- Εύκολος διαμοιρασμός: απευθείας αποστολή στο YouTube, απευθείας αποστολή στο Facebook, κουμπι αποστολής σε ιστοσελίδες, κουμπι αποστολής σε email
- Επεξεργασία Βίντεο: προσθήκη τίτλων, μουσικής και παραπομπών, δημιουργία ταινιών, περικοπή βίντεο

## Είσοδος και έξοδος

- Έξοδος TV: HDMI
- USB: Θύρα Mini-USB
- Έξοδος ήχου: μέσω HDMI
- Ηχείο: Ενσωματωμένο ηχείο
- Μικρόφωνο: Στερεοφωνικό κατευθυντικό μικρόφωνο, Μείωση θορύβου ανέμου

## Χωρητικότητα

- Εσωτερική μνήμη: 128 MB
- Μέσα εγγραφής: Κάρτα Micro SD (έως 32 GB)
- Χρόνος εγγραφής: 1 ώρα στα 4 GB για Full HD, 1 ώρα στο 1 GB για SD

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 55 x 109 x 20 χιλ.

## Ελάχιστες απαιτήσεις

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Επεξεργαστής PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1GB RAM και 64 MB Βίντεο RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Άλλα: Ανάλυση οθόνης 1024 x 768, 300 MB ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου, USB v1.1

## Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

- Καλώδιο Mini USB
- Λουράκι καρπού
- Μαλακή προστατευτική θήκη
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Λογισμικό Philips Arcsoft: .



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-02-24

Έκδοση: 4.3.6

12 NC: 8670 000 77674  
EAN: 87 12581 60637 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)