




Philips
Altavoz base con
Bluetooth®

Bluetooth®
con conector Lightning
para iPod/iPhone
Batería recargable, 8 W

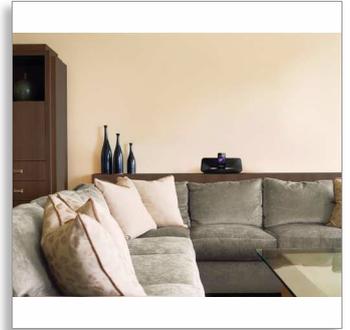

AD385

Disfruta de la música de tu iPhone 5, inalámbricamente con este altavoz base

En el escritorio o en cualquier parte, el altavoz base AD385 ofrece un sonido cristalino que llena la habitación. Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, dispone de Bluetooth y batería recargable para disfrutar de música inalámbrica.

Crystal Clear Sound

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Disfruta de tu música favorita

- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Versatilidad avanzada

- Batería recargable integrada para una portabilidad aún mayor

PHILIPS

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.


Reproducción y carga a través del conector Lightning



Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo

rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Transmisión inalámbrica de música

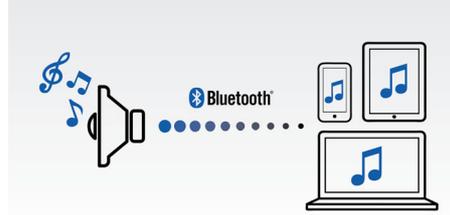

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Compatibilidad con el iPad

- mediante Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatible con iPhone

- mediante conector Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- mediante Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Compatible con iPod

- mediante conector Lightning: iPod nano 7ª generación, iPod touch 5ª generación
- mediante Bluetooth: iPod nano 7ª generación, iPod touch 5ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación

Sonido

- Potencia de salida: 8 W RMS
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Alcance Bluetooth: en línea visual, 10 m
- Versión de Bluetooth: 2,1
- Entrada de audio (3,5 mm)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 300 x 133 x 116 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 387 x 161 x 143 mm
- Peso del producto: 1,3 kg
- Peso incluido embalaje: 1,65 kg

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Duración de la batería: 5 hora



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com