



Philips
Telefone sem fios com
atendedor

Atendedor de chamadas de 25
min.

Visor de 1,6"/retroiluminação
âmbar
Alta voz no terminal

D2151B



Falar em mãos livres

Ótima reprodução de som, sem ter de segurar o telefone junto ao ouvido – para poder conversar com as mãos totalmente livres. Um dispositivo verdadeiramente Plug & Play com um menu fácil de utilizar e um atendedor de chamadas incorporado, uma ótima conversa nunca foi tão simples.

Simples e atractivo

- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Mensagem até 25 minutos no seu atendedor de chamadas
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Menu em vários idiomas locais
- Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- Disposição otimizada da antena para uma ótima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Telefone sem fios com atendedor
Atendedor de chamadas de 25 min. Visor de 1,6"/retroiluminação âmbar, Alta voz no terminal

D2151B/23

Destaques

Visor gráfico de 4,1 cm (1,6")

Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

Teste de som avançado



Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos acústicos a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita para os modos do terminal do telefone e de mãos livres.

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Produto ecológico



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Alta voz no terminal




O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Menu em idiomas locais



Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

Pega antideslizante

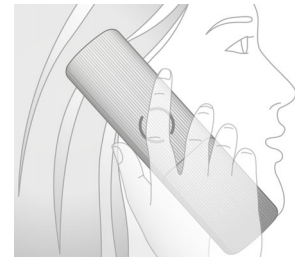


A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico

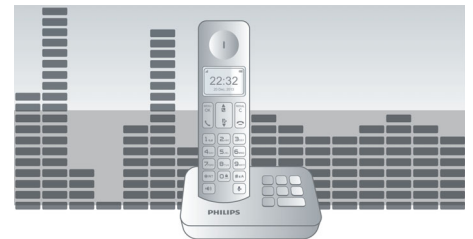

Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Indicação para carregar a bateria
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Teclas da estação de base: Tecla de pager, Controlo do volume, Teclas do atendedor de chamadas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Gama: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Textura circular

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + numéricos de 1 linha + ícones
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 25 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Contador de mensagens na base: LED (âmbar suave)
- Altifalante na base
- Controlo do atendedor de chamadas:: a partir da base e do terminal do telefone

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Alimentação

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,75 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Peso bruto: 0,437 kg
- Peso líquido: 0,359 kg
- Tara: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 72323 1



Data de publicação
2016-03-09

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 001 15475
EAN: 08 71258 17232 31

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.