

Philips
In.Sight trådløs HD-
babymonitor

Følg med hvor enn du er

Hør og snakk
Nattsyn
For iPhone og iPad



B120

Føl deg nær babyen hele tiden

Se hva som skjer uansett hvor du er, ved å bruke iPhone/iPad

Den trådløse Philips In.Sight HD-babymonitoren gjør at du kan se og høre babyen ved å bruke iPhone/iPad. Du ser i krystallklar HD-kvalitet, og med nattsyn kan du se babyen også i mørket.

Hold deg nær babyen uansett hvor du er

- Wi-Fi-babymonitor for plassering hvor som helst i hjemmet
- Se babyen på iPhone via Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD-videokvalitet for krystallklar visning
- Nattsynmodus for å se babyen klart i mørket

Føl deg trygg med varsler og meldinger

- Hør babyen din kontinuerlig selv når telefonen er låst
- Du mottar varsler på telefonen når monitoren registrerer støy/bevegelse
- Foreldre kan snakke til babyen via iPhone/iPad
- Sanntidsovervåking med temperatur- og luftfuktighetssensor
- Monitorer foreldrene kan dele

Enkelt, trygt og sikkert

- Enkelt oppsett av Wi-Fi-babymonitor via QR-kode
- Video er kryptert for sikker kobling
- PVC-BFR-frie strømkabler og monitor



PHILIPS

Høydepunkter


Kontinuerlig lydstreaming

In.Sight trådløs HD-babymonitor streamer lyd kontinuerlig selv når iPhone eller iPad er låst eller når du dokker eller lader iPhone eller iPad.

Enkelt oppsett via QR-kode

Oppsettet er enkelt med appen som genererer en QR-kode for Wi-Fi-innstillingene i hjemmet. Med QR-koden pares monitoren automatisk med Wi-Fi-nettverket, enkelt og umiddelbart.

Kryptert, direkte nettverk

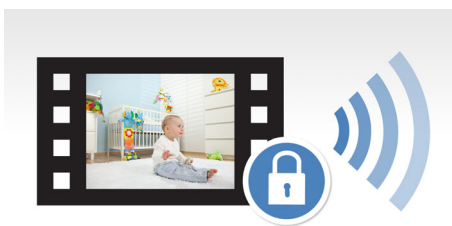

In.Sight trådløs monitor bruker svært sikker kryptering som ivaretar privatlivet til enhver tid. In.Sight trådløs monitor bruker en unik krypteringsnøkkel hver gang den oppretter en forbindelse, noe som gir deg en svært sikker kobling hver gang du ser på dine kjære.

HD-videokvalitet



In.Sight trådløs HD-babymonitor gir deg mulighet til å se babyen i livaktige detaljer. Vis videoer i 720p HD-kvalitet. "720" viser til antall horisontale linjer med oppløsning på skjermen. "p" står for progressiv skanning eller det sekvensielle utseendet til linjene i hvert bilde. Med 720p-oppløsning er videoene skarpere og mer virkelighetstro.

Foreldre kan snakke via iPhone/iPad




Med In.Sight trådløs HD-babymonitor kan du snakke til babyen når du vil. Du trykker ganske enkelt på taleknappen på iPhone eller iPad, så kan du synges en vuggesang for barnet. Se at barnet sovner til lyden av stemmen din.

Modus for flere brukere

Del monitor med ektefellen, familien, vennene dine eller barnevaktene. Med appen kan du dele hver monitor med to andre brukere, slik at de også har tilgang til video og lyd via smarttelefonen. Du kan dessuten oppgradere appen og dele monitoren med opptil ti brukere.

Nattsynmodus

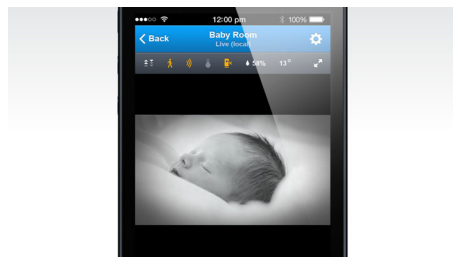

Nattsynmodusen gir deg mulighet til å se babyens nydelig ansikt i mørket. Infrarødt lys aktiveres slik at monitoren kan produsere tydelige videoer i svart/hvitt når det er mørkt. Nattsynmodusen slår seg av og på automatisk, eller du kan justere den manuelt.

Støy- og bevegelsesvarsler

Det er umulig å forutsi når noe kan skje med babyen. In.Sight trådløs HD-babymonitor fortsetter hele tiden overvåkingen med justerbar støy- og bevegelsesregistrering. Du blir varslet hvis støy eller bevegelser

registreres. Motta automatiske varslinger på iPhone eller iPad når monitoren registrerer bevegelser eller støy.

Temperatur- og luftfuktighetssensor

Temperatur- og luftfuktighetssensorene til den trådløse In.Sight HD-babymonitoren viser temperaturen og luftfuktigheten på iPhone eller iPad. Luftfuktighetssensoren måler luftfuktigheten og kan oppdage om luften er tørr og kan irritere babyens luftveier. Appen varsler deg til og med når temperaturen er for høy eller lav.

PVC- og BFR-fri

In.Sight trådløs HD-babymonitor er uten bromerte flammehemmere (BFR) og polyvinylklorid (PVC). Den oppfyller de strenge sikkerhetsstandardene for barn og er helt barnesikker, trygg og miljøvennlig.



CES 2013 Pris for nye produkter

Beste innovatør i kategorien teknologi for en bedre verden
Den trådløse Philips

In.Sight-babymonitoren er helt enkelt det ideelle barneromstilbehøret for smarttelefongenerasjonen. Det gir unge foreldre full trygghet ved at de kan holde øye med babyen sin via iPhone eller iPad. Den er så genialt enkel at det bare tar noen få minutter å konfigurere via en QR-kode. Foreldre kan alltid se babyen sin i klare detaljer med 720p HD-videokvalitet. Nattsynmodusen gjør at du kan se babyen i mørket. Med funksjonen for kontinuerlig lyd kan foreldrene alltid lytte til babyen, selv når iPhone eller iPad er låst.



Spesifikasjoner

Linse og sensor

- Sensor: Bildesensor for 720p HD-video
- Blenderåpning: F 2,8
- Digital zoom: 2x digital
- Fokusmodus: Fast
- Lyssensor for omgivelsene: Ja, dag-/nattmodus
- Nattmodus: Infrarød
- IR-kontroll: via app
- IR-rekkevidde: 4 meter

Videokvalitet

- HD-/VGA-/QVGA-streaming
- Oppløsning: HD (1280 x 720p) ved 30 bps
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
- Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

Funksjoner

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Oppdage bevegelse
- Støyregistrering
- Retningsjusterbar sokkel
- LED-indikator
- Tilbakestillingsknapp
- Skruerull: Ja, 1
- Temperaturmåling: -10 til 50 °C
- Luftfuktighetsmåling: 20–90 %

Programvare

- Installasjon: via app
- Automatisk app-oppdatering

- Nettleserstøtte
- System som støttes: iOS4.3 eller nyere
- iPad-kompatibilitet: iPad 2, Ny iPad, iPad med Retina-display, iPad mini
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4. generasjon og nyere

Tilbehør som følger med

- Ekstra veggfeste
- USB-strømadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruer/veggankre: 1
- Hurtigstartveiledning

Inngang og utgang

- Lyd: Toveis, beroligende prat fra foreldre
- Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
- Innebygd høyttaler
- USB: Mini-USB-port

Minimumskrav

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 158 x 160 x 70 mm
- Produktmål (B x H x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Utgivelsesdato
2014-12-12

Versjon: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Det er gratis og ubegrenset å vise video i sanntid over Wi-Fi-hjemmenettverket med den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåking. Det er også gratis å vise video i sanntid eksternt (enten via et eksternt Wi-Fi- eller 3G-nettverk) i et ubegrenset antall økter, men med en tidsbegrensning på 5 minutter per økt.
* Lengre tider for eksterne visningsøkter og andre premiumfunksjoner kan kjøpes fra appen. Disse betingelsene kan endres.