



Philips CarStudio
Ljudsystem för bilen

USB/SDHC

Bluetooth
Förlustfritt ljud

CarStudio

CE235BT

Upplev livemusik i bilen

Besatt av ljud

Njut av musik från olika källor i bilen med Philips CE235BT. Håll koll på musiken på din mobil och vid viktiga samtal tack vare den inbyggda Bluetooth®-mottagaren. Har även stöldskyddade, löstagbara frontpaneler som säkerhet.

Överlägset ljud

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Music Zone för justerbara lyssningsplatser
- DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
- Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande
- 4 inbyggda förstärkare på 50 W för utomordentlig ljudkvalitet
- Stöder format för förlustfritt ljud för klart och autentiskt ljud

Lättanvänd

- Bläddra efter mapp eller låt och hitta direkt det du letar efter
- Inbyggd Bluetooth-mottagare för strömning av samtal och musik
- USB-uttag för musikuppspelning och snabbbladdning
- Ljudutgång för extra förstärkare


Design som matchar din bil

- LCD-skärm med hög kontrast för en perfekt bild
- Löstagbar frontpanel för stödsäkerhet

PHILIPS

Funktioner

Music Zone

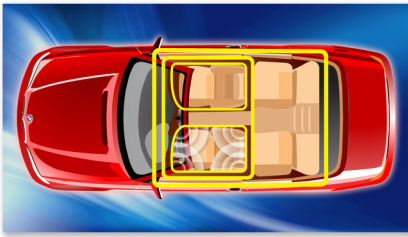


Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan förare och passagerare njuta av sin musik med mer levande känsla, precis som artisten hade tänkt det. Användare kan lätt växla lyssningsplats från föraren till passagerarna och tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En speciell platskontrollknapp erbjuder tre fördefinierade inställningar - Left, Right och Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller tillsammans med passagerarna.

DBB (Dynamic Bass Boost)



När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.

Bläddra efter mapp eller låt

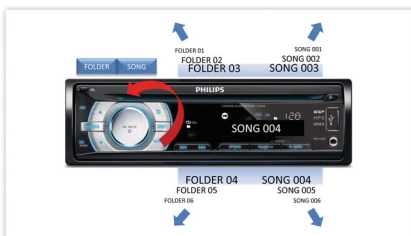

Med den här funktionen kan du hitta spår eller album mycket snabbare eftersom du kan söka

efter antingen låtar eller mappar, som är det vanliga innehållet på USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerade mapp/låt-knappen kan du söka i tre enkla steg – tryck på mapp/låt, vrid på volymknappen och tryck för att välja. På det här sättet kan du snabbt söka bland din musik så att du kan koncentrera dig på vägen.

MAX Sound



MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen och diskanten, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas, diskant och volym till maximala originalnivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Inbyggd Bluetooth-mottagare



Med handsfreefunktionen via Bluetooth kan du använda mobiltelefonen säkert när du kör, och du behöver inte missa några viktiga samtal. Med den inbyggda Bluetooth®-mottagaren kan du också bekvämt strömma dina musikfiler från telefonen till bilens underhållningssystem.

USB-uppspelning och snabbbladdning



Philips nya universella USB-laddningsgränssnitt tillhandahåller 1 A ström till en smart enhet, vilket är tillräckligt för att ladda batteriet och strömforsörja det för intensiv användning. Programvaruprotokollet är även utformat för att vara universellt kompatibelt med i stort sett alla smarttelefoner som finns på marknaden och startar laddningsprocessen direkt när USB ansluts.

Stöder format för förlustfritt ljud



FLAC (Free Lossless Audio Codec) är ett ljudkodningsformat för förlustfri komprimering av digitalt ljud. Digitalt ljud som komprimeras av FLAC:s algoritm kan vanligen minskas till ungefär hälften av dess ursprungliga storlek och kan dekomprimeras till en identisk kopia av originalljuddata, vilket ger en tydlig och autentisk ljudupplevelse.

Specifikationer

Teckenfönster

- Typ: Svartvit LCD-skärm med hög kontrast
- Knappbelysning: Blå

Uppspelningsmedia

- USB-flashminne
- SD-/SDHC-kort
- MP3 Link: för bärbar MP3-musikuppspelning
- Bluetooth musikströmning

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, FLAC, WAV
- ID3 Tag Support: Lättitel, artist, album
- MP3-bitshastighet: 32–320 kbit/s och variabel bitshastighet
- USB-/SDHC-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och lagring
- Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stationsnamn, Programtyp, Nyheter & trafik, Automatisk frekvens

Ljud

- Equalizer: 2 band
- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
- Ljutförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost), Music Zone
- Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Uteffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. H. D.)

Anslutningar

- Mikrofon: Inbyggd mikrofon, Extern mikrofoningång
- Förförstärkaruteffekt: 1 par RCA (L/R)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree

- Bluetooth-version: 2.0+EDR
- hårdkopplad inmatning med fjärrkontroll

Säkerhet/stöldskydd

- Frontpanel: Löstagbar

Tillbehör

- Fjärrkontroll: Ingår ej
- Bruksanvisning: Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska
- Snabbstartguide: Engelska, franska, nederländska, tyska, italienska, spanska, portugisiska

Effekt

- Strömförsörjning: 12 V DC
- USB-snabbladdning: 5 V 1 A (MAX)

Mått

- Chassi: 1 Din
- Produktmått (med panel): 188 x 58 x 122 mm (B x H x D)
- Produktvikt (med panel): 0,653 kg
- Produktmått (utan panel): 188 x 58 x 107 mm (B x H x D)
- Produktvikt (utan panel): 0,538 kg

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Förpackningens mått (B x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruttovikt: 1,02 kg
- Nettovikt: 0,88 kg
- Taravikt: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 6
- Yttre kartong (L x B x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruttovikt: 6,55 kg
- Nettovikt: 5,28 kg
- Taravikt: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Publiceringsdatum
2022-05-03

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com