


Philips Cineos
SoundBar DVD 家庭劇院



HTS8100

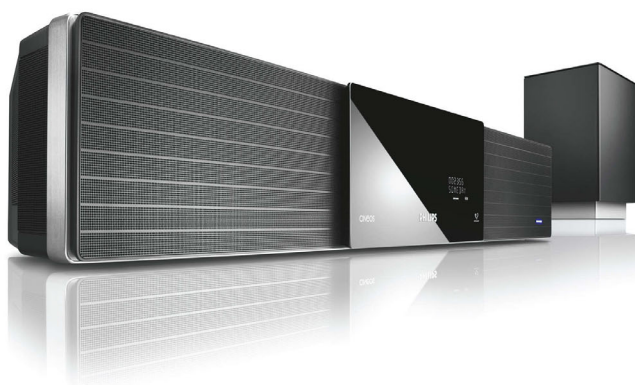

設計亮眼、表現搶眼

備有 Ambisound 的 HTS8100，能在各種空間內釋放出完整的多聲道環繞音效。單件整合式系統讓您輕鬆放置家中，便能擁有絕佳音效及畫質的完整家庭劇院體驗。

帶來生動逼真的音效

- DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
- Smart Surround 能自動將環繞音效設定最佳化
- 柔和圓頂高頻喇叭，呈現純淨音色和清晰音質
- Ambisound 技術可透過較少的喇叭呈現環繞音效

帶來栩栩如生的影片

- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- Faroudja DCDi 可顯現無比清晰的高品質影像

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB Direct 功能可直接從 USB Flash Drive 隨身碟播放相片與音樂
- 連接 iPod 後即可進行影音播放

適合任何空間、任何風格

- 能與任何平面電視搭配的洗練設計
- Sound bar 系統是時尚的整合式單機設計

PHILIPS

焦點

Ambisound



Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。


Sound bar 系統

Sound bar 系統是時尚的整合式單機設計

HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。


Faroudja DCDi

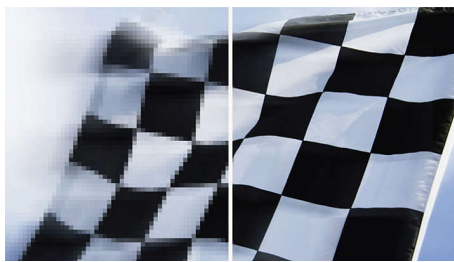

使用您的 Faroudja DCDi 循序掃描電視享受無比清晰的高品質影像。此功能可消除於觀賞標準交錯式影片時出現的鋸齒狀邊緣，特別是針對動態影像，因此能帶給您自然


的動作場景。以更加清晰、順暢的畫面引領您邁向觀賞新境界。

連接 iPod

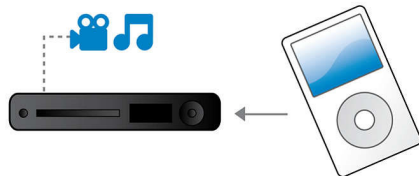

這個獨特的連接設計可將飛利浦擴充底座連接至家庭劇院系統，以便播放來自 iPod 的媒體。透過完整的使用者介面，您可以在電視螢幕上直接存取和檢視 iPod 內容，充分享受便利快感。

Smart Surround

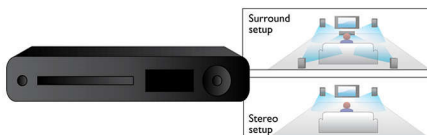

每次更換光碟或在電影與音樂間切換後，不必調整環繞設定即可享受最佳音效。不像一般具備多聲道環繞音效設定的 5.1 系統，Smart Surround 能自動將環繞音效設定調整至適合立體聲中編碼的音樂，或是擁有多聲道內容的電影。

DoubleBASS



DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕

捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

柔和圓頂高頻喇叭



柔和圓頂高頻喇叭能呈現出清澈的高頻及中頻，強化從喇叭中傳出的整體音效清晰度。

USB Direct

只要將您的裝置插頭連接飛利浦 DVD 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂與相片，立即與親友分享珍貴時刻。

洗鍊的設計



融合優雅外型的尖端一流技術，此家庭劇院系統為任何客廳增添幾分洗鍊卓越風格。與飛利浦平面電視相同的設計和外觀相互呼應，另外也能和任何其他的平面電視搭配地恰如其份 - 與您的平面電視、居家擺設和生活風格渾然天成。

規格

音效

- 加強音效：Smart Surround, DoubleBass, 高音及低音控制
- 音效系統：Ambisound, 杜比數位, DTS, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 等化器設定：動作, 搖滾, 演唱會, Classic, 劇情, 爵士, MTV, 節奏藍調, 遊戲, 派對, 卡通, Lounge, 新聞, 運動

喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中
- 重低音喇叭頻率範圍：30-120 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5" 長衝程低音喇叭
- 重低音喇叭類型：主動式
- 喇叭驅動器：2 x 1" 柔和圓頂高頻喇叭, 6 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 喇叭阻抗：6 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接：擴充接頭, MP3 輸入, USB
- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, TV (音訊、cinch), 容易安裝的喇叭接頭, 連接 (至 Power Box)
- 重低音喇叭 (Power Box): FM 天線, AM/MW 天線, 同軸數位輸入, AUX 輸入 (cinch、2 對), 連接 (至主機)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：AM, FM

功率

- 電源供應：100-240VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率：<1 瓦

配件

- 附配件：快速入門指南, 使用手冊, 遙控器, 遙控器電池, iPod 擴充基座, HDMI 纜線, CVBS 視訊線, MP3 輸入纜線, AM 天線, FM 天線, 連接

纜線, 電源線, 壁掛架, 全球保固手冊

尺寸

- 包裝外箱厚度：565 mm
- 設備寬度：935 mm
- 產品含包裝重量：26.9 kg
- 包裝高度：359 mm
- 設備高度：146 mm
- 包裝寬度：1025 mm
- 設備深度：136 mm
- 設備重量：7 kg
- 重低音喇叭重量：10.5 kg
- 重低音喇叭深度：295 mm
- 重低音喇叭高度：446 mm
- 重低音喇叭寬度：295 mm

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 播放媒體：音訊 CD, CD-R/RW, USB 隨身碟
- MP3 位元傳輸速率：32-256 kbps 與 VBR

畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 影像升級, Faroudja DCDi

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 隨身碟
- 畫面增強：播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

視訊播放

- 播放媒體：DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 壓縮格式：DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統：PAL, NTSC



發行日期 2024-04-23

版本：3.0.10

EAN: 87 12581 31881 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 避免長時間使用耳機超過 85 分貝，否則可能會損害您的聽力。