




Philips
Bærbar MP3-CD-afspiller

EXP246 I

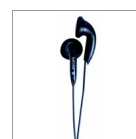

Nyd uafbrudt MP3-musik

Kom i den rette stemning med eXp246 I MP3-CD-afspilleren og nyd 10 timers uafbrudt musik på én MP3-CD. eXp246 I er en klassiker og kommer med et dobbelt farve-display. Den er et fremragende valg, hvis du vil have nem og problemfri musiknydelse.

Forbedret basydeevne

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk bas

Afspiller CD'er og MP3-CD'er

- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske
- Nyd mere end 10 timers musik på én MP3-CD

Jogproof

- 100 sekunders Magic ESP™

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **D/A-konverter:** 1-bit
- **Frekvenskurve:** 20 - 20.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >85 dB
- **Lydforbedring:** Dynamisk basforstærkning
- **Udgangseffekt:** 2 x 4 mW (RMS)
- **Lydstyrkeregulering:** digital
- **Aukustisk feedback**

Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Diskafspilningstilstand:** Programmering af 50 spor, Hold, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag et/album/alle, Shuffle album/alle
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekunder
- **Understøttede filesystemer:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Magic ESP (MP3 CD):** 100 sekunder
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 320 kbps

Tilslutningsmuligheder

- **DC indgang:** 4,0 mm, 4,5 V, center +
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Line-out:** 3,5 mm

Komfort

- **Skærmtype:** LCD
- **Indikationer:** albumnummer, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, tid, spor

Tilbehør

- **Lysnetadapter:** AY3162 (400 mA)
- **Hovedtelefoner:** AY3806-øretelefoner
- **Medfølgende tilbehør:** Brugerhåndbog

Mål

- **Kabinet:** Varmeresistent kabinet
- **Mål på ydre emballage:** 178 x 254 x 407 mm
- **Ydre emballage, vægt:** 4,5 kg
- **Enheder pr. kolli:** 6
- **Mål på emballage (B x H x D):** 241 x 65 x 152 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål (B x D x H):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Vægt:** 0,2 kg

Strøm

- **Batterispilletid MP3 CD:** 22
- **Batterispilletid CD:** 15
- **Batteritype:** AA, LR6, UM3

Interessante produkter

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato
2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01757
EAN: 87 10895 87039 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com