

Philips
Teléfono inalámbrico

D150

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar
Negro

D1501B



Mantené la sencillez

Diseñado para una sencillez completa, este teléfono te entrega todas las ventajas de una comodidad ergonómica duradera y una reproducción de sonido fantástica. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo: no puede ser más sencillo.

Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos


Sencillo y agradable

- Fácil configuración para más comodidad
- Menú en varios idiomas locales
- Teclas de acceso directo programables para marcar rápidamente
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Identificador de llamadas: para que siempre sepas quién llama*
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

PHILIPS


Destacados

Fácil configuración

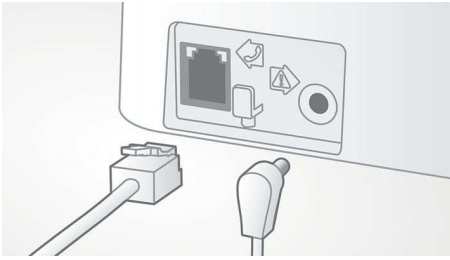

Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

Antena con diseño optimizado

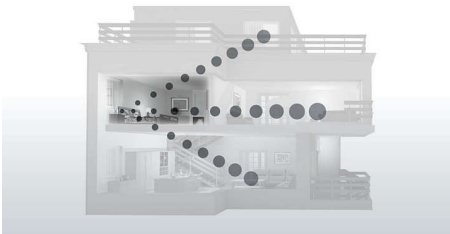

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

Menú en idiomas locales




Disfruta de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias al sencillo marcado con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

Sujeción antideslizante

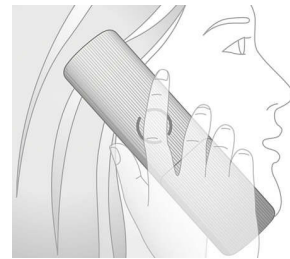

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

Hasta 16 horas de conversación



Hasta 16 horas de conversación con una sola carga

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 estándar

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de pager
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Y
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples
- Visualización de fecha y hora
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Indicador de carga de la batería
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Colgar llamadas de forma automática
- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 180 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto $\approx 300\text{ m}$; interior $\approx 50\text{ m}$
- Sujeción antideslizante: Textura circular

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 550 mAh
- Alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz

- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: $\approx 0,7\text{ W}$

Dimensiones del envase

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 18.4 cm
- Profundidad: 5.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67285 0
- Peso bruto: 0.373 kg
- Peso neto: 0.29 kg
- Peso de tara: 0.083 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + iconos fijos
- Retroiluminación: sí

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 últimos números
- Base para guardar la agenda

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: $\approx 0,1\text{ W / kg}$

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.4

EAN: 87 12581 67285 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com