



Philips
SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI ARC
200W

HTL3140B



Krachtig geluid voor alle TV's

met draadloze subwoofer

Laat uw TV buitengewoon Virtual Surround Sound produceren met slechts één kabel!
Naast films kun u ook MP3-muziek afspelen via Music iLink vanaf uw mobiele apparaten.

Ontworpen voor eenvoud

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Twee tweeters voor optimale helderheid
- Externe subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie
- Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie


Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

PHILIPS


Kenmerken

Virtual Surround Sound

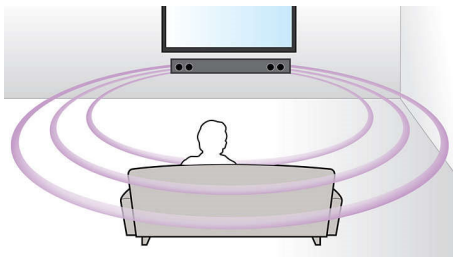

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital

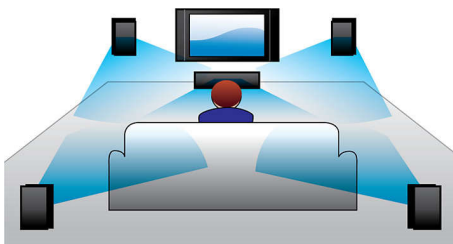

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Twee tweeters (HC 2012)

Twee tweeters voor optimale helderheid

USB



Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Werkt met meerdere apparaten

Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw Philips home cinema-systeem. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-

luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Laag profiel



Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

NFC met één druk op de knop



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling, Virtual Surround Sound
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 140W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 30 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 200 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Luidsprekers aan elke kant: 1 woofer, 1 mylar-tweeter
- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Tweeterimpedantie: 16 ohm

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth
- Aansluitingen bovenkant: Audio-ingang (3,5 mm), USB 2.0

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de

- knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by, Audio Return Channel
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 35 W
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, 1 AAA-batterij, AC-adapter, 2 netsnoeren

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 843 x 52 x 60 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,2 kg
- Gewicht hoofdunit: 1,4 kg
- Verpakking (b x h x d): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (b x h x d): 226 x 251 x 306 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,14 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: Inkt op sojabasis, 80% gerecycled golfkarton



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 7.4.10

EAN: 87 12581 70704 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com