



Philips  
CD Soundmachine

Bluetooth® y NFC  
USB



AZ1890T

## Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas

Esta Philips CD Sound Machine portátil es un sistema de sonido potente que te puedes llevar a cualquier parte. Libera tu música con conectividad inalámbrica NFC de un toque para un emparejamiento Bluetooth realmente sencillo. También puedes reproducir tu música en USB, CD y MP3-CD.

### Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- USB directo para reproducir música MP3
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Más música con la radio FM digital con 20 presintonías

### Fácil de usar

- Práctico control remoto para una mayor comodidad
- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 10 W RMS

# PHILIPS


## Destacados

### Transmite música a través Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Tecnología NFC

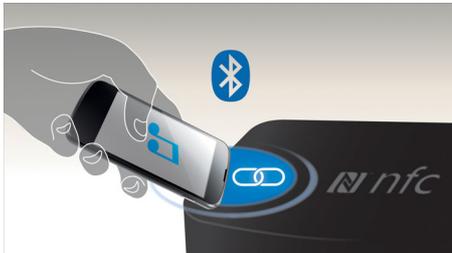

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

### USB directo para música MP3

USB directo para reproducir música MP3

### Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

### Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

## Especificaciones

### Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Perfiles: A2DP, AVRCP

### Reproducción de audio

- Modo Bluetooth: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Parte delantera
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Pistas programables: 20

### Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Entrada de audio (3,5 mm)

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

### Sonido

- Control de volumen: arriba/abajo
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Potencia de salida: Potencia total de 10 W máx.

### Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

### Cómodas funciones

- Dígitos del display: 6
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: azul

### Accesorios

- Mando a distancia: 12 botones con pila de litio
- Otros: Manual de usuario
- Folleto de garantía mundial

### Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V
- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Número de pilas: 6
- Voltaje de la pila: 1,5 V

### Dimensiones

- Anchura del embalaje: 561 mm
- Altura del embalaje: 275 mm
- Profundidad del embalaje: 159 mm
- Peso bruto: 3,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 132 mm
- Altura de la unidad principal: 214 mm
- Anchura de la unidad principal: 451 mm
- Peso: 2,5 kg



Fecha de emisión  
2015-09-03

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)