


Philips
Prenosný reproduktor

Modré



SBA1710BLU

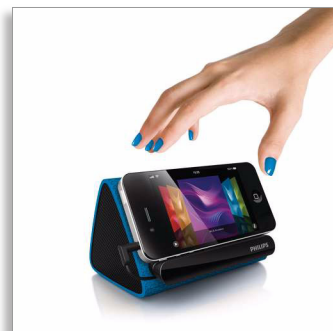

Mobilný reproduktor

Reproduktory Philips SBA1710 vytvárajú úchvatný zvuk, ktorý prekoná všetky očakávania. Dodávajú sa s praktickým mobilným stojanom, takže ich použitie je neuveriteľne ľahké!

Impozantný zvuk

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ so špičkovou kvalitou zvuku
- Celkový výstupný výkon 4 W RMS

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Hudba v pohybe
- Až 8 hodín prehrávania hudby

Jednoduchosť

- Napájanie na batérie umožňuje prenosnosť
- Kompatibilita s akýmkoľvek médiom


PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

SBA1710BLU/00

Hlavné prvky

Digitálny zosilňovač triedy D

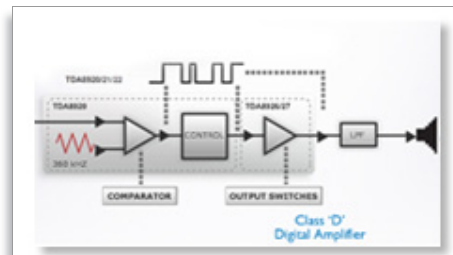


Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Celkový výstupný výkon 4 W RMS



RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Až 8 hodín prehrávania hudby

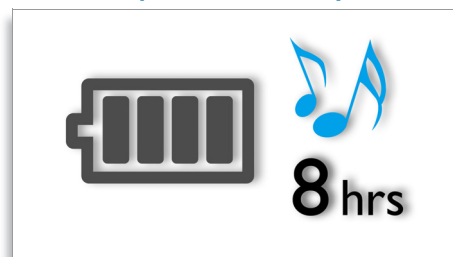

Vychutnajte si až 8 hodín prehrávania na jedno nabitie.

Hudba v pohybe

Vychutnajte si možnosť prehrávať hudbu tak, ako vám to vyhovuje - pustite ju nahlas cez tento prenosný reproduktor.



Dátum vydania
2012-12-23

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 93227
EAN: 69 23410 71688 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com