


Philips 7000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

CinemaPerfect HD

Predvajanje 3D-vsebin
Net TV

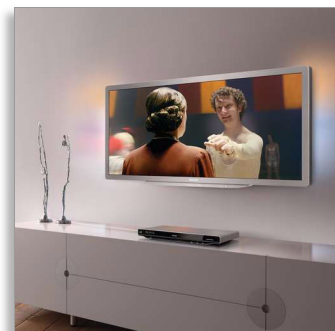

BDP7600



Učinkovitost in eleganca, popolnoma izjemno

Predvajalnik Blu-ray/DVD Philips BDP7600 zagotavlja kristalno čisto sliko HD in predvajanje 3D-vsebin za izjemne filmske užitke. Odlikuje ga vrhunska zmogljivost in vam omogoča spremljanje najljubših spletnih strani na zaslonu televizorja s storitvijo Net TV.

Oglejte si več

- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Storitve Net TV vam omogoča dostop do priljubljenih spletnih storitev prek vašega televizorja
- Omrežna povezava DLNA za gledanje fotografij in videoposnetkov iz računalnika
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1
- 7.1-kanalni prostorski zvok za najboljšo kinematografsko doživetje

Doživite več

- Vgrajen WiFi-n za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- Povezava tipkovnice USB za enostavno uporabo storitve Net TV in brskanje po spletu



PHILIPS

Značilnosti

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostril sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Net TV



S storitvijo Net TV lahko izkusite širok izbor spletnih storitev. Kadarkoli lahko uživate v filmih, slikah, informacijah, zabavi in drugih vsebinah neposredno na vašem televizorju prek predvajalnika Philips Blu-ray. Predvajalnik preprosto povežite v domače omrežje prek kabla ali brezžične povezave, nato pa z daljinskim upravljalnikom pregledujete in izbirate vsebine, ki si jih želite ogledati. Philipsov meni omogoča dostop do priljubljenih storitev Net TV, prilagojenih zaslonu vašega televizorja.

WiFi-n



WiFi-n, poznan tudi kot IEEE 802.11n, je nov brezžični standard. Vključuje veliko novih možnosti za izboljšanje kakovosti brezžične povezave in ponuja večjo hitrost in daljši doseg v primerjavi s prejšnjimi standardi WiFi. Standard WiFi-n omogoča predvajalniku prenašanje in prejemanje tudi z usmerjevalniki, ki delujejo na podlagi starejših standardov WiFi.

Omrežna povezava DLNA



Omrežna povezava DLNA omogoča enostaven dostop do fotografij, glasbe, videoposnetkov in filmov v računalniku ali domačem omrežju. Uporablja ethernetno povezavo (LAN) s protokolom DLNA, ki zagotavlja brezhibno skupno delovanje izdelkov s certifikatom DLNA. Ko predvajalnik Blu-ray povežete v domače omrežje, imate dostop do informacij v vseh napravah s certifikatom DLNA. Svet razvedrila vam je na voljo s pritiskom na gumb in z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto brskanje.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Napredna obdelava videa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Izboljšava slike: Prilagodljiva izboljšava glede na vsebino, Dinamična izboljšava kontrasta, Ojačanje barve, Zmanjšanje šumov, Višanje ločljivosti videa, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, 3/2 - 2/2 potezno gibanje
- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A-B, Povečava, Kot
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color

Zvok

- Glasbeni sistem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: Dolby Digital, DTS, AAC (več kanalov), MP3, WMA, PCM

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Vrtenje, Povečava

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, Digitalni optični izhod, Digitalni koaksialni izhod, izhod za

kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, Reža za kartice SD/SDHC, 5.1-kanalni analogni zvočni izhod

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Omrežne povezave: Vgrajen WiFi, 802.11 b/g/n
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

Priročnost

- Spletne storitve: Net TV
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Spletna nadgradnja vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- BD-Live (profil 2.0)
- Enostavna uporaba: Upravljalne tipke na dotik
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Švedščina, Portugalsščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Norveščina, Češčina, Grščina, Madžarščina, Romunščina, Slovaščina

Specifikacije zelenega okolja

- Certificiran okolju prijazen izdelek

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Portugalsščina, Grščina, Švedščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Češčina, Madžarščina, Slovaščina, Danščina, Norveščina, Romunščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije: 15 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 43 x 236 mm
- Teža izdelka: 2 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 495 x 99 x 327 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,6 kg



Datum izdaje 2014-08-01

Različica: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com