



Philips
Haut-parleur portatif sans
fil

Bluetooth®

Chaîne audio
Microphone intégré pour les
appels
10 W, batterie rechargeable

SB5200B

Son génial · Robuste · Modulable

C'est la fête où que vous soyez grâce au haut-parleur portatif SB5200 au son et à la conception épiques. Utilisez le mode Intérieur pour un son clair et net à la maison ou optez pour le mode Extérieur et montez le volume!

Conçu pour vous accompagner

- Design robuste et grande dragonne, pour une utilisation dynamique
- Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale

Polyvalence accrue

- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Microphone intégré pour des appels en mains libres
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Associez plusieurs BR-1X, pour une chaîne hi-fi plus puissante

Laissez-vous transporter par le son

- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- 2 réglages sélectionnables du son, pour l'intérieur et l'extérieur
- Mode d'intérieur pour un son de haute qualité, limpide, et aux basses profondes
- Mode d'extérieur pour une musique au son puissant


PHILIPS

Haut-parleur portable sans fil
Bluetooth® Chaîne audio, Microphone intégré pour les appels, 10 W, batterie rechargeable

SB5200B/37

Caractéristiques

Profitez de votre musique sans fil

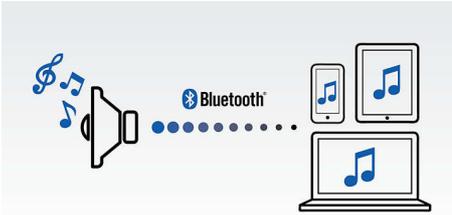

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion.

wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

2 réglages sélectionnables du son

Modes d'intérieur et d'extérieur : deux réglages du son conçus pour vous faciliter la vie et vous apporter une plus grande souplesse d'utilisation. Sélectionnez le mode d'intérieur lorsque vous souhaitez des basses puissantes et un son limpide ; optez pour le mode d'extérieur lorsqu'il vous faut le plus de volume et de puissance possible en plein air.

Associez plusieurs BR-1X



Pour obtenir un son plus puissant en extérieur, associez autant de BR-1X que vous le souhaitez avec le câble audio spécial fourni. Une fois les enceintes BR-1X connectées, leur volume se synchronise. Modifiez simplement le volume de la BR-1X connectée à votre appareil pour le modifier sur toutes les autres.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Microphone intégré

Microphone intégré pour des appels en mains libres

Mode d'intérieur

Mode d'intérieur pour un son de haute qualité, limpide, et aux basses profondes

Mode d'extérieur

Mode d'extérieur pour une musique au son puissant

Design robuste et dragonne

Design robuste et grande dragonne, pour une utilisation dynamique

Batterie intégrée

Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale



Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs – Améliorations: Caisson de basses wOOx
- Transducteurs: 2 X 2 po

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- port micro-USB: pour recharger le BR-1x sur PC

Pratique

- Microphone intégré: pour conférences sur haut-parleur

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad

- avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Type de batterie: Lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 6 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, dragonne, câble audio pour relier les BR-1X, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,95 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 210 X 100 X 80 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 260 x 110 x 110 mm
- Poids du produit: 0,5 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.3

UPC: 6 09585 24129 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'autonomie des batteries varie selon l'utilisation et les paramètres.