

Philips
reproductor de DVD



DVP350K



Disfruta sin límites tus DVD o USB

Con DivX® Ultra

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

El sonido y las imágenes cobran vida

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

Fácil de usar

- Función Mi Wallpaper para una bienvenida personalizada
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Enjoy enhanced karaoke

- Grabación de karaoke para cantar y divertirse con tus amigos
- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirse al máximo



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

USB 2.0 Link de alta velocidad

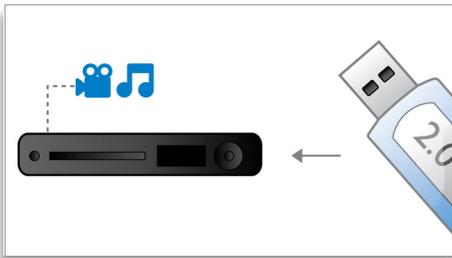

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

Grabación de karaoke

La grabación de karaoke es una función avanzada que graba lo que cantas y convierte el archivo en formato

MP3 para que lo reproduzcas en tu reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar tu dispositivo de memoria o reproductor portátil mediante un cable USB en el puerto USB del reproductor de DVD Philips y lo que cantes se graba en formato comprimido para ahorrar espacio. Disfruta de escucharte vayas donde vayas o comparte tu experiencia con amigos.

Karaoke Idol

Agrega más diversión a tus sesiones de karaoke. Karaoke Idol permite competir entre dos o más participantes. Los cantantes se turnan para cantar y el sistema de puntuación de karaoke Philips analiza su desempeño. Después de cada sesión, aparece un divertido dibujo animado con la crítica y una calificación. El participante que obtenga el puntaje más alto al final del juego, gana el título de Karaoke Idol.

Mi Wallpaper

Personaliza el fondo de pantalla de tu reproductor de DVD con tu foto favorita. Mi Wallpaper te permite cargar fotos y usarlas como fondo en tu reproductor de DVD de Philips. Mi Wallpaper funciona con la mayoría de los formatos de imagen e incluso puedes cambiar el contraste de la foto que cargaste para crear efectos de iluminación únicos. Olvidate de las aburridas pantallas de bienvenida que aparecen al encender los reproductores de DVD. Mi Wallpaper es fácil de usar y es pura diversión para todos.

escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Creación de MP3 con un solo botón

Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: > 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Cruce (1 KHz): > 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): > 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono, USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés, Español mexicano

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 0,35

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de corriente

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 400 x 80 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 39 x 209 mm

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 1.2.5

12 NC: 8670 000 59505
EAN: 87 12581 52201 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com