



Philips
平板影院 5.1.2, 带无线
低音炮

杜比全景声®
DTS Virtual:X
740W 最大值
5.1.2 声道 无线低音炮



TAB7908

沉浸式非凡影院音效

这款出色的 5.1.2 平板影院配有中置声道，声音清晰，整款设备采用杜比全景声技术，让您始终沉浸于震撼的音效之中。无线连接的低音炮可令您畅享卓越的低音效果，充分体验媒体应具备的层次感音效。

震撼音效，时尚造型

- 搭配 4 种预设 EQ 模式，优化您的声音环境
- 背光按钮面板可让您清晰地看到控制选项
- 覆盖编制布料，设计精致
- 平板影院可以安装在墙壁或桌面上

卓越的影院级体验

- 内置 2 个对角高音扬声器，呈现广阔的声场
- 5.1.2 声道搭配无线低音炮
- 杜比全景声 影院级音效
- DTS Virtual:X 打造真正的 3D 环绕音效

全面连接

- 通过蓝牙、光学输入、USB 和 Aux 输入实现全面连接
- HDMI 输入和 HDMI 输出 (eARC)
- 飞利浦 Easylink 可使用电视遥控器控制平板影院扬声器

PHILIPS

产品亮点

5.1.2 声道 无线低音炮




无论您是要聆听喜爱的播放列表来放松身心, 还是沉浸在恐龙的咆哮声中, 这款平板影院都能满足您的需求。其 5.1.2 声道配有中置声道, 声音清晰有力, 同时配备无线连接的低音炮, 可让您沉浸在丰富、澎湃的影院级音效中。

杜比全景声 影院级音效




5.1.2 声道可出色再现声场高度及深度, 营造出震撼人心的丰富环绕声音效。无论是飞船飞过头顶, 还是竞技场中人群, 您都能感觉到剧场级音效就在您的四周和头顶久久萦绕。

DTS Virtual:X

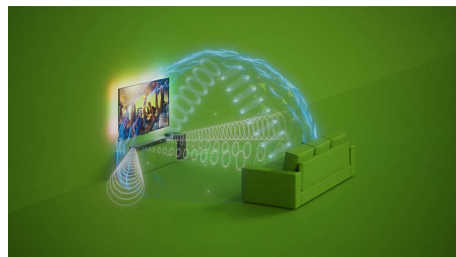

体验真正的三维音效, 就像置身于电影院中一样! 这款效果卓越的平板影院采用 DTS Virtual:X 技术, 可增强声场的高度、宽度和广度, 打造完全身临其境的环境声体验。

更宽的声场

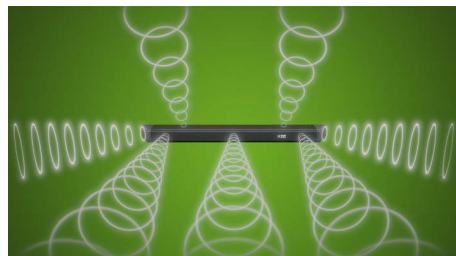

进一步拓宽声场范围! 这款平板影院两端内置两个额外的高音扬声器, 可有效加强声场的表现, 提供更丰富的听觉体验, 让卓越的音效充满您的影音空间, 使您能够以前所未有的方式享受音乐和电影。

体育场均衡器模式



在四种均衡器预设模式中选择一种来提升您的体验。体育场均衡器模式可让您沉浸

在人声鼎沸中, 正如坐在体育场中! 每一关键时刻都让人兴奋不已, 但仍能听到清晰的解说。

连接您喜爱的来源



通过蓝牙从您的移动设备串流播放列表。凭借这款出众的平板影院和低音炮, 您的媒体音效会更丰富、深沉和清晰。您还可以通过音频输入、光学输入、USB 或 HDMI 输出 (eARC) 进行连接。

HDMI 输入和 HDMI 输出 (eARC)

沉醉于剧场级音效中, 不会从混搭音效中错过任一瞬间。这款平板影院与 HDMI eARC 兼容, 这种高速连接让您尽享如杜比全景声等先进音效形式的出色效果。

Philips Easylink

这款出色的平板影院采用 Philips Easylink 技术, 最大程度实现轻松和便利操作。无论您想调整设备还是平板影院上的均衡器模式、低音、高音、音量设置, 只需一个遥控器即可!

覆盖编制布料, 设计精致

覆盖编制布料, 设计精致

壁挂式安装

平板影院可以安装在墙壁或桌面上

背光按钮面板

背光按钮面板可让您清晰地看到控制选项

规格

声音

- 音效增强: 人工智能, 上混, 标准, 音频同步, 高音和低音控制
- 均衡器设置: 电影, 音乐, 语音, 体育场
- 总谐波失真: $\leq 10\%$
- 扬声器系统输出功率: 740W 最大值 / 370W RMS

扬声器

- 低音炮频率范围: 35 - 150 赫兹
- 低音炮类型: 动态, 无线低音炮
- 低音炮阻抗: 3 ohm
- 声道数量: 5.1.2
- 低音炮数量: 1
- 低音炮直径: 8 英寸
- 回音壁影院频率范围: 140 - 20k 赫兹
- 回音壁影院阻抗: 8 ohm
- 中央驱动器: 1 个 Race-Track 驱动器, 1 个高音扬声器
- 前驱动器: 2 个高音扬声器 (左 + 右)
- 侧发声驱动器: 2 个中频 (左 + 右)
- 上发声驱动器: 2 个全景声 (L+R)
- 外部低音炮外壳: 低音反射

连接

- 蓝牙: 接收器
- 蓝牙版本: 5.3
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 多点 (多对) 支持, 传输格式: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB 播放
- 音频输入: 1 个 3.5 毫米
- 光纤输入 x 1
- HDMI 内容保护: HDCP 1.4/2.3
- HDMI 输出 (eARC/ARC) x 1
- HDMI 输入 x 1
- DLNA 标准: 否
- 多扬声器连接: 否
- 智能家居: 无
- 无线扬声器连接: 低音炮

支持的音频格式

- HDMI ARC/eARC: 杜比全景声, 杜比数字音效, 杜比数字 Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT, LPCM 5.1 声道, LPCM 7.1 声道

- HDMI IN1: 杜比全景声, 杜比数字音效, 杜比数字 Plus, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, LPCM 5.1 声道, LPCM 7.1 声道
- 蓝牙: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光学: 杜比数字音效, LPCM 2ch, LPCM 5.1 声道

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式待机
- 遥控器
- 夜间模式

兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制: 否

功率

- 主装置电源: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 低音炮电源: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 低音炮待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 主装置待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 自动进入待机

包装尺寸

- EAN: 69 51613 95571 0

附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器 (带电池), 挂架, 快速入门指南, 全球保修单

设计

- 颜色: 暗夜黑
- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 970 x 70 x 117 毫米
- 主装置重量: 3.4 千克
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 190 x 410 x 309 毫米
- 低音炮重量: 6.3 千克

视频

- HDR 直通: HDR10, HDR10+, 杜比视界, HLG
- 4K 直通: 高达 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr
- 3D 直通



发行日期 2024-05-06

版本: 4.1.1

EAN: 69 51613 95571 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

