



Philips  
dockningshögtalare

för iPod/iPhone/iPad



DS8530



# Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Eleganta och snygga Philips-dockningshögtalare ger ett enastående ljud från din iPod/iPhone/iPad med hjälp av PureDigital-teknik.

## Exceptionella ljudprestanda

- Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
- Optimal akustisk volym som matchar högtalarkraven
- Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Total uteffekt på 30 W RMS

## Snygg och stilig

- SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
- Snygg look med eller utan dockad iPhone/iPod

## Avancerad intuitiv kontroll

- Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen
- Docka alla iPod/iPhone/iPad, till och med om fodralet är på
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

# PHILIPS

# Specifikationer

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

## iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare
- 7000+ webbradiokanaler
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion

## Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 15 W RMS



## Ljuduppspelning

- Uppspelningslägen för dockning: nästa och föregående spår, spela upp och pausa

## Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen

## Anslutningar

- Aux-in

## Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPod, iPhone, iPad

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 155 x 430 x 132 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 223 x 510 x 225 mm
- Vikt: 2,01 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,3 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz


# Funktioner

## Äkta digitalt ljud



Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

## SoundCurve

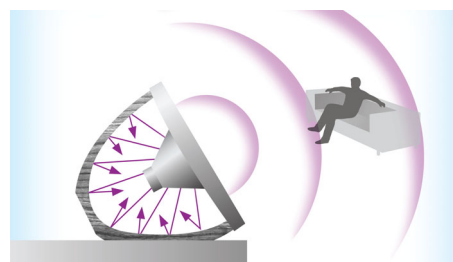

Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

## DockStudio-app på App Store



Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.

## Optimal akustisk volym

Med Smart Sound-designen får du den bästa möjliga basåtergivningen. Den akustiska volymen som fördelas till respektive mellanregisterelement matchar deras akustiska krav. De låga tonerna är djupa och tajta, vilket ger en stark och fyllig bas.



Publiceringsdatum  
2014-03-29

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889  
EAN: 87 12581 60478 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)