



Philips
Draagbare Blu-ray-speler

LCD-scherm van 23 cm (9")
3 uur speeltijd
HDMI

PB9001



Neem uw Blu-ray-films altijd mee

met HDMI om thuis van HDTV te genieten

Vanaf nu kunt u overal naar uw films op Blu-ray en DVD kijken: op het terras, op vakantie of onderweg. Bovendien kunt u ook andere digitale video-indelingen afspelen vanaf een USB-stick. Thuis geniet u via HDMI van een buitengewone full-HD bioscoopervaring.

Neem uw films, muziek en foto's mee

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Verrijk uw AV-entertainmentervaring

- 22,9 cm (9") LCD-scherm met hoge pixeldichtheid (800 x 480 pixels)
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden

Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
- Volledig hervatten na stroomonderbreking
- Inclusief reistas

PHILIPS

Kenmerken

Hervatten na stroomonderbreking


Wanneer u het apparaat uitschakelt of wanneer dit door een stroomonderbreking gebeurt, onthoudt de DVD-videospeler op welk punt het afspelen is gestopt. Wanneer u vervolgens dezelfde schijf weer in het apparaat plaatst (dus niet een andere schijf), wordt het afspelen hervat op het punt waar u was gebleven. Handig, toch?

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

Blu-ray Discs afspelen

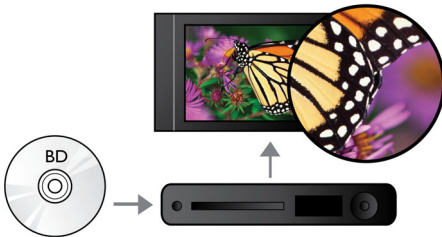

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de


grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

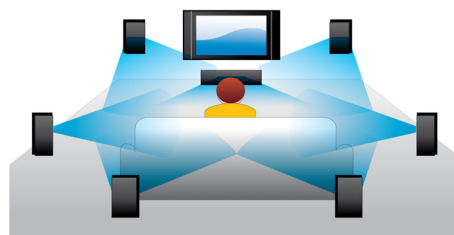


DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

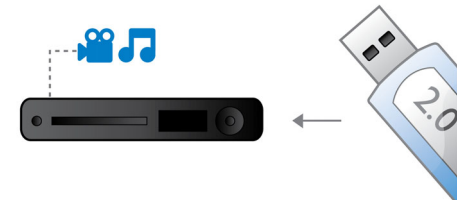

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.



Specificaties

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
24 x 4,75 x 20 cm
- Gewicht: 1,312 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Nettogewicht: 2,21 kg
- Brutowicht: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Nettogewicht: 4,42 kg
- Brutowicht: 5,95 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,53 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 2

Beeld/scherm

- Schermdiаметer: 9 inch / 23 cm
- Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)

Geluid

- Uitgangsvermogen: 600 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD-video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-video, USB Flash Drive, Video-CD/SVCD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Herhalen, Zoomen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Langzaam vooruit
- Compressie-indelingen: DivX, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan,

Video upscaling, x.v. Color

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (meerkanaals), DTS, PCM
- Media afspelen: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive

Connectiviteit

- DC-ingang: 12 V, 2 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x 2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- HDMI
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB

Comfort

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig
- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Gebruikershandleiding: Meer talen
- Meegeleverde accessoires: Reisetui

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 3 uur*

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking:
225 x 295 x 280 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 5,9 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
125 x 285 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D):
240 x 45 x 203 mm
- Gewicht van het product: 1,4 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.