


adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome











Multimedia Speakers
SPA4350



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

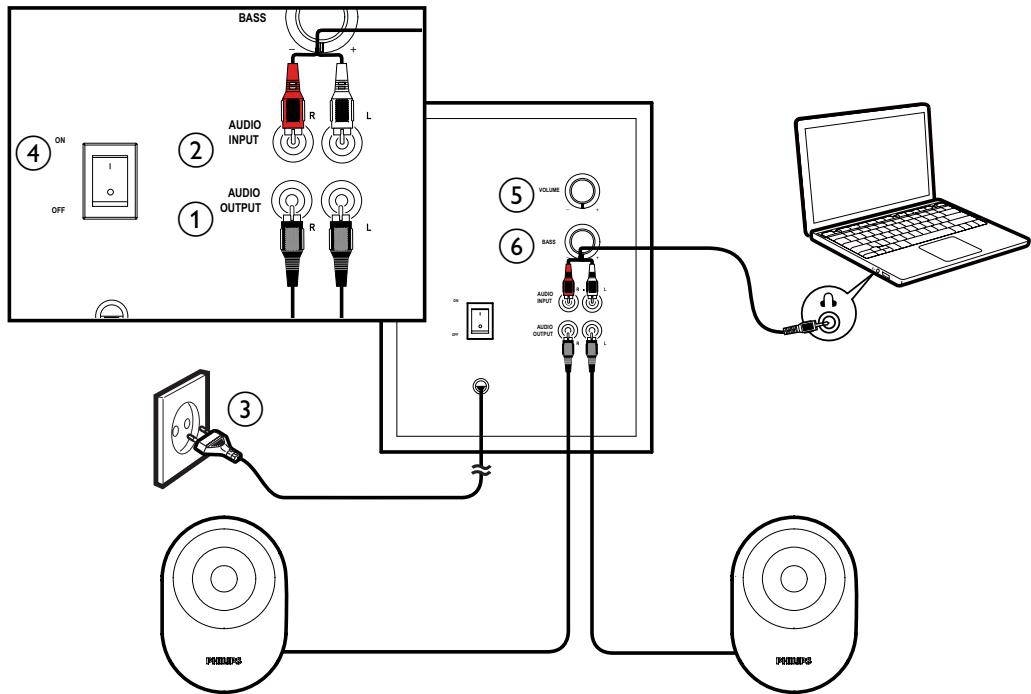

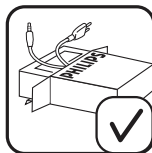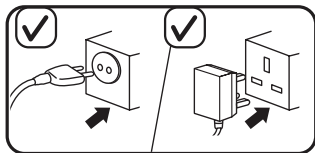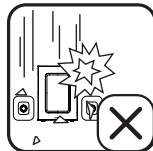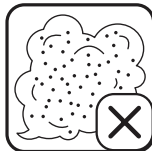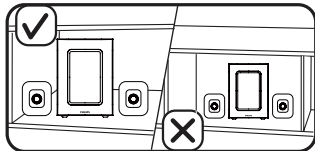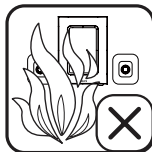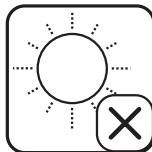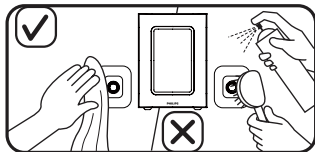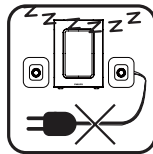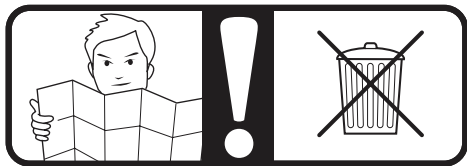

Uyarı: 1. Ürün, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler ürünün üzerine yerleştirilmemelidir. 2. Güç ünitesi bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişi elektrik prizinden çıkarılmalıdır. 3. Ürünün elektrik fişi engellenmemeli VEYA kullanım sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır. 4. Yakılmış mum gibi çıplak alev kaynakları ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir. 5. ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır. 6. Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur. 7. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

NOT: Kullanmadan önce multimedya hoparlörün doğru şekilde kurulduğundan emin olun.

Kurulum:

- 1 Hoparlör fişini ses çıkış soketine bağlayın. (①)
- 2 Ses giriş fişini bilgisayarınızın ses çıkışına bağlayın. (②)
- 3 AC fişini AC güç soketine bağlayın. (③)
- 4 Hoparlörü açın. (④)
- 5 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi düğmesini çevirin. (⑤)
- 6 Bası ayarlamak için bas düğmesini çevirin. (⑥)
- 7 Hoparlörü kapatın ve fişini çekin.

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmıştır. Lütfen, üzerinde çarpı bulunan çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiş olanlar dahil, elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.



Ürün bilgileri

AC güç girişi	100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Çıkış gücü (RMS)	30W



Specifications are subject to change without notice.

2013© WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.