




Philips
SoundRing vezeték nélküli
hangsugárzó

Bluetooth®-os

Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
16 W

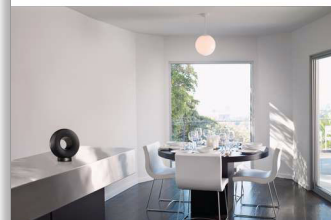

SB3700

Vegye körül magát természetes, körülölelő hangzással

A hangzás bűvöletében

Töltse be szobáját gyönyörűen természetes, magával ragadó hangzással. A Philips SB3700/10 SoundRing vezeték nélküli hangsugárzó képes vezeték nélkül fogadni a zenét az iPod Touch, iPhone vagy iPad készülékről, illetve a számítógép iTunes alkalmazásából – majd azt az egész szobában sugározni.

Kristálytisztá hangzás

- SoundRing a körülölelő hangzáshoz egy kompakt készülékből
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- 16 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegáns és modern

- Valóban egyedi kivitel, amely tökéletesen illeszkedik az Ön életstílusához
- 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
- Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért
- Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz

PHILIPS

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Hangszórók

- Hangszórók: 4 x 4 cm-es, teljes tartományú meghajtó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: CD-n



Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- USB feltöltés
- Audiobemenet (3,5 mm)

Méret

- Termék méretei: (Sz x Mé x Ma) 197 x 114 x 193 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 237 x 229 x 176 mm


Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz

SB3700/10


Fénypontok

SoundRing

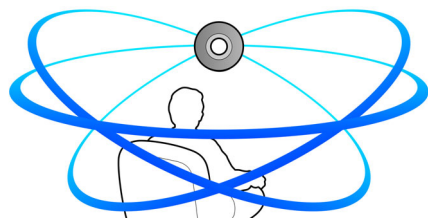

Valóban egyedi kivitelezésű, és úgy tervezték, hogy a hangzás a teljes teret betöltse. Egy központi basszus hangcsőből és négy nagy felbontású meghajtóból áll (kettő előlről sugárzó és kettő oldalsugárzó) neodímium mágnesekkel, hogy kiemelkedően tiszta hangot sugározzanak az egész szobában.

FullSound™

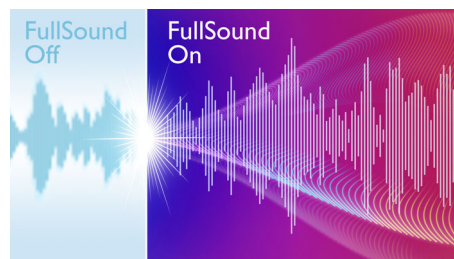

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

Vezeték nélküli zenestreaming

A hangszóró támogatja a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli zenestreaminget. Ennek köszönhetően kiváló minőségben, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaikat Bluetooth-kompatibilis eszközön.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangszugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Beépített akkumulátor

A SoundRing hangszugárzó a nagyobb kényelem érdekében a hasonlóan stílusos tartozék állványon tölthető. Egyszerűen helyezze a hangszugárzót az állványra, és több órányi zenei élvezetben lehet része.



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 08 71258 16690 41

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com