




Philips 5000 series
Écouteurs-boutons
véritablement sans fil

Transducteurs 8 mm / fermés à
l'arrière

Suppression active du bruit
Noir
Bluetooth®

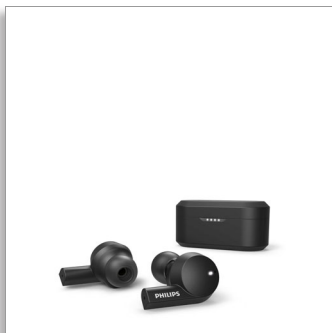

TAT5505BK

Votre son. Votre style.

Pour faire jouer de la musique ou effectuer des appels, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil savent performer. La suppression active du bruit élimine le bruit de fond, et vous pouvez personnaliser le son grâce à l'application Philips Headphones. Enlevez un écouteur pour interrompre la musique.

Le son que vous voulez

- Puissants transducteurs au néodyme de 8 mm. Graves percutants, son clair
- Étui de chargement. Jusqu'à 20 heures d'écoute
- Mode de son ambiant. Laissez passer le bruit environnant quand vous en avez besoin
- Tube acoustique ovale. Embouts en silicone

Prêt à affronter la journée. Ou la nuit.

- Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone
- Résistant à l'eau et à la sueur (IPX5)
- Une connectivité à toute épreuve. Écouteurs-boutons intégrés

tout simplement intelligent

- Conception élégante et technologie hybride de suppression active du bruit
- Capteur infrarouge. La musique s'arrête lorsque vous enlevez un écouteur-bouton
- Application Philips Headphones. Commande sonore personnalisée
- Deux micros pour des appels clairs. Mode mono

PHILIPS

Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Transducteurs 8 mm / fermés à l'arrière Suppression active du bruit, Noir, Bluetooth®

TAT5505BK/00


Points forts

Conception élégante



En plus d'avoir fière allure, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous permettent de mieux entendre vos pistes favorites lorsque vous êtes sur la route. La technologie hybride de suppression active du bruit réduit le bruit externe pour que rien ne vous empêche d'écouter votre musique. Le mode de son ambiant vous permet de laisser passer le bruit environnant.

Application Philips Headphones

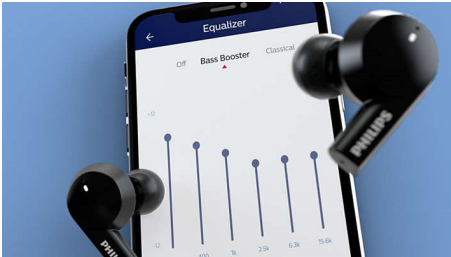

Rehaussez les graves. Atténuez les aigus. L'application Philips Headphones vous permet d'être maître de la musique que vous écoutez. Réglez les niveaux vous-même ou choisissez parmi des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les modes prédéfinis de suppression active du bruit par simple pression.

Deux micros pour des appels clairs


Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix

tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n'avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d'utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.

Étui de chargement

Écoutez votre musique pendant près de 20 heures grâce à l'étui de chargement. Les écouteurs jouissent d'une autonomie de 5 heures par charge (ou 4,5 heures avec la suppression active du bruit activée). Une recharge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter d'une heure d'écoute supplémentaire. Rechargez complètement votre étui en deux heures à l'aide d'un câble USB-C.

Puissants transducteurs au néodyme de 8 mm

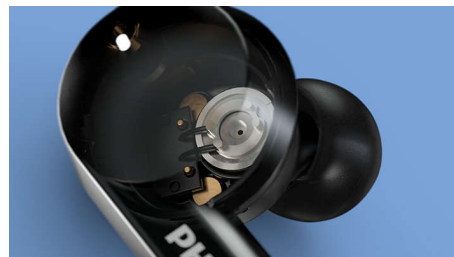

Que vous écoutiez de la musique en voyageant, en travaillant de la maison ou simplement pour vous détendre, les transducteurs de 8 mm produisent un son exceptionnel, peu importe la piste ou liste de lecture choisie. Enlevez un écouteur-bouton pour interrompre la musique, et remettez-le dans votre oreille pour faire redémarrer la musique.

Tube acoustique ovale

Le tube acoustique ovale tient solidement dans votre oreille et optimise l'isolation passive du

bruit. Choisissez parmi des embouts en silicone de petite, moyenne ou grande taille pour un confort assuré.

Une connectivité à toute épreuve



Jumelez vos écouteurs-boutons dès que vous les sortez de leur étui de chargement. Une fois jumelés, ils retiennent le dernier périphérique avec lequel ils ont été couplés. Les commandes tactiles sur chaque écouteur facilitent le contrôle de la musique, des appels et du volume.

Résistance à la sueur (IPX5)

Avec une cote IPX5, ces écouteurs véritablement sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions et à la sueur. Vous n'aurez plus à craindre de vous faire surprendre par la pluie.

Mode de son ambiant

Mode de son ambiant. Laissez passer le bruit environnant quand vous en avez besoin

Activez facilement l'assistant vocal

Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone

Capteur infrarouge

Capteur infrarouge. La musique s'arrête lorsque vous enlevez un écouteur-bouton

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Diamètre du haut-parleur: 8 mm
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: NdFeb
- Réponse en fréquences: 20 à 20 000 Hz
- Sensibilité: 105 dB (1 000 Hz)
- Puissance d'entrée maximale: 5 mW

Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: AVRCP, A2DP, HSP, Format de diffusion : SBC
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Carton externe

- Longueur: 32.2 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 22.7 cm
- Poids brut: 5.52 kg
- Hauteur: 42 cm
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Poids net: 2.064 kg
- Poids à vide: 3.456 kg

Pratique

- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, Rejet d'appel, Basculer entre 2 appels

Carton interne

- Longueur: 15 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 10.5 cm
- Hauteur: 19.7 cm
- Poids net: 0.258 kg
- Poids brut: 0.633 kg

- Poids à vide: 0.375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4

Alimentation

- Type de pile: Lithium-Ion
- Autonomie en lecture: 5+15 heure(s)
- Autonomie en veille: 200 heures
- Auton. conv.: 5 + +15 heures
- Temps de charge: 2 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 4.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 11038 0
- Poids brut: 0.164 kg
- Poids net: 0.086 kg
- Poids à vide: 0.078 kg

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Hauteur: 3.6 cm
- Largeur: 3.2 cm
- Profondeur: 7.4 cm
- Poids: 0.057 kg

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Câble USB: Câble USB-C
- Embouts: 3 tailles

Design

- Couleur: Noire

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Date de publication
2024-03-20

Version: 10.1.3

EAN: 48 95229 11038 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com