



Philips  
Rádio relógio para iPod/  
iPhone

com conector Lightning

para iPod/iPhone  
FM, alarme duplo  
2 W



AJ3275D



## Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

Aprecie um começo de dia perfeito - com a sua música favorita do iPod/iPhone. Este relógio compacto reproduz e carrega o iPod/iPhone com o conector Lightning, mesmo com os estojos protectores colocados. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total de 2 W RMS
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

### Fácil de utilizar

- Brilho ajustável do visor para visualização confortável
- Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

# PHILIPS

## Destaques

### Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

### Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

### 2 W RMS



Este sistema tem 2 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.


### Sincronização automática de hora

Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning

### Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone

Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning

### Alarme duplo

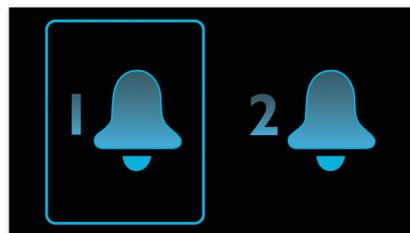

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

### Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

### Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia



# Especificações

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod nano de 7.ª geração

## Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPhone, Carregar o iPod

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM

## Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h

## Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

## Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LED

- Cor da retroiluminação: Verde
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

## Som

- Sistema de som: Mono
- Potência de saída (RMS): 2 W
- Controlo do volume: para cima/para baixo

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

## Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V
- Tipo de alimentação: Entrada de CA, 5 V, 2 A
- Número de pilhas: 1
- Pilha de reserva: CR2032 (incluída)

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 130 x 76 x 145 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 211 x 89 x 140 mm
- Peso: 0,6 kg
- Peso incl. embalagem: 1,3 kg

## Acessórios

- Transformador CA/CC
- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial



Data de publicação  
2014-10-29

Versão: 5.1.3

12 NC: 8670 001 02145  
EAN: 87 12581 68440 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)